

ZOJIRUSHI

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 TEL.(06)6356-2391

BW-FS80型 N- © ®

ZOJIRUSHI

家庭用

どんぶり・小鉢などふだん使う「和食器」を考えた


日本の食洗

食器洗い乾燥機

型名 BW-FS80 型

取扱説明書

- 1 6人分の食器と26cmのフライパンが一度に洗える「**収納力No.1**」
- 2 がんこな油汚れを強力に落とす「**強力(調理器具)**」コース
- 3 節水! 「**食器少なめ**」コース
- 4 気になる雑菌もすっきりキレイ「**除菌すすぎ(80℃)**」コース
- 5 ポタ落ちなし!手前に引き出せる「**スレンレスかご**」
- 6 約93%のご家庭に設置できる「**スリムサイズ**」
- 7 上下別洗浄だから強力「**パワフル立体洗浄**」

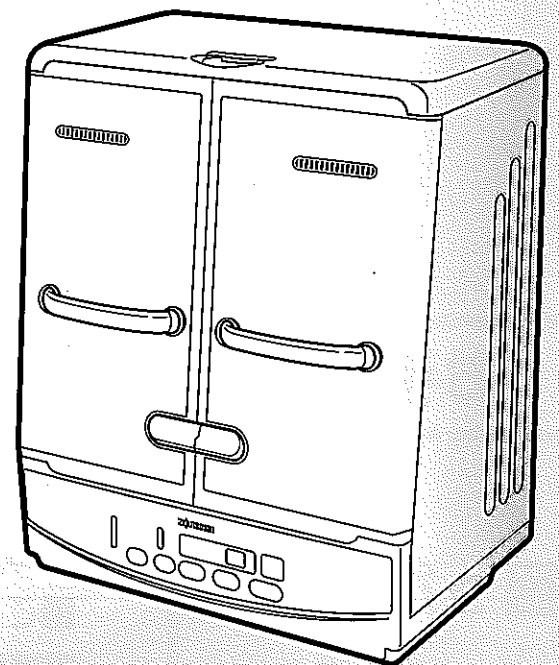

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書別添付

ご使用前に	■安全上のご注意 2 ■各部のなまえ 5 ■操作パネルのなまえとはたらき 7 ■据えつけ方 34
正しい使い方	■運転前の準備 9 ●専用洗剤以外の洗剤を入れた場合の処置方法 (泡かみの解消法) 10 ■ドアの切りかえと開閉 11 ■かごの取りはずし方、取り付け方 12 ■下かごガイドの取り付け位置 13 ■水受けの取りはずし方、取り付け方 14 ■食器の入れ方 15 ●基本的な食器の入れ方 15 ●いろいろな食器の入れ方 17 ●まな板・さいばし・包丁の入れ方 22 ■入れてはいけないもの 23 ■運転する 25 ●「標準/スピーディ/強力(調理器具)/洗剤なし」コース ■高温(80℃)の熱水ですすぎ除菌したいときに 28 ■食器が少ないときに 29 ■手洗いた食器を乾燥するときや食器をあたためたいときに 30 ■運転時間の目やす 31 ■運転終了後 32 ●食器の取り出し方 ●あとしまつ
お手入れ	■お手入れ 33
困ったときは	■こんな表示が出たときは(ブザーが鳴ります) 38 ■故障かなと思ったとき 39 ■こんなときは故障ではありません 40 ■凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは 40
必要なときに	■仕様/別売品 41 ■アフターサービス/お客様ご相談窓口 42

ご使用前に

※ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性がある内容を表しています。



注意

取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性がある内容を表しています。

図解		△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。左図の場合は、「感電注意」を表します。
		⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」を表します。
		●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。左図の左は「差込みプラグを抜く」右は必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。
※お買い上げの商品と取扱説明書に記載しているイラストが異なる場合があります。


警告

改造はしない。また修理技術者以外の人、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

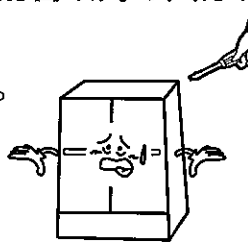


定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントを単独で使用する

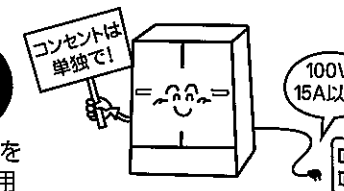

アースを確実に取りつける

故障中や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取りつけは、販売店にご相談ください。



アースを確実に取りつける

子供が中へ入らないように注意する また使用後は必ずドアを閉める

中からドアは開きません。



子供が中へ入らないように




水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

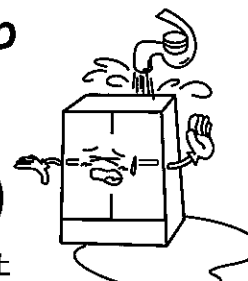


子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



禁止

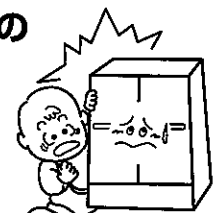

差込みプラグは、刃(プラグの先端) および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふく

火災の原因になります。



ほこりをふく




安全上のご注意 つづき

警告


運転中は本体に衝撃を与えない

感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

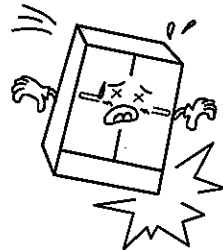


運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーに触れない

やけどをする恐れがあります。

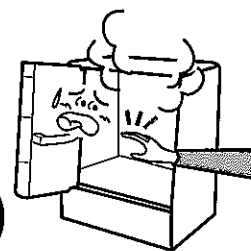


火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近づけない

変形や火災の恐れがあります。

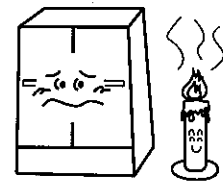

電源コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

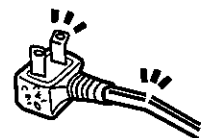

交流100V以外では使用しない

火災・感電・故障の原因になります。



電源コードを傷つけない


無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



注意


蒸気口付近には近づかない

湯気、温風によりやけどをすることがあります。

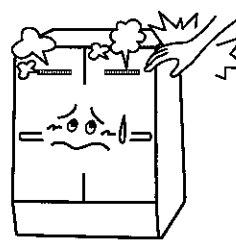

運転中は、ドアを開けない

高温の湯気が出てやけどをすることがあります。洗浄水が高温になっており、手を触れるとやけどをします。

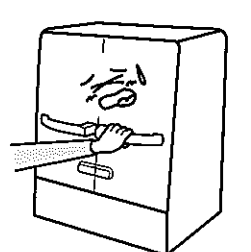

差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



長期間ご使用にならないときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。




プラグを抜く

お願い


ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離す

火災や変形の恐れがあります。

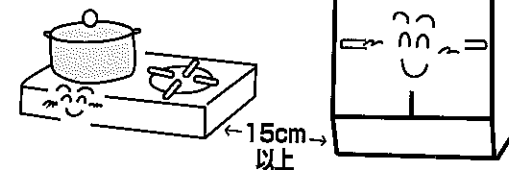


天面にもものを置かない

水や熱湯の入った容器・熱器具・電気製品・ガラス類・可燃物などは、特に置かないでください。けがや漏電・火災の原因になります。また重いものをのせるとドアの作動不良の原因になります。

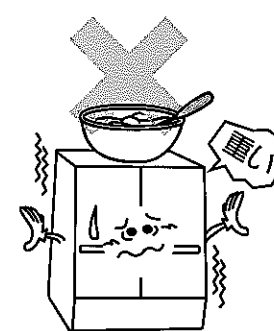


煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに差し込みプラグを抜く

事故の恐れがあります。

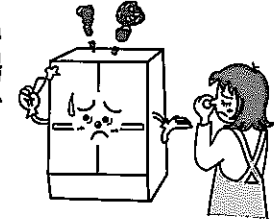

排水(高温水)に手を触れない

やけどをすることがあります。

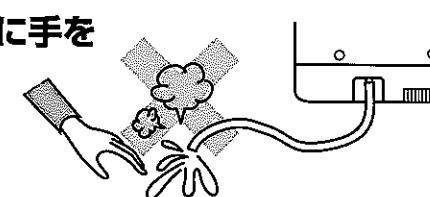


給水ホースのナットはしっかり締めつける

水もれの原因になります。




ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

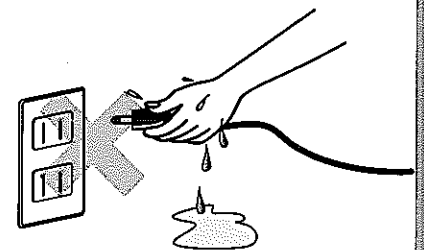


子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない

やけど・けがをすることがあります。

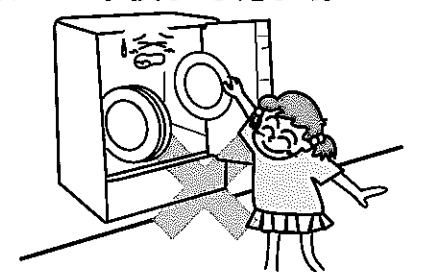


開いたドアを強く押さない

転倒・落下により、けがをすることがあります。

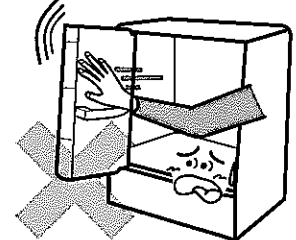

蒸気口にふきんなどをかけない

本体やドアの変形、変色または乾燥具合が悪くなる可能性があります。

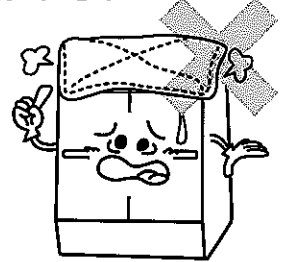

■差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発火の原因になります。

■残さいフィルターを必ず取りつけて使用する

■残さいフィルターは変形しないように注意する 本体内に異物が入り、故障の原因になります。

■本機は家庭用のため、業務用には使用しない


■ドアを閉めるとき指の挟みこみに注意する けがの恐れがあります。

■食器洗い乾燥機専用洗剤以外の洗剤は絶対に使用しない


一般の台所用洗剤を使用すると、泡が大量に発生し、ドア部や底部から流れ出します。また、故障の原因になります。

各部のなまえ

前面

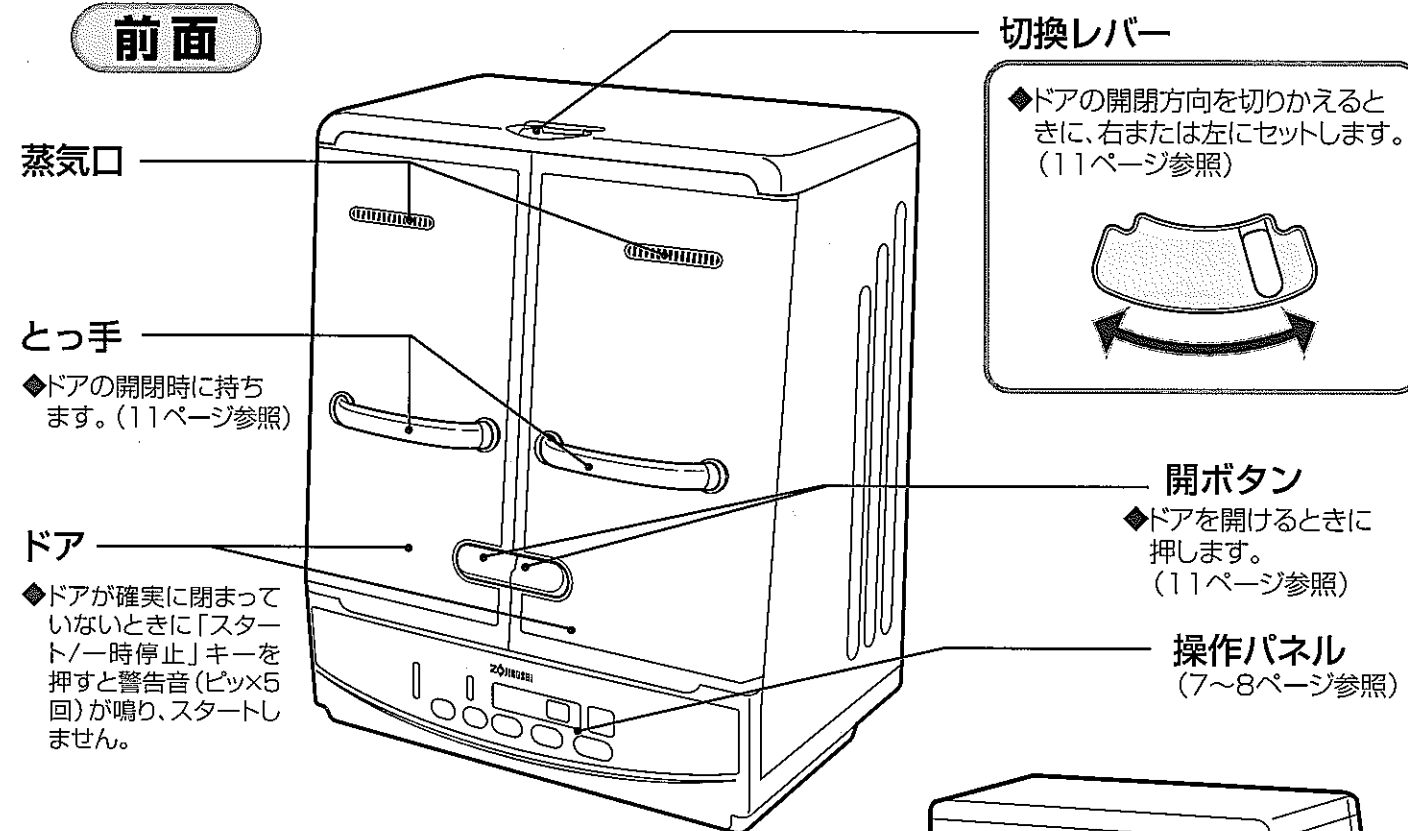


背面

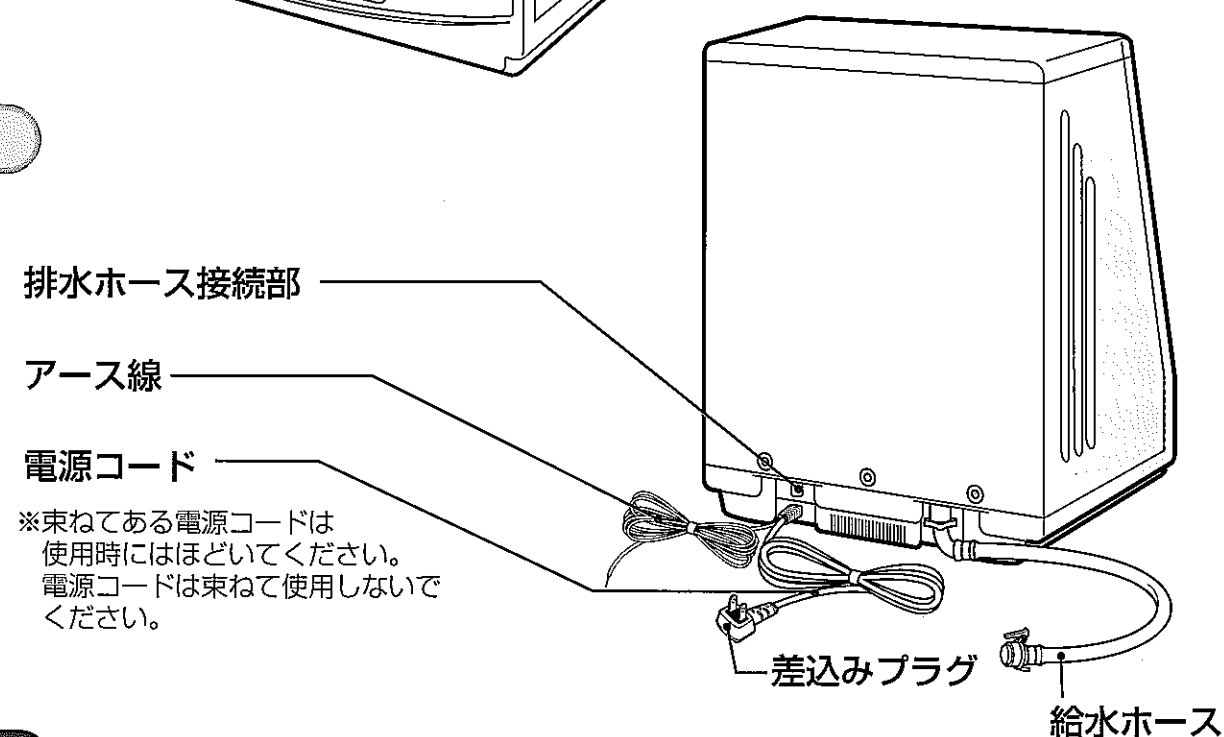

付属品


次のものが入っています。確認してください。

専用洗剤(100g 1袋)

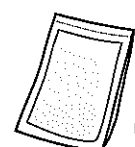

(計量スプーンつき)

排水ホース(1.0m、1本)

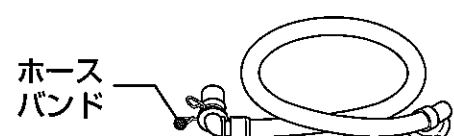


ホースバンド


吸盤

※この機種には「給水栓つぎて」を同梱していません。
水栓に給水ホースを接続するときは、「分岐水栓」または「給水栓つぎて」が必要です。(35ページ参照)

庫内

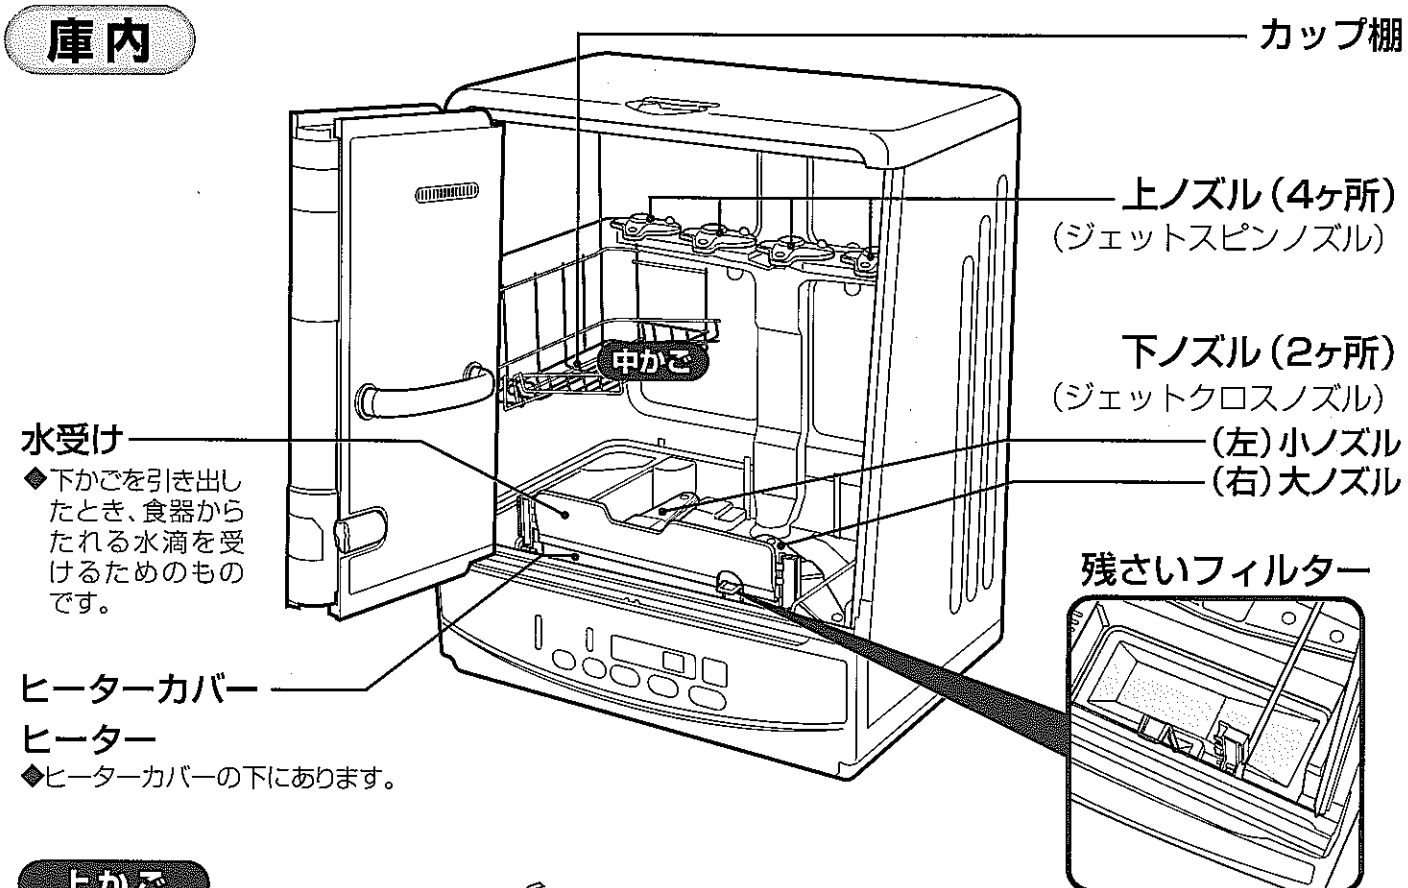


上かご

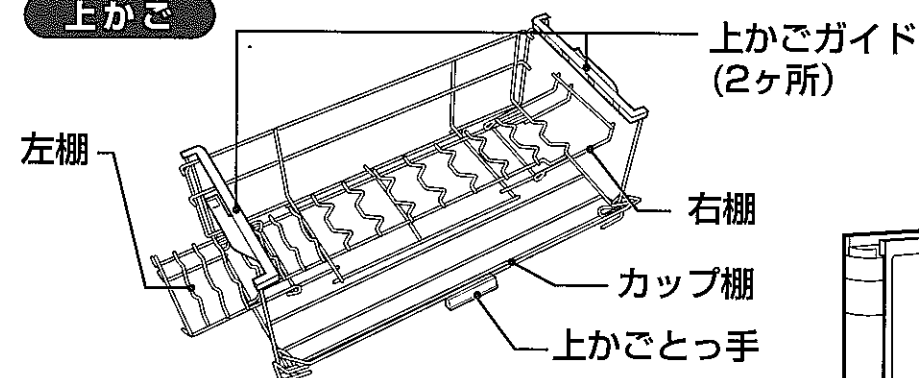

<上かご、下かごをセットした状態>

下かご

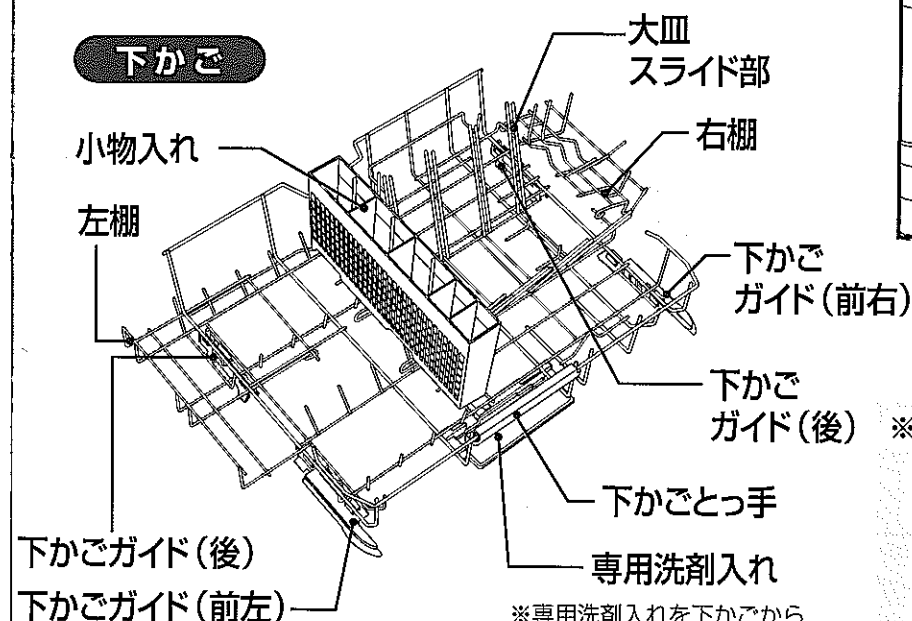


※箱から製品を取り出したとき、蒸気口周辺や庫内に水が付着していることがあります。これは、水もれ検査などを行っているためで、水分を十分ふき取っていても製品内部などに残っている若干の水分が表面に出てくる現象で支障ありません。

操作パネルのなまえとはたらき

洗浄コースキー

- コースを選ぶときに押します。
- 食器の汚れ具合、洗い方に応じてコースを選びます。
- キーを押すごとに右図のように洗浄コースランプが移動します。

※洗浄コースランプをすべて消灯すると「乾燥のみ」コースになります。

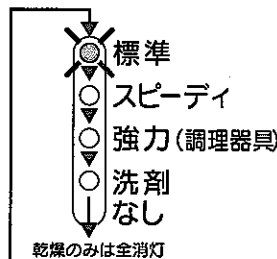

洗浄コースランプ

- 現在選択されているコースが点滅します。
- スタートすると点灯表示になります。

乾燥時間キー

(26ページ参照)

- 乾燥時間を選ぶときに押します。
- キーを押すごとに下図のように乾燥ランプが移動します。

「標準」「強力(調理器具)」 「スピーディ」コース 「乾燥のみ」コース
「洗剤なし」コース



※スピーディコースの乾燥時間初期設定は「なし」です。

乾燥時間ランプ

- 現在選択されている乾燥時間が点滅します。
- スタートすると点灯表示になります。

除菌すすぎ(80℃)キー

(28ページ参照)

- 「除菌すすぎ(80℃)」を選ぶときに押します。
- もう一度押すと解除されます。
- 「標準」「スピーディ」「強力(調理器具)」「洗剤なし」コースで選べます。

除菌すすぎ(80℃)ランプ

- 「除菌すすぎ(80℃)」を選ぶと点滅します。
- スタートすると点灯表示になります。

行程ランプ

- 選んだコースの運転行程を表示します。
- スタートすると進行中の行程が点滅表示します。終了した行程は消灯します。
- スタートするまでは行程ランプは消灯しています。

〈例〉すすぎ中のとき



残り時間・異常表示部

残り時間

- 運転中は残り時間の目やすを表示します。
- 残り時間が100分を超える場合は、100分以上 99分の場合「2H」と表示します。



異常表示

- 異常が発生したとき、点灯表示とブザー音でお知らせします。(38ページ「こんな表示が出たときは」参照)

電源入/切キー

- 電源を入れるときに押します。
- 押すと「入」になり、もう一度押すと「切」になります。
- スタートせずに放置していると、10分後に自動的に「切」になります。

スタート/一時停止キー

- 運転をスタートまたは、一時停止させるときに押します。
- 一時停止した後に再びスタートさせるときは、もう一度押します。

※ドアが確実に閉まっていないときに「スタート/一時停止」キーを押すと警告音(ピッ×5回)が鳴り、スタートしません。

終了ブザーを消すときは…

- ①差し込みプラグをコンセントに差し込む
- ②「乾燥時間」キーを4秒以上押しながら、「電源入/切」キーを押す
- ③ブザーが「ピーッ」と鳴り、設定終了


※終了ブザーが鳴る設定に戻したいときは、上記の操作を再度行ってください。

※差し込みプラグを抜いたり、停電があると終了ブザーが鳴る設定に戻ります。

運転前の準備

1 差込みプラグをコンセントに差し込む

※アース線も忘れずに取りつけてください。

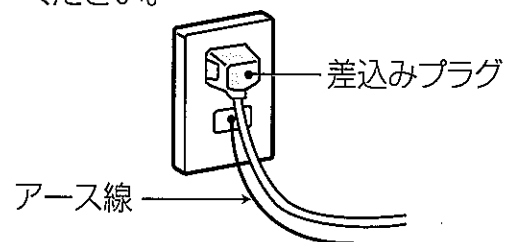

2 分岐水栓の止水栓を全開にする

※止水栓を全開にしないと、異常表示(F1)をすることがあります。

3 給湯接続の場合

①給湯機の運転スイッチを入れる

◆給湯機の運転スイッチを入れずに運転すると、水温が低いため、運転時間が長くなります。


②給湯温度を60℃に設定する

※70℃以上の湯は使わないでください。故障の原因になります。


※運転終了後は、給湯機の温度設定を元に戻してください。

4 開ボタンを押し、ドアを開ける

(11ページ「ドアの切りかえと開閉」参照)

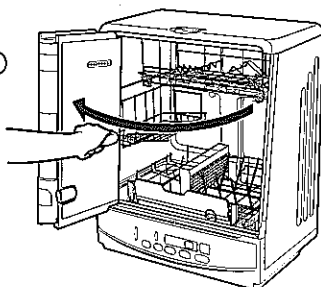

5 残さいフィルターが正しくセットされているか確認する

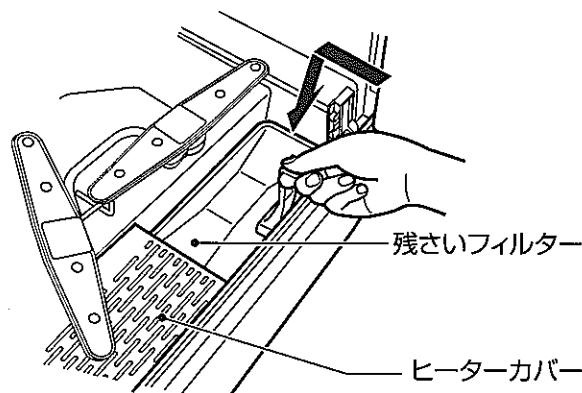

6 食器の残さいを取り除く

※魚の骨、つまようじ、輪ゴムなども取り除いてください。

ポンプ故障の原因になります。

※ヒーターカバーの穴につまようじなど、ものを落とさないように注意してください。



7 食器を入れる

(15～22ページ「食器の入れ方」参照)

※入れてはいけないものや、落ちない汚れがありますのでご注意ください。

(23～24ページ「入れてはいけないもの」参照)

◆据えつけ方については、34～37ページ「据えつけ方」をご覧ください。

8 専用洗剤入れに専用洗剤を入れる


※食器の量や汚れ具合で洗剤の量を加減してください。

※油汚れが多いときは多めに入れてください。

※専用洗剤は、必ず運転を開始する前に入れてください。

標準スピーディ	付属の計量スプーン2杯	「食器少なめ」モードを選択する場合	付属の計量スプーン1杯
強力(調理器具)	付属の計量スプーン2.5杯		
洗剤なし	専用洗剤は必要ありません。		
乾燥のみ	専用洗剤はいれなくてください。		

(25ページ「運転する」参照)

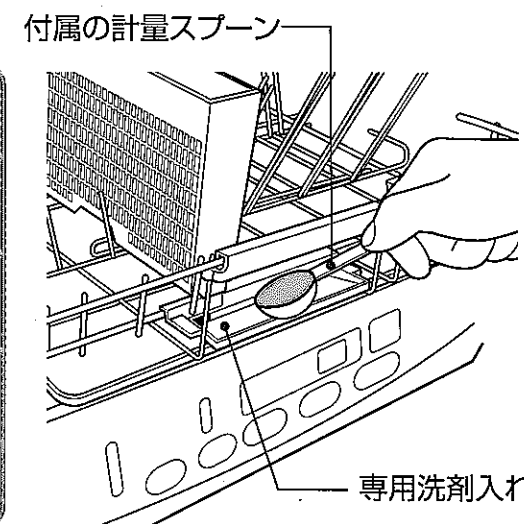

食器洗い乾燥機専用洗剤以外の洗剤は絶対に使用しない

一般の台所用洗剤を使用すると、泡が大量に発生し、ドア部や底部から流れ出します。また、故障の原因になります。万一、台所用洗剤を誤って使用された場合、使用を中止し、下記の処置を行ってください。

※誤使用により故障した場合の修理は有料になる場合があります。

専用洗剤以外の洗剤を入れた場合の処置方法(泡かみの解消法)

- ①「電源入/切」キーを押し、電源を切る
- ② 半日程度放置する
※絶対にドアを開けて水をつぎ足すなどして庫内を洗わないでください。
- ③「電源入/切」キーを押し、電源を入れ、「標準」コースを選択する
- ④「スタート/一時停止」キーを押し、スタートする
- ⑤ スタートから3分程度経過したら、「電源入/切」キーを押し、電源を切る
- ⑥ ③～⑤を5回程度繰り返す

9 ドアを閉める


(11ページ「ドアの切りかえと開閉」参照)

※ドアはゆっくり閉めてください。

(ドアが食器などに接触した場合に食器が破損する恐れがあります。)

※スライドするドアに食器や水受けが当たる場合は、食器を入れ直してください。

※とっ手を持って「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

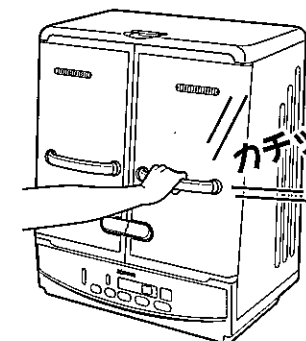

ドアの切りかえと開閉

安全ロック機構



洗浄中(洗浄ポンプ作動中)はドアが開かないしくみになっています。
 ドアを開ける場合は「スタート/一時停止」キーを押して運転を止め、10秒以上たってから開けてください。開ボタンを押してドアが開かない場合は、数回押してください。

ドアの開閉方向の切りかえ方

ドアを閉めた状態で、切換レバーを切りかえます。※ドアを開けた状態では切換レバーを動かさないでください。(故障の原因)

■ 右に開ける場合…切換レバーを右にセットする


■ 左に開ける場合…切換レバーを左にセットする

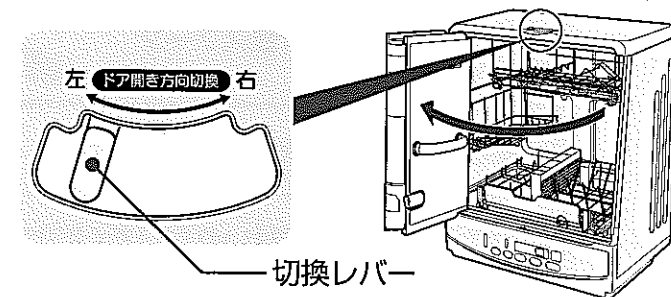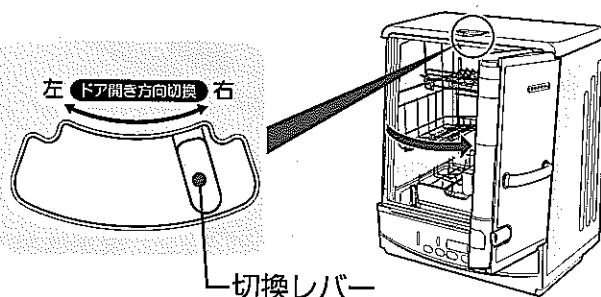


ドアの開閉のしかた

ドアは左右どちらにも開くことができます。

開け方

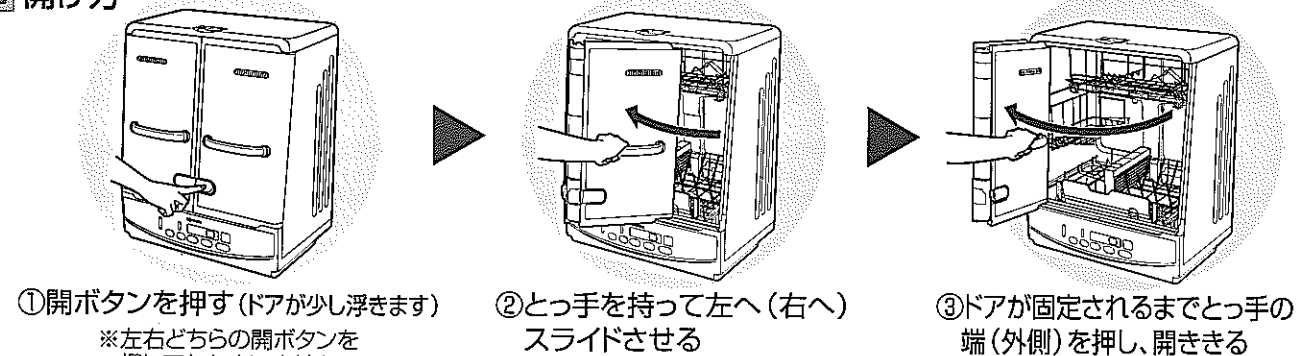

閉め方

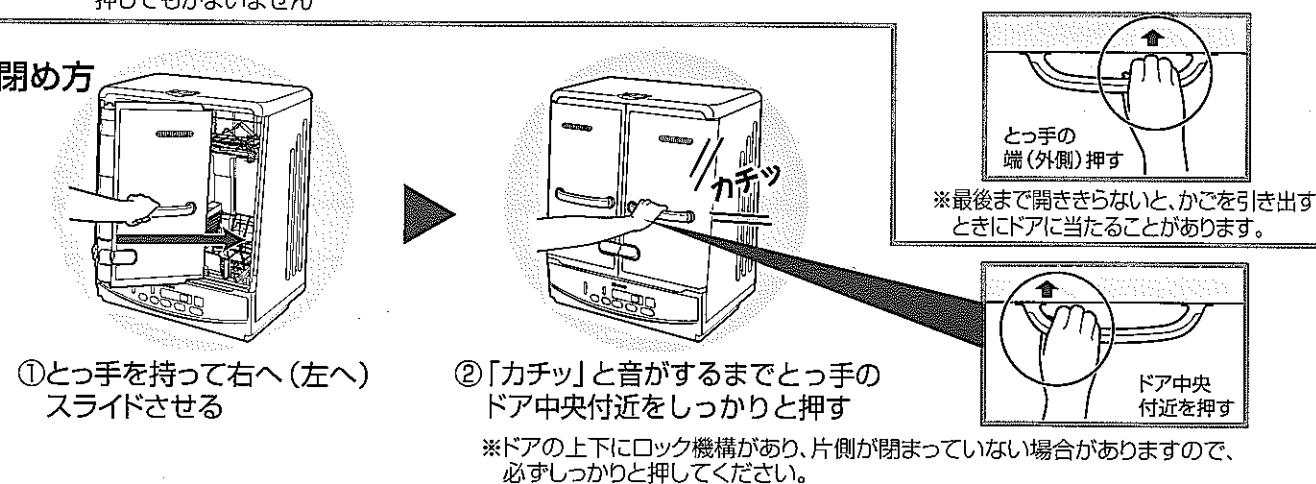


注意

- ◆ドアの上側または下側だけを押し閉めないでください。ドアの上下にロック機構があり、片側しか閉まっていないことがあります。必ずとっ手を持って閉めてください。
- ◆ドアがしっかり閉まっていない状態で「スタート/一時停止」キーを押すと、スタートせずにブザー(ピッ×5回)が鳴ります。


かごの取りはずし方、取り付け方

- ◎かごの取りはずし、取り付けは、食器をすべて取り出してから行ってください。
- ◎中かごは取りはずさないでください。
- ◎小物入れの着脱方法は、33ページ「お手入れ」をご覧ください。


下かごの取りはずし方

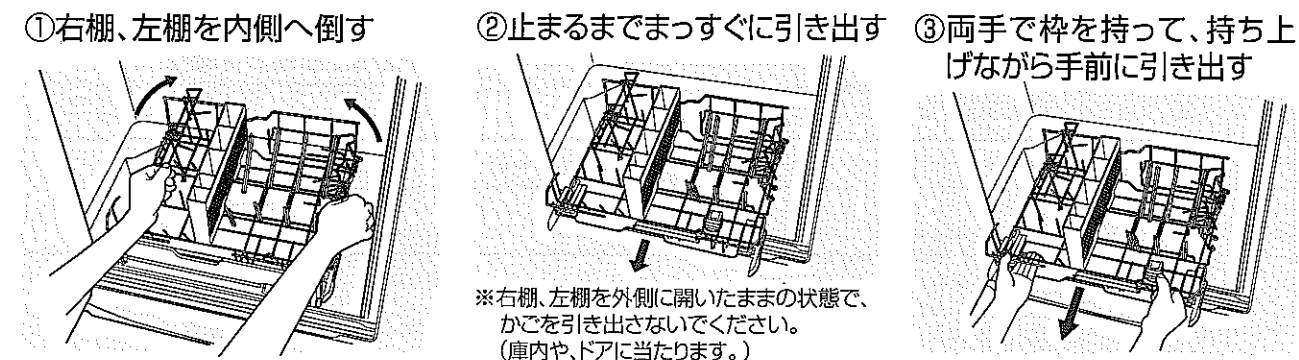


下かごの取り付け方

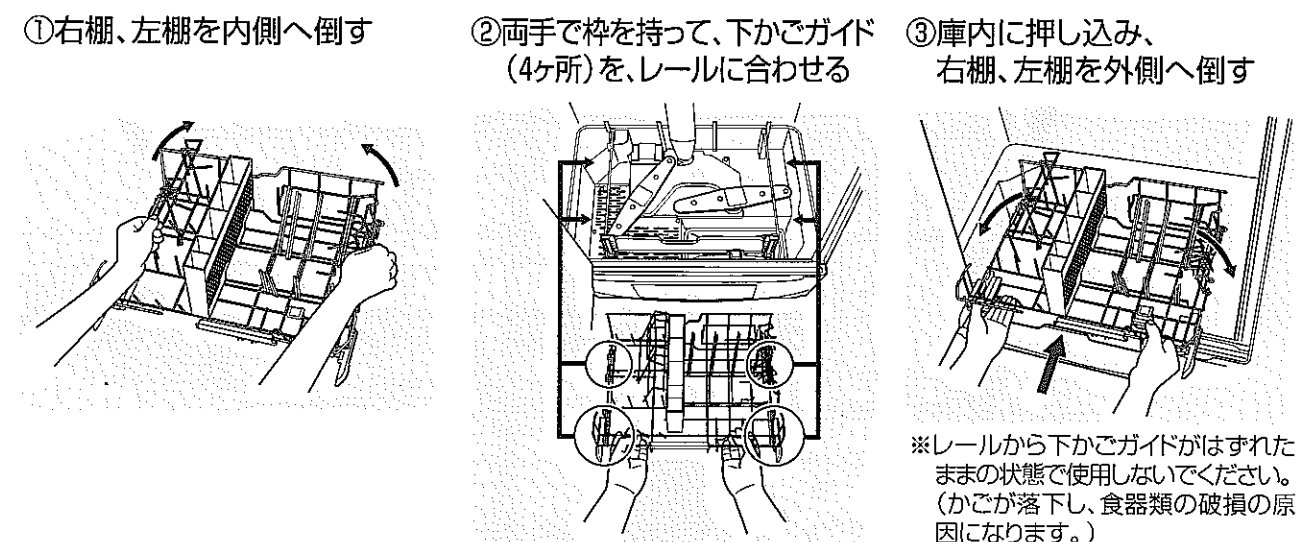

上かごの取りはずし方

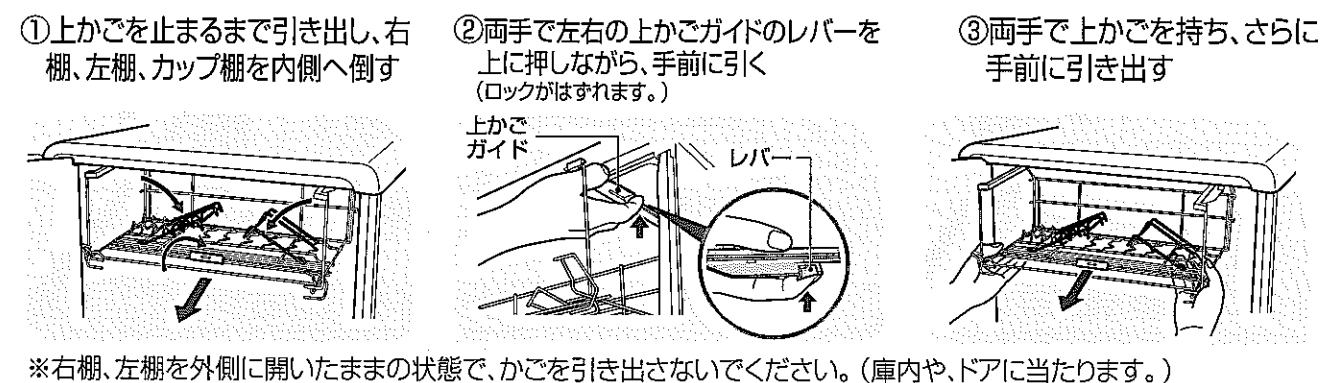

上かごの取り付け方

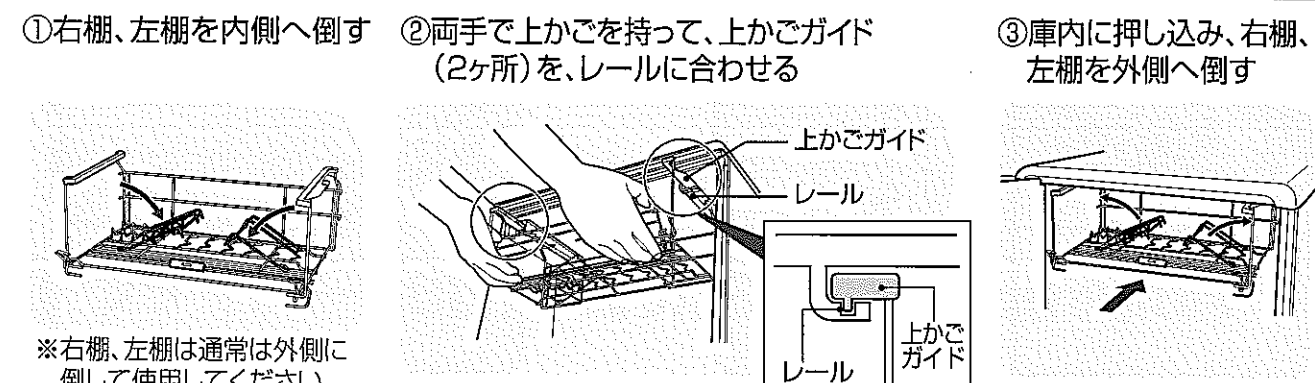


下かごガイドの取り付け位置

下かごガイドがはずれた場合は、下図の位置に正しく取りつけてください。



※下かごガイドを取りつけるときは、方向に注意してください。

※「カチッ」と音がするまで確実に取りつけてください。


下かごガイド(後)

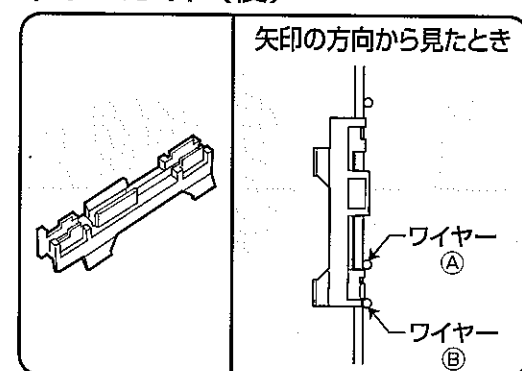


下かごガイド(後)

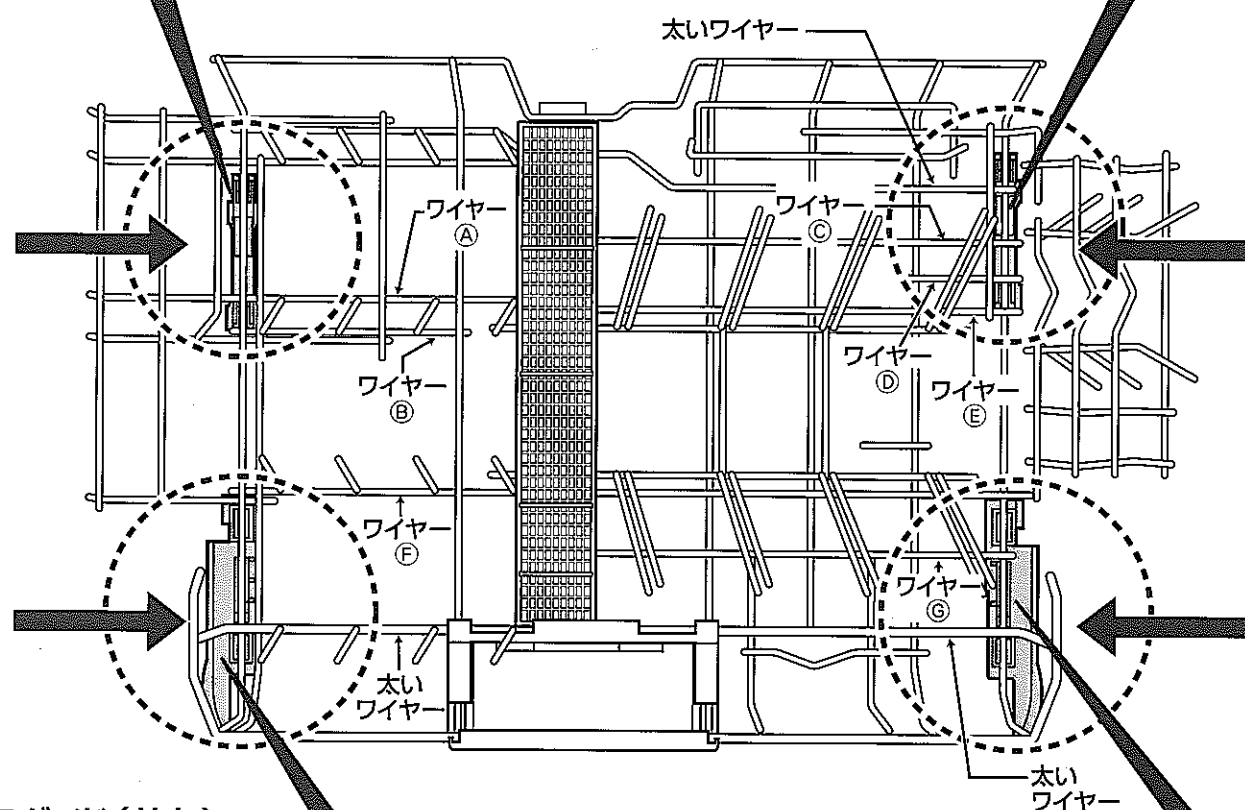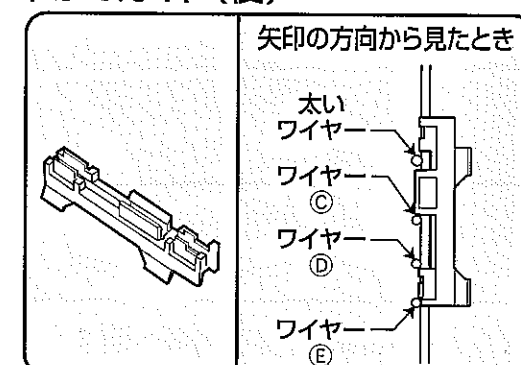

下かごガイド(前左)

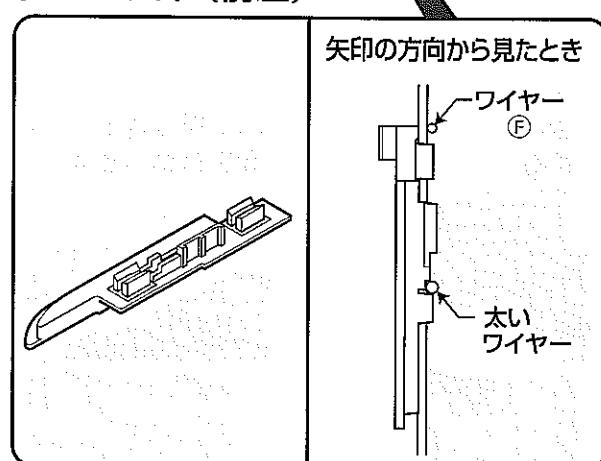


下かごガイド(前右)

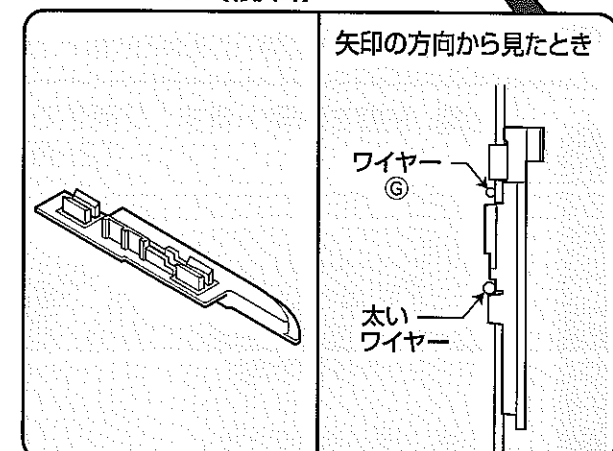

水受けの取りはずし方、取り付け方


取りはずし方

水受けを上へ引き上げ
取りはずす

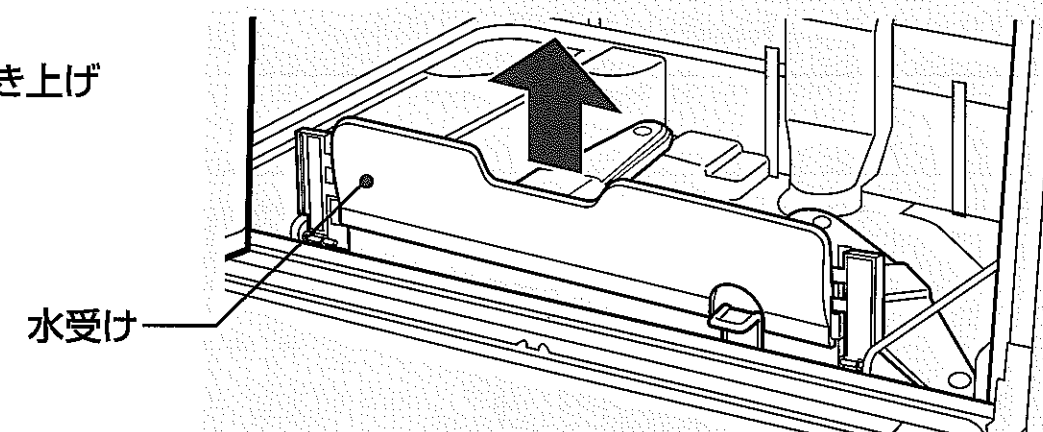


取り付け方

1 水受けの下側の凸部(左右2ヶ所)
を水受け固定具の下側の受け部
(左右2ヶ所)に差し込む

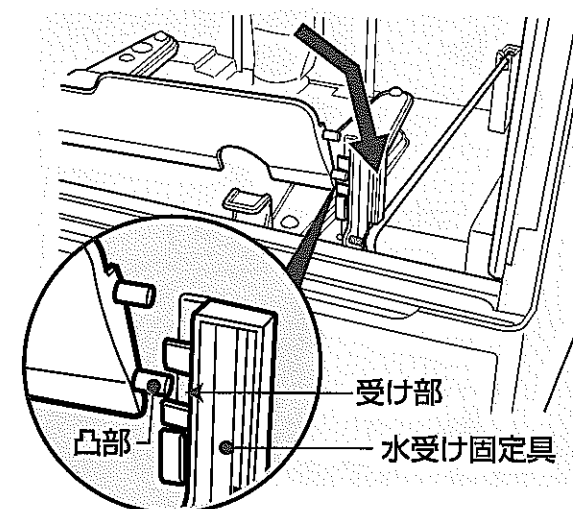


2 水受けを垂直に立てる

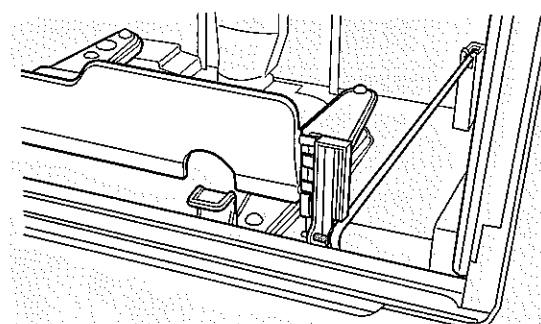

3 水受けの上側の凸部(左右2ヶ所)
を水受け固定具の上側の受け部(左
右2ヶ所)に上から差し込む

※カチッとなるまで確実に左右の凸部
を差し込んでください。
正しく取り付けないと、ドアを閉める
ときに当たることがあります。

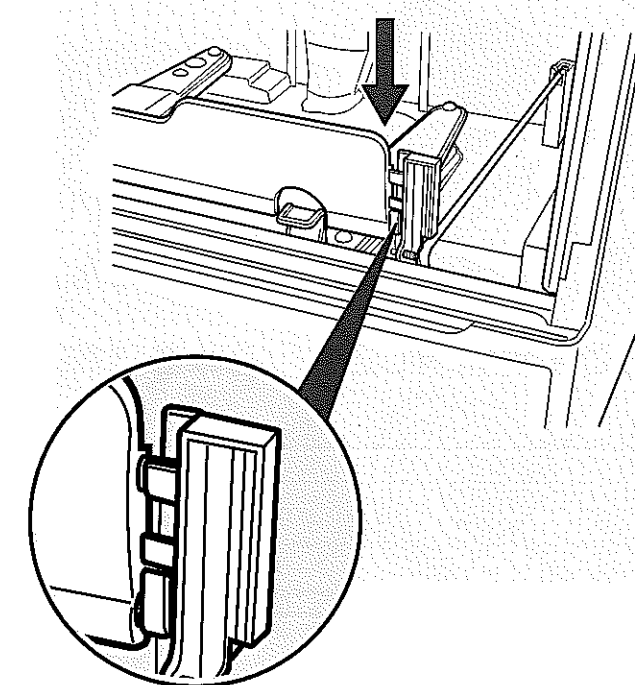

食器の入れ方


基本的な食器の入れ方

標準容量8人分(食器点数48点)の入れ方を例にして基本的な食器の入れ方を説明します。


- ◆食器の内面を矢印方向に向けて入れてください。
- ◆食器セットの向きが違くと洗いが悪くなります。
- ◆食器の大きさ、形状によって、所定の場所に入らないことがあります。

大皿(23cm以下)	8点
中皿	8点
小皿	8点
湯のみ(コップ)	8点
茶わん	8点
汁わん	8点
小物(はしなど)	8人分


下かご

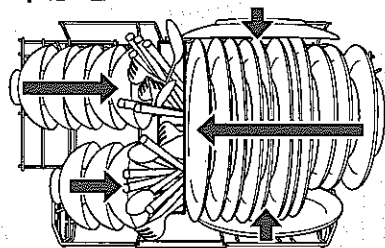

中かご

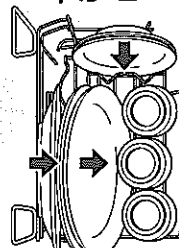


上かご

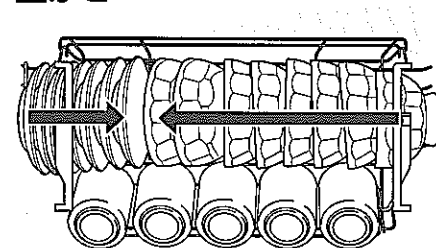


1. 下かごに入れる


①下かごを止まるまでまっすぐに引き出す

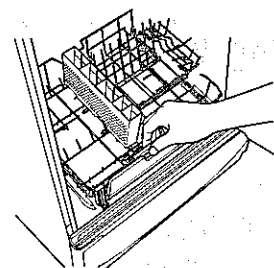


③中皿(4枚)を入れる

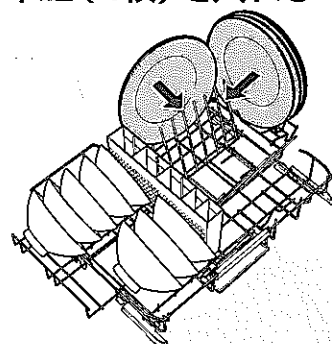


⑥下かごを庫内に押し込む

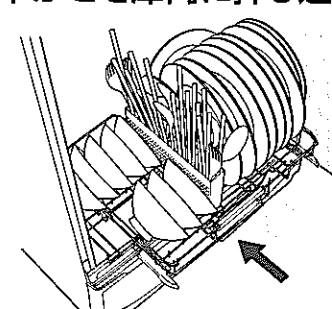


④大皿を入れる

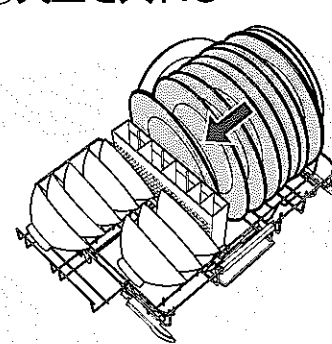


⑦中皿(1枚)を入れる

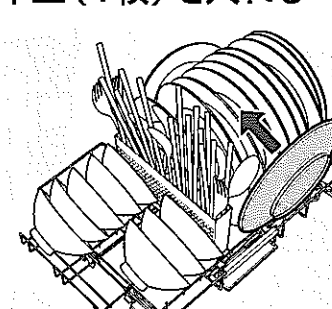

②茶わんを入れる

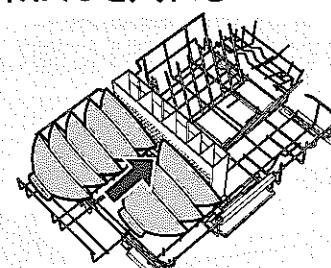

⑤小物を入れる

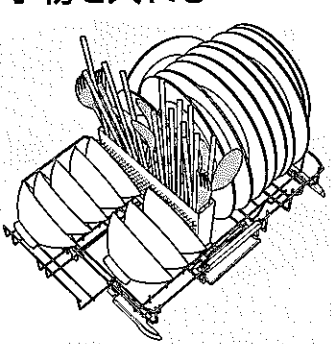

★はしは下向き、フォークなどは上向きに入れる

食器を入れるときは…


- ★はしは下向きに
- ★フォークなどは上向きに
- ★湯のみ(コップ)は下向きに伏せる
- ★食器の数が少ないときは、間をあける




※下かごを庫内に押し込む前に中皿を入れない(食器の汚れがボタ落ちする恐れがあります。)

2. 上かごに入れる


①上かごを止まるまで引き出す

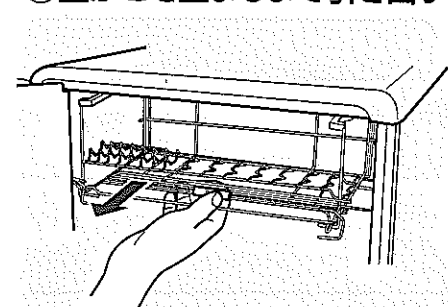


④小皿(7枚)を入れる

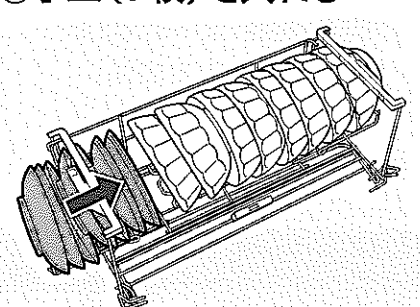


②カップ棚を奥に倒す

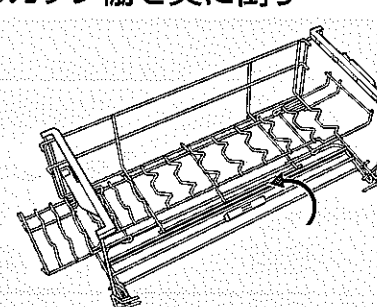


⑤カップ棚を手前に起こす

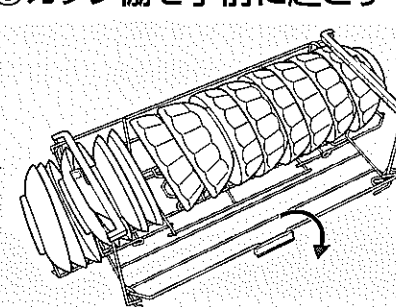

③汁わんを入れる

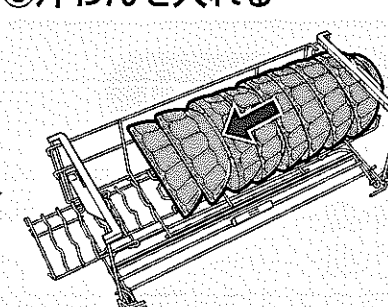

⑥湯のみ(5個)を入れる

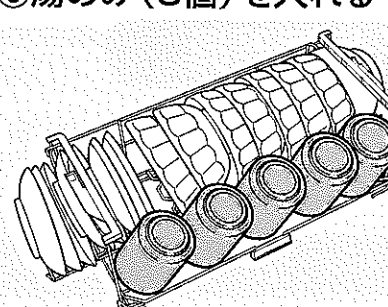


★湯のみは下向きに入れる

⑦かごを庫内に押し込む


カップ棚の倒し方

- ①とっ手を持って上へ引き上げる
- ②そのまま奥へ倒す

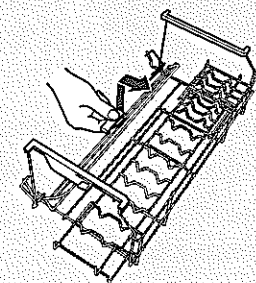


カップ棚の起こし方

- ①とっ手を持って手前に起こす
- ②そのまま手を離す(少し下に下がって固定されます。)

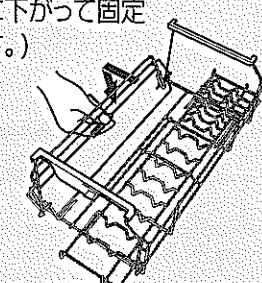


3. 中かごに入れる


①カップ棚を倒す

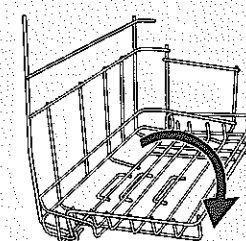


②小皿(1枚)を入れる

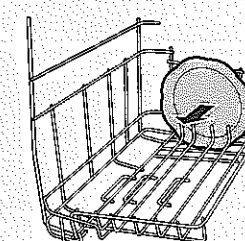

③中皿(3枚)を入れる

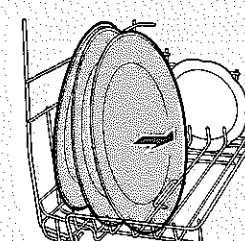

④湯のみ(3個)を入れる

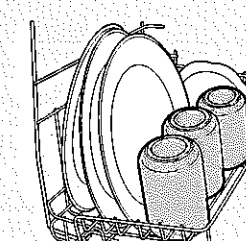

※湯のみを入れるときは、糸じりに水滴が残る場合がありますので、できるだけ傾けて置いてください。

食器の入れ方

いろいろな食器の入れ方

6人分+フライパン(26cm)の入れ方


食器(6人分)

- | | |
|----------------|-----------------|
| ・大皿……………6点 | ・茶わん……………6点 |
| ・中皿……………6点 | ・汁わん……………6点 |
| ・小皿……………6点 | ・小物(はしなど) ……6人分 |
| ・湯のみ(コップ) ……6点 | |


調理器具

- ・フライパン(26cm以下) ……1点


①下かごに中皿(5点)・大皿(6点)・茶わん(5点)・湯のみ(1点)小物(6人分)を入れる

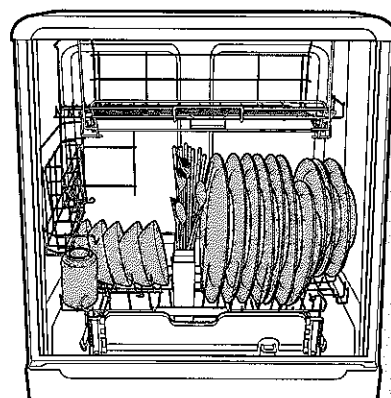


②上かごに汁わん(6点)・茶わん(1点)・小皿(6点)・湯のみ(5点)を入れる

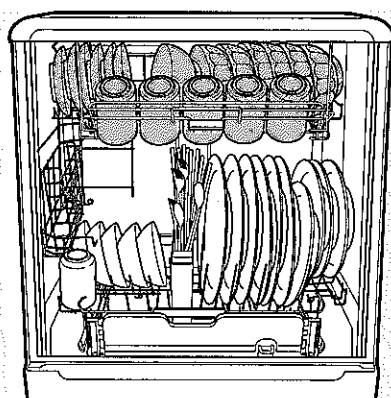

③中かごに中皿(1点)を入れ、カップ棚を起す

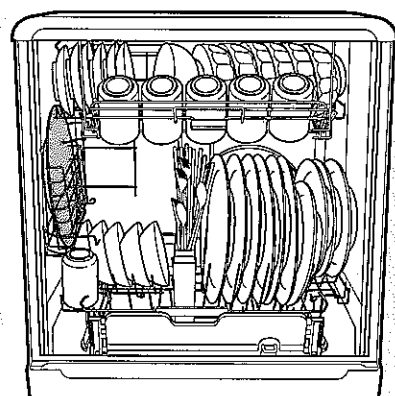

④下かごにフライパン(1点)を入れる

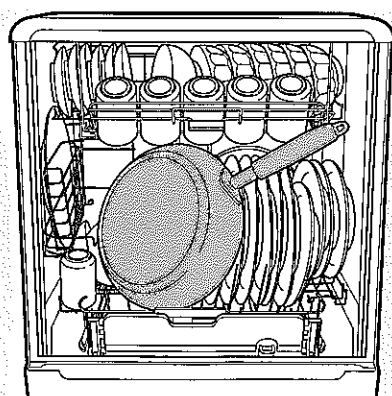

3人分+片手なべ+ボウル+ザル+フライパンの入れ方(もしくはまな板)


食器(3人分)

- | | |
|----------------|-----------------|
| ・大皿……………3点 | ・茶わん……………3点 |
| ・中皿……………3点 | ・汁わん……………3点 |
| ・小皿……………3点 | ・小物(はしなど) ……3人分 |
| ・湯のみ(コップ) ……3点 | |


調理器具

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ・片手なべ(直径15cm、長さ28cm以下) ……1点 | (どちらか1点) |
| ・ボウル(直径20cm以下) ……1点 | ・フライパン(26cm以下) ……1点 |
| ・ザル(直径16cm以下) ……1点 | ・まな板(縦23cm×横41cm×厚さ1.5cm以下) ……1点 |


①下かごに中皿(3点)・大皿(3点)・茶わん(3点)・小物(3人分)を入れる

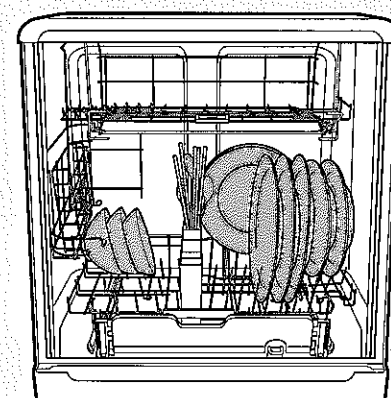



②下かごにボウル(1点)・片手なべ(1点)を入れる

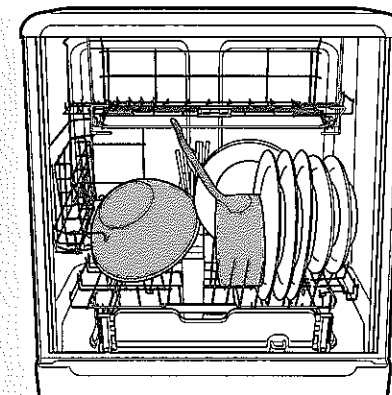

③上かごに汁わん(3点)・小皿(3点)・ザル(1点)・湯のみ(3点)を入れる

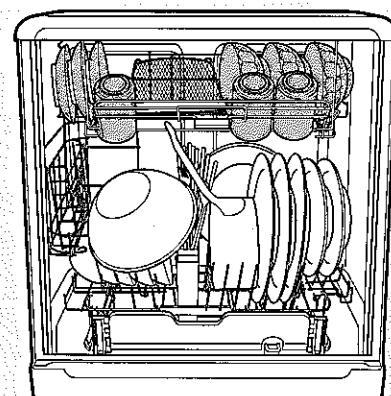

④下かごにフライパン(1点)もしくはまな板(1点)を入れる

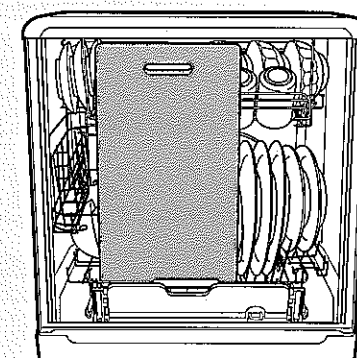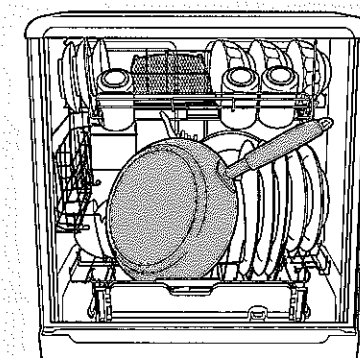

(まな板の入れ方は、22ページ「まな板・さいばし・包丁の入れ方」参照)

食器の入れ方


いろいろな食器の入れ方

6人分(食器点数51点)の入れ方


食器(6人分)

- | | |
|----------------|----------------|
| ・大皿……………8点 | ・茶わん……………8点 |
| ・中皿……………6点 | ・汁わん……………8点 |
| ・小皿……………11点 | ・小物(はしなど)……6人分 |
| ・湯のみ(コップ)……10点 | |


①下かごに中皿(5点)・大皿(8点)・茶わん(8点)・湯のみ(1点)・小物(6人分)を入れる

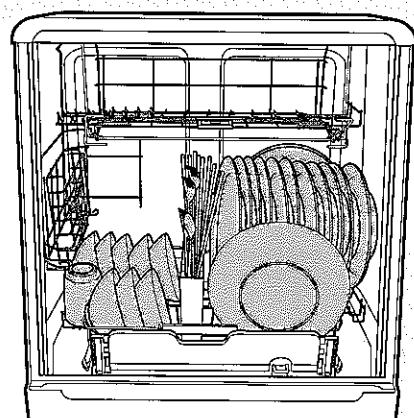

②上かごに汁わん(8点)・小皿(7点)・湯のみ(5点)を入れる

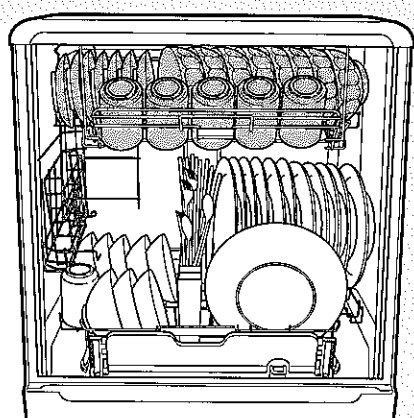

③中かごに中皿(1点)・小皿(4点)・湯のみ(4点)を入れる

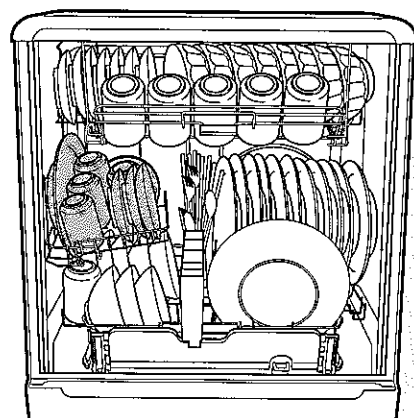


和食器5人分の入れ方


食器(5人分)

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ・どんぶり鉢(直径15cm×深さ8cm以下)……5点 | ・湯のみ……………5点 |
| ・中鉢(直径13cm×深さ5cm以下)……5点 | ・汁わん……………5点 |
| ・小鉢(直径10cm×深さ5cm以下)……5点 | ・小物(はしなど)……5人分 |
| ・小皿……………5点 | |

①下かごにどんぶり鉢(5点)・中鉢(5点)・小鉢(5点)・小物(5人分)を入れる

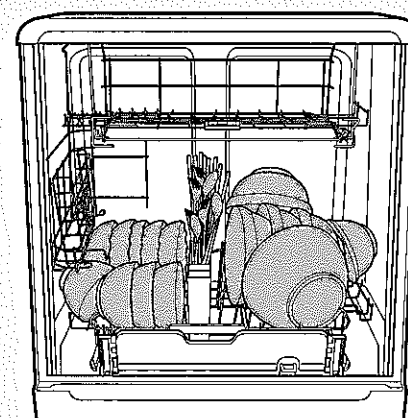

②上かごに汁わん(5点)・小皿(5点)・湯のみ(5点)を入れる

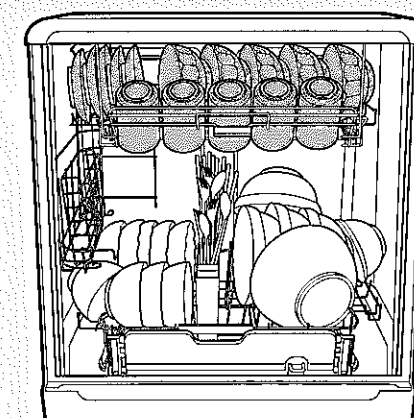


大皿スライド部の広げ方

- ★大皿スライド部を広げたとき……どんぶり鉢、カレー皿などの深めの食器を入れるときに
- ★大皿スライド部を狭めたとき……大皿、角皿などの食器を入れるときに


■広げ方

ワイヤーを持って上に持ち上げ、そのまま左に寄せる

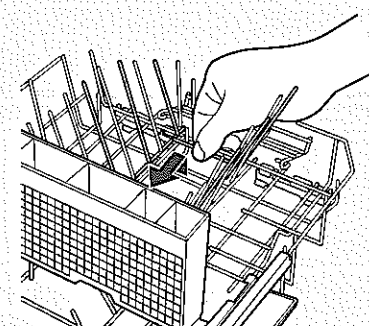

■狭め方

ワイヤーを持って上に持ち上げ、そのまま右に寄せ、ストッパーを引かける

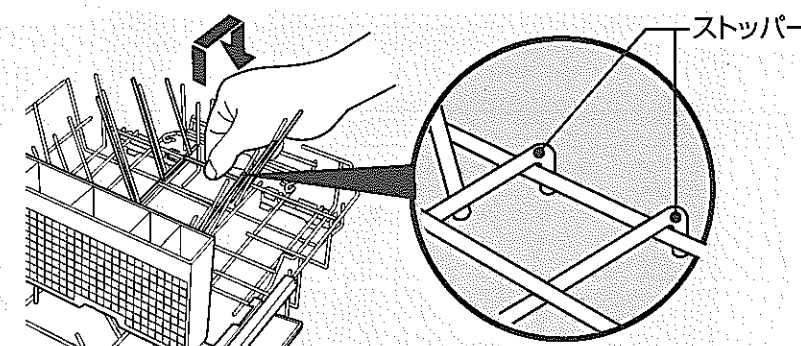


※大皿スライド部の間隔は、途中の位置では固定できません。

食器の入れ方


いろいろな食器の入れ方

角皿

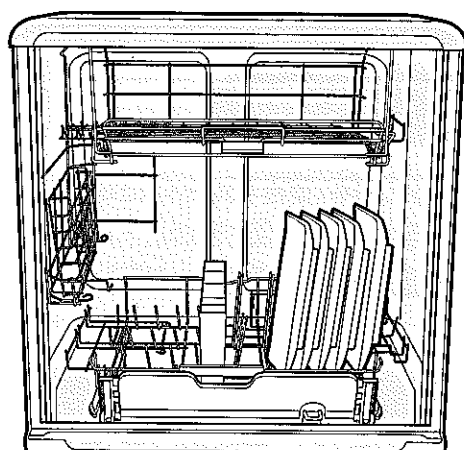


23cmを超える大皿

直径38cmの大皿までセットできます。

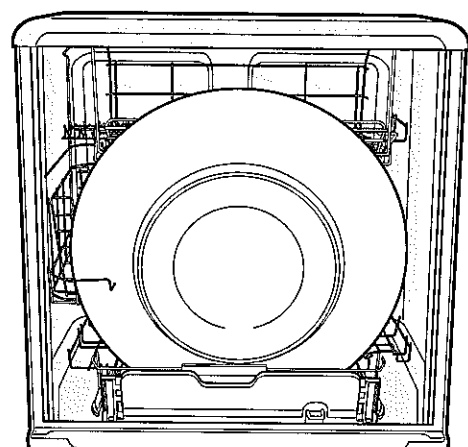


- ◆汚れた面を内側に向けます。
- ◆上かごと中かごのカップ棚を起こし、下かごの手前側にセットします。

炊飯ジャーの内なべ

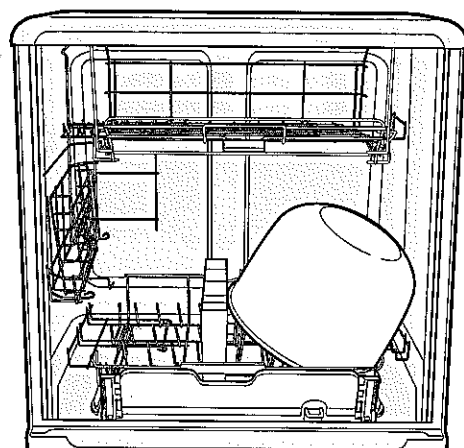


- ※アルミ製の内なべは入れないでください。(変色します。)
- ※洗米可能な内なべに限ります。

カレー皿

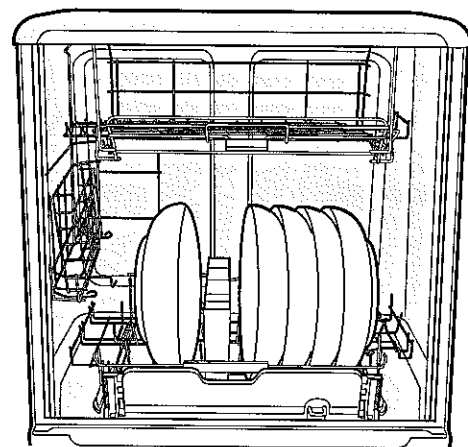


ラーメン鉢

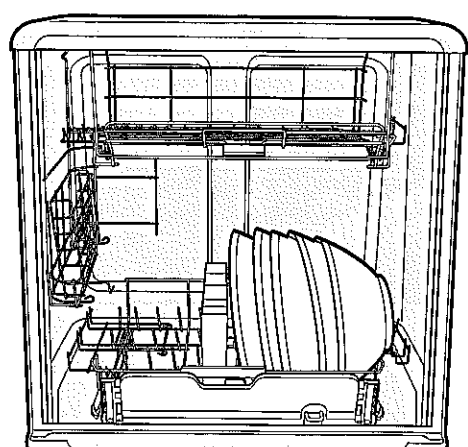

まな板・さいばし・包丁の入れ方

まな板

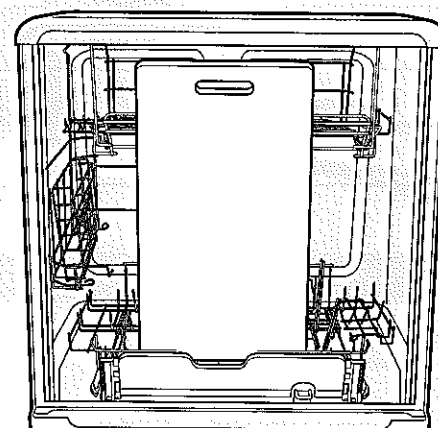

汚れている面を内側にして、下かごの手前に縦向きにセットする

大きさ

縦23cm以下、横41cm以下、厚さ1.5cm以下


材質

耐熱温度90℃以上のプラスチック製のもの

- ◆木製のまな板は、表面の傷に入り込んだ汚れが洗えない場合があるため、プラスチック製のものをおすすめします。


さいばし

下かごの手前に横向きにセットする

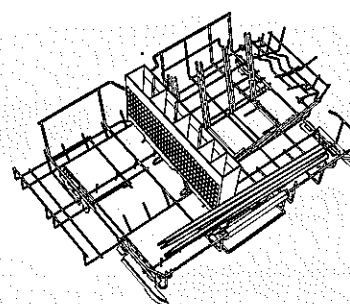

包丁

刃先を下向きにして、下かごの手前にセットする

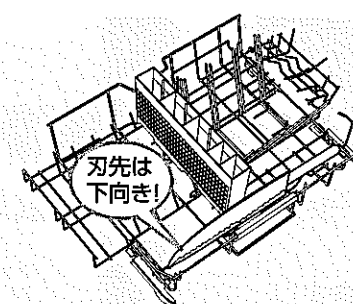

- ※鉄製の包丁や刃先が鋼のものは、入れないでください。(さびの原因)
- ※包丁および食器の出し入れは、ていねいに行ってください。(けがの恐れ)
- ※包丁は最後に入れてください。


ご注意とお願い

- ◆かごの下にはみ出さないように入れる (ノズルの回転が止まりきれいに洗えません。)
- ◆スプーンやフォークなどは重ならないように入れる (きれいに洗えません。)
- ◆食器は上向きにセットしない。また湯のみ、コップは横向きにセットしない (洗い、乾燥ができません。)
- ◆かごから横にはみ出さないように入れる (かごが入りません。)
- ◆かごの手前にはみ出さないように入れる (ドアが開まりません。スライドするドアに当たり、食器が破損する恐れがあります。)
- ◆汚れた面を内側にセットする (外側にセットすると仕上がりが悪くなります。)
- ◆食器は不安定な状態でセットしない (ドアを開けたとき、食器が落ちることがあります。)
- ◆食器は重ならないように入れる (仕上がりが悪くなります。)
- ◆大物食器やなべなどは、中かごのカップ棚の下に置かない (中かごの食器の仕上がりが悪くなります。)
- ◆食器を入れすぎない (仕上がりが悪くなります。)
- ◆包丁やフォークなど先の鋭利なものは、取り出すときに注意する (けがの恐れがあります。)

入れてはいけないもの


■カットグラス・クリスタルグラス

白くにびいたり、割れたりします。

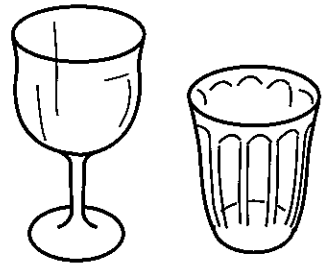


■銀製・洋銀製食器など

金色にかわり、その後黒くなります。

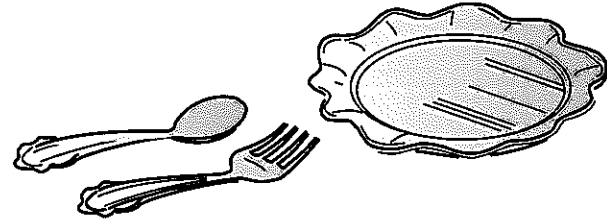

■漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器 ■金線・銀線の入っている食器

はがれおよび変色する恐れがあります。

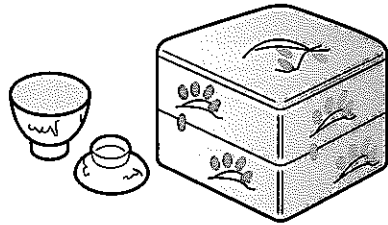

■びん、徳利などの食器


口の小さいものは、中が洗えません。



■耐熱90℃以下のプラスチック製のもの (耐熱表示のないものも含む)


■ほ乳瓶の乳首など小さくて袋状のもの

変形します。

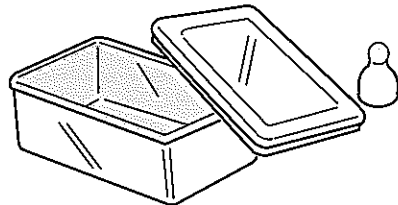


■ひびの入った食器

ひびが入った食器は割れる恐れがあります。

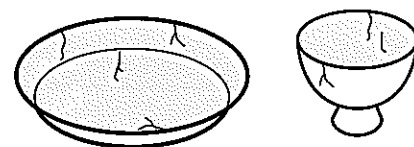


■鉄製の包丁やフライパン

さびることがあります。

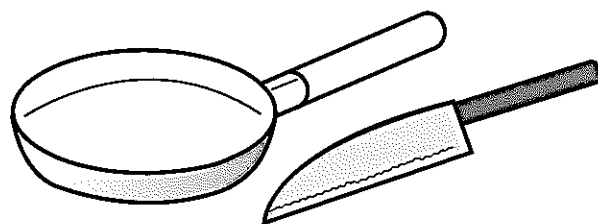

■アルミ製の鍋や食器

白くなり、その後灰色に変色します。

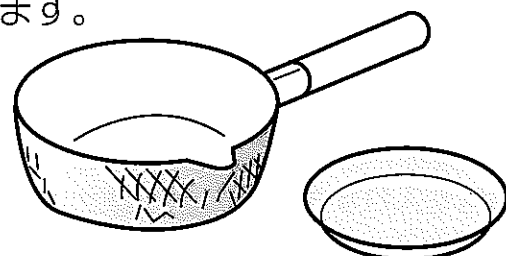

お願い

■プラスチック容器のふたなど軽くて小さい食器は入れない

水圧で飛ばされてノズルにひっかかり故障の原因になります。

■ふきん、スポンジなど、食器や調理器具以外のものは入れない


ノズルにひっかかり故障の原因になります。

落ちない汚れ


手洗いでも落とすにくい汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。

例


グラタンの焼けつき

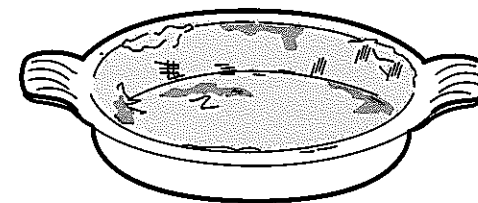

茶わんむしのこびりつき

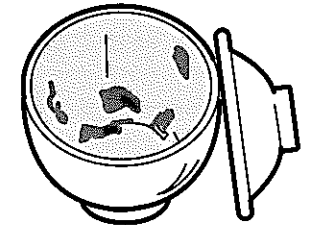


なべの焼け焦げ

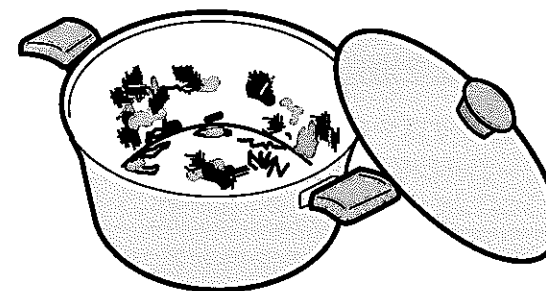


口紅の汚れ




もちや片栗粉のくっついたもの

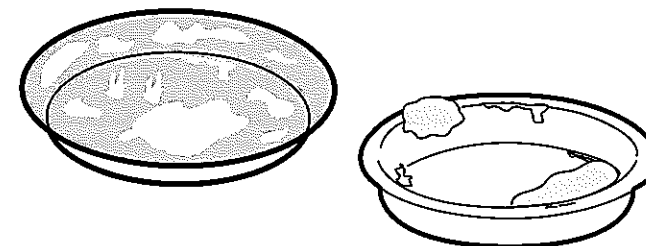

茶しぶやカップなどに付着したしつこい汚れ

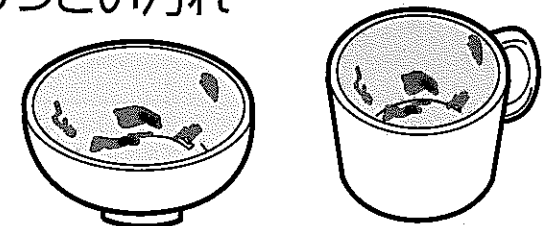

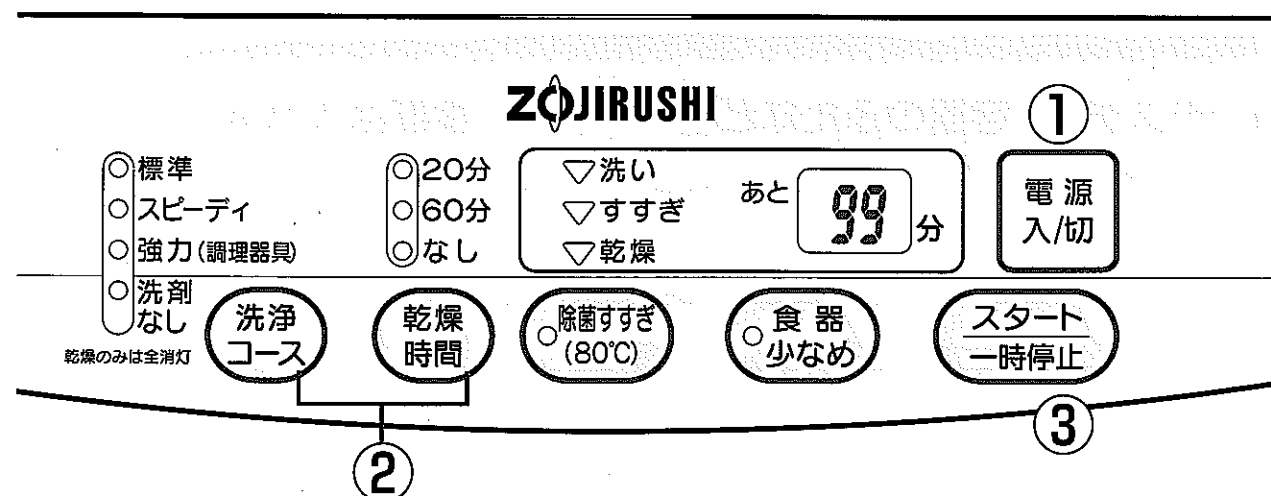

1 電源入/切 キーを押し、電源を入れる

洗浄コース・乾燥時間ランプが点滅
 (「除菌すすぎ(80℃)」、「食器少なめ」モード選択時は、それぞれのランプが点滅)
 ◆スタートせずに放置していると、10分後に自動的に「切」になります。

2 洗浄コース キーを押し、洗浄コースを選ぶ

◆お買い上げ時は「標準」コースに設定されています。

標準	通常お選びいただくコースです。 普通の汚れの食器を、食後すぐに洗いたいときに…
スピーディ	標準コースに比べ、トータルの運転時間を短くしたコースです。 あらかじめつけ置きしたり、水洗いした食器をすばやく洗いたいときに… ◆特に給湯接続していただくとよりスピーディに洗いあげます。 ※きつい汚れをスピーディコースで洗うと仕上がりが悪くなる場合があります。
強力 (調理器具)	「標準」コースに比べ、洗いの時間を長く、高い温度で洗浄するコースです。 油汚れの多い食器や調理器具を洗いたいときに…
洗剤なし	専用洗剤を使わずに食器を洗うコースです。 軽い汚れ(固まってこびりついたご飯汚れや、卵汚れが少ないとき)の食器を洗剤を使わずに洗いたいときに(27ページ「洗剤なしコースについて」参照)

※各洗浄コースの所要時間については、31ページ「運転時間の目やす」の表をご覧ください。
 ※洗浄コースを選択して運転すると記憶され、次回お使いになるときは、前回選択した洗浄コースが自動的に設定されます。(差込みプラグをコンセントから抜くとリセットされます。)

必要に応じて 乾燥時間 キーを押し、乾燥時間を選ぶ

◆お買い上げ時は「20分」乾燥に設定されています。
 ※スピーディコース選択時の初期設定は、「なし」です。

3 スタート一時停止 キーを押す(運転スタート)

洗浄コース・乾燥時間ランプが点灯、行程ランプ(進行中の行程)が点滅
 (「除菌すすぎ(80℃)」、「食器少なめ」選択時はそれぞれのランプが点灯)

◆残り時間表示が100分以上は「2H」、99分以下になると1分きざみで表示されます。

100分以上 99分の場合

◆スタート後の設定変更はできません。
 設定を変更したいときは、いったん電源を切り、あらためて選択してください。

◆ドアがしっかり閉まっていない状態で「スタート/一時停止」キーを押すと、スタートせずにブザー(ビッ×5回)が鳴ります。

◆運転中に「スタート/一時停止」キーを押さずに、開ボタンを押してドアを開けようとすると、自動的に一時停止状態になります。

やむをえずスタート後に食器を追加するときは

- ①「スタート/一時停止」キーを押し、運転を止める(各ランプと残り時間表示が点滅)
- ②10秒以上たってからドアをゆっくり開ける(開ボタンを押してドアが開かない場合は、数回押してください。)
- ③食器を追加し、ドアを閉める
- ④再度「スタート/一時停止」キーを押す

※「スタート/一時停止」キーを押し忘れた場合、一時停止から1時間以上たつと自動的に電源が切れます。
 この場合、最初からやり直してください。
 ※追加した食器は洗い上がりが悪くなる場合があります。

4 ブザー(ピー×8回)が鳴ったら運転終了(自動で切れます。)

洗浄コース・乾燥時間・行程ランプ消灯

- ◆庫内が冷めてから(約30分後)食器を取り出して残さいのあとしまつをしてください。(32ページ参照)
- ◆終了後は必ず、分岐水栓の止水栓を閉じてください。

運転する つづき

洗剤なしコースについて

専用洗剤を使わずに食器を洗うコースです。

軽い汚れを洗剤を使わずに洗いたいときにご使用ください。


こんなときに…

★朝食時のパン食の汚れや、来客時のコップなど軽い汚れの食器を洗うとき



洗剤なしで洗浄するしくみ

★洗い行程を2回に分けて洗浄。タンパク質系の汚れと、油汚れのそれぞれに最適な温度設定で、汚れを落とすとともに、2回の洗い行程でデンプン質系の汚れをふやかしながら落とします。

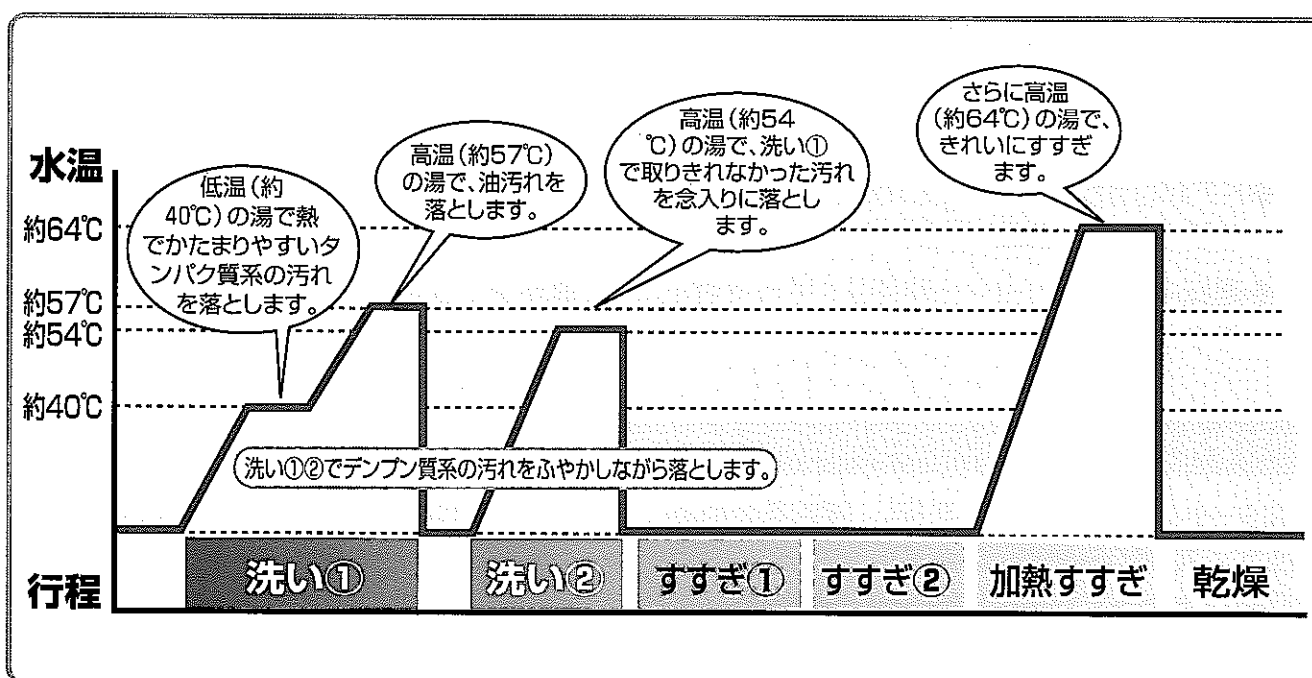

ご注意 と お願い

- ◆専用洗剤特有の効果(汚れ分解作用、漂白作用など)は得られません。
- ◆洗剤なしコースは、洗剤なしでも洗浄効果を出すために、トータルの運転時間が長くなっています。
- ◆こびりついたご飯汚れ、卵汚れなどのきつい汚れは、きれいに洗えない場合があります。
- ◆きつい汚れを洗剤なしコースで洗う場合は、つけ置きなどの予洗いをおすすめします。
- ◆洗剤なしコースで専用洗剤を使用しても問題はありませんが、専用洗剤を使用する場合は、省エネのために「標準」コースや「スピーディ」コースをおすすめします。
- ◆週1回程度は、洗剤を入れた「標準」コースで洗ってください。


高温(80℃)の熱水ですすぎ除菌したいときに

除菌すすぎ(80℃)モード

最終の加熱すすぎの温度を80℃に変更でき、きれいに除菌できます。

◆「標準」「スピーディ」「強力(調理器具)」「洗剤なし」コース使用時に選択できます。

※通常の加熱すすぎの温度は、「標準」「強力(調理器具)」「洗剤なし」コース時：約65℃、「スピーディ」コース時：約50℃です。

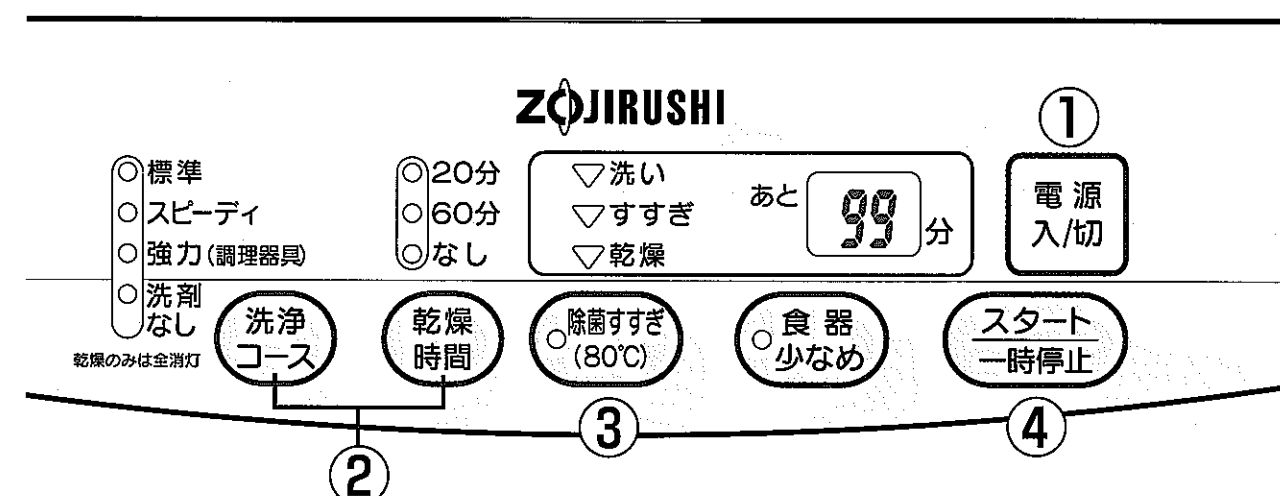

1

電源入/切

キーを押し、電源を入れる

洗浄コース・乾燥時間ランプが点滅

2

洗浄コース

キーを押し、洗浄コースを選ぶ

必要に応じて

乾燥時間

キーを押し、乾燥時間を選ぶ

3

除菌すすぎ(80℃)

キーを押し

除菌すすぎ(80℃)ランプが点滅

4

スタート一時停止

キーを押し(運転スタート)

洗浄コース・乾燥時間・除菌すすぎ(80℃)ランプが点灯

行程ランプ(進行中の行程)が点滅

5

ブザー(ピー×8回)が鳴ったら運転終了(自動で切れます。)

洗浄コース・乾燥時間・除菌すすぎ(80℃)・行程ランプが消灯

食器が少ないときに

食器少なめモード

食器が少ないときに使用水量を節約できます。


◆すすぎ回数が1回少なくなります。

◆「標準」「スピーディ」「強力」(調理器具)「洗剤なし」コース使用時に選択できます。

※食器の量が多かったり、汚れがきついときには、仕上がりが悪くなることがあります。

「食器少なめ」の目やす

下かごにおさまる程度の食器の量

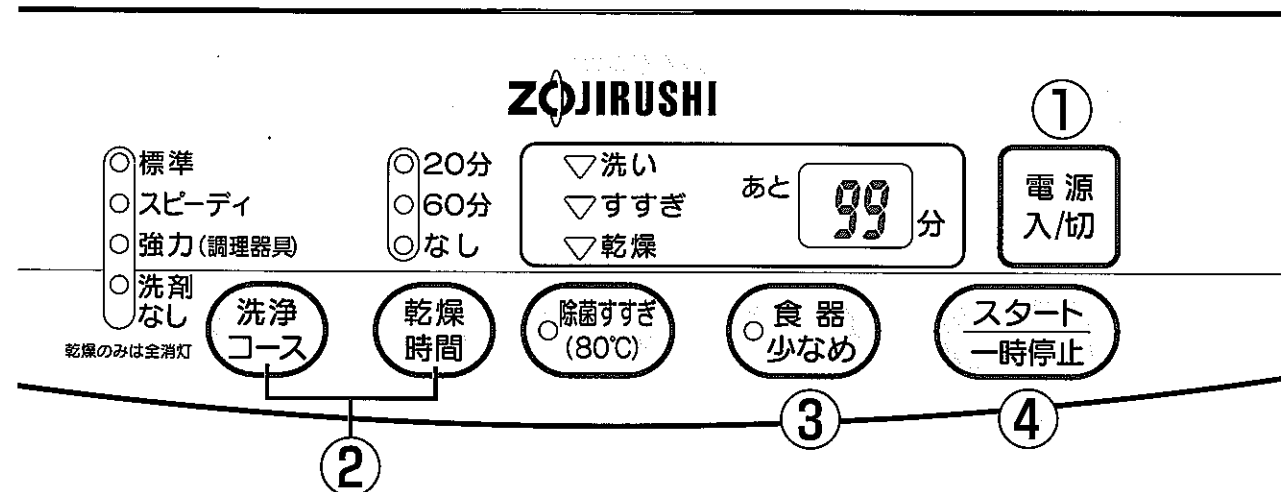

1 電源入/切 キーを押し、電源を入れる

洗浄コース・乾燥時間ランプが点滅

2 洗浄コース キーを押し、洗浄コースを選ぶ

必要に応じて 乾燥時間 キーを押し、乾燥時間を選ぶ

3 食器少なめ キーを押す

食器少なめランプが点滅

※除菌すすぎ(80℃)モードも同時に選べます。

この場合 除菌すすぎ(80℃) キーを押してください。

4 スタート一時停止 キーを押す(運転スタート)


洗浄コース・乾燥時間・食器少なめランプが点灯
行程ランプ(進行中の行程)が点滅

5 ブザー(ピー×8回)が鳴ったら運転終了(自動で切れます。)

洗浄コース・乾燥時間・食器少なめ・行程ランプが消灯

手洗いた食器を乾燥するときや食器をあたためたいときに


乾燥のみコース

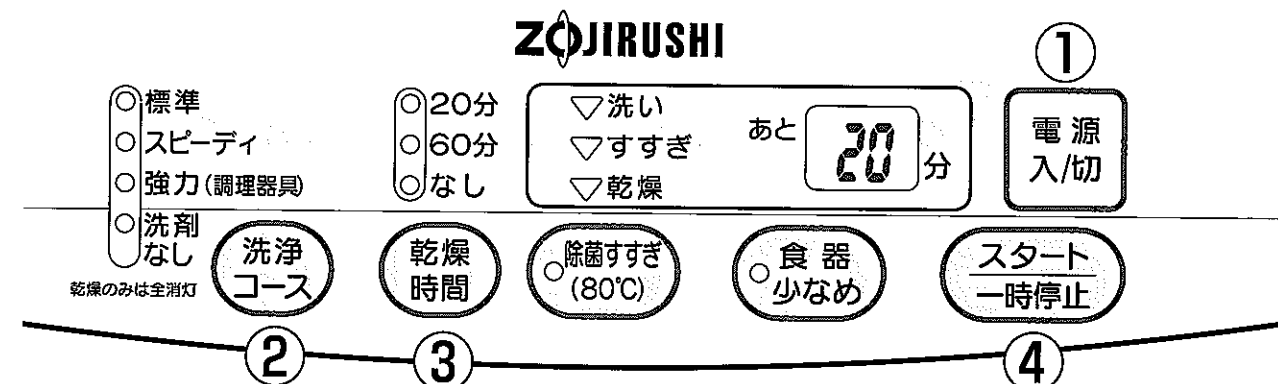

1 電源入/切 キーを押し、電源を入れる

洗浄コース・乾燥時間ランプが点滅

2 洗浄コース キーを押し、洗浄コースランプをすべてを消す

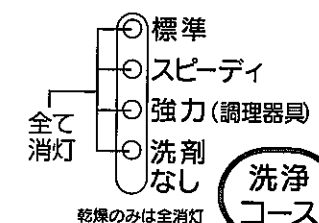

3 乾燥時間 キーを押し、乾燥時間を選ぶ

20分 食器をあたためたいときや簡単に乾燥したいときに
60分 しっかり乾燥したいときに

4 スタート一時停止 キーを押す(運転スタート)

乾燥時間ランプが点灯、行程ランプ(乾燥)が点滅

5 ブザー(ピー×8回)が鳴ったら運転終了(自動で切れます。)

行程ランプ、乾燥ランプが消灯

乾燥のみコースの食器を入れるときのポイント

★適度に間隔をあけて入れる
★水をよくきって入れる(特に糸じり)
★湯で洗って入れる

より効果的に乾燥できます。



運転時間の目やす

- 下表は、水圧0.3MPa {3kgf/cm²}、室温20℃の場合の目やすです。
(水温、水圧、室温によってかわります。)
- 各コースの初期設定の場合を示しています。設定を変更すると運転時間はかわります。
- 「除菌すすぎ(80℃)」選択時は、運転時間が約20～40分長くなります。
 - 「食器少なめ」選択時は、すすぎ回数が1回減り、運転時間は約5～15分短くなります。
 - 乾燥時間は「20分」「60分」「乾燥なし」に切りかえることができます。乾燥時間を切りかえると運転時間はかわります。

行程 コース		洗い1	洗い2	すすぎ1	すすぎ2	すすぎ3	加熱すすぎ	乾燥	運転時間 (約)
給水 20℃ 接続のとき	標準	27分		4分	4分	4分	34分	20分	93分
	スピーディ	19分		4分	4分		21分		48分
	強力 (調理器具)	40分	10分	4分	4分		34分	20分	112分
	洗剤なし	38分	14分	4分	4分		34分	20分	114分
給湯 60℃ 接続のとき	標準	27分		4分	4分	4分	22分	20分	81分
	スピーディ	11分		4分	4分		12分		31分
	強力 (調理器具)	40分	10分	4分	4分		22分	20分	100分
	洗剤なし	36分	14分	4分	4分		22分	20分	100分
乾燥のみ								60分	60分

- ◆スピーディコースは洗い行程の前に、給湯準備行程を行います。(その他のコースでは行いません。)
給湯準備行程では、給湯配管内にたまった冷たい水を排水するため、約8秒間の給排水を行います。
- ◆給湯接続のときの運転時間は、蛇口に60℃の湯がきている場合の目やすです。
使用条件や給湯配管条件などにより、運転時間はかわります。
- ◆上表の「運転時間」の値と、コース選択時に残り時間表示部に表示される値は異なります。

残り時間表示の途中修正について

- ◆残り時間表示は、途中で修正を行い、時間表示をかえています。これは室温や給水温度、食器の量などによって、運転時間がかわるためです。
- ◆修正は洗浄行程終了後、すすぎ行程に移行する際に行います。
- ◆使用条件(室温・給水温度など)によっては修正前後での目やす時間が大きくかわることがありますが、故障ではありません。

運転終了後




食器の取り出し方

入れ方と逆の順序でひとつずつ取り出す

- ◆食器は、庫内が冷めてから取り出す (やけどの恐れがあります。)
- ◆食器は、数点を同時に取り出さない (食器どうしが当たって破損することがあります。)
- ◆フォークなど先の鋭利なものは、取り出すときにけがなどしないよう注意する
- ◆かごを引き出すときはゆっくり引き出す (勢いよく引くと食器が落下する恐れがあります。)
- ◆食器を入れた状態でのかごの出し入れや、持ち運びはしない (けがやかごの変形、破損の原因になります。)

あとしまつ

- ①残さいフィルターを取り出す
- ②残さいをすて、残さいフィルターを洗う
※残さいフィルターを洗わないと、目詰まりし、洗い上がりが悪くなります。
※汚れが落ちにくい場合は、ブラシでこすり落としてください。
- ③残さいフィルターを元の位置にセットする
※ずれた位置にセットしたり、セットせずに運転すると、食器に残さいが付着して洗い上がりが悪くなったり、残さいなどが本体内部に入り、故障の原因になります。

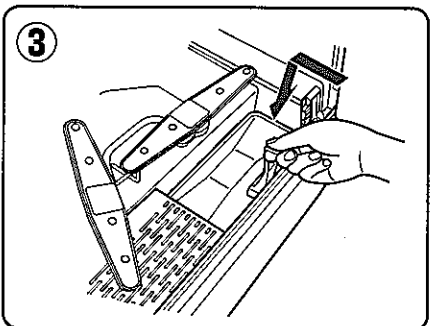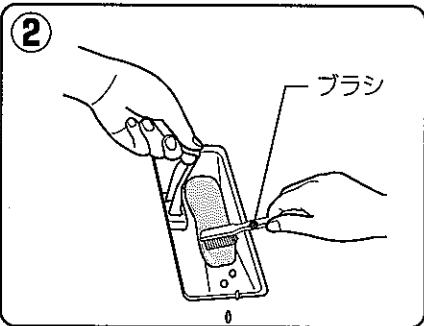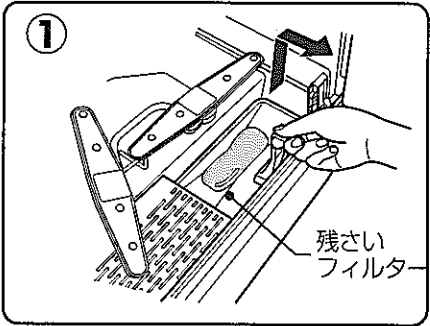

※残さいフィルターはお手入れの際、変形させないようにご注意ください。

⚠ 注意

残さいフィルターの掃除は運転終了後30分以上経過してから行う

やけどをする恐れがあります。

- ◆運転終了直後は、底にあるヒーターカバーが高温のため、さわるとやけどをする恐れがあります。



お手入れは30分
以上経過してから



お手入れ

- お手入れの前に必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際に上かご、下かごを取りはずすときは、12ページの「かごの取りはずし方、取り付け方」を参照に行ってください。(中かごははずさないでください。)


ご注意

お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。
やけどをする恐れがあります。

庫内

水を含ませてよく絞った柔らかい布でふき取る

- 庫内のふちやドアのパッキンは、汚れや残さいなどが付着しますので、こまめにお手入れしてください。
- 庫内のおいが気になるときは、専用洗剤を使用し、食器を入れないで「標準」コースで運転してください。
- 台所用洗剤は使用しないでください。
(洗剤が残ると泡の異常発生の原因になります。)
- パッキンは引っ張らないでください。
(ずれたり、はずれたりした場合は、元の位置に押し込んでください。水もれの原因になります。)

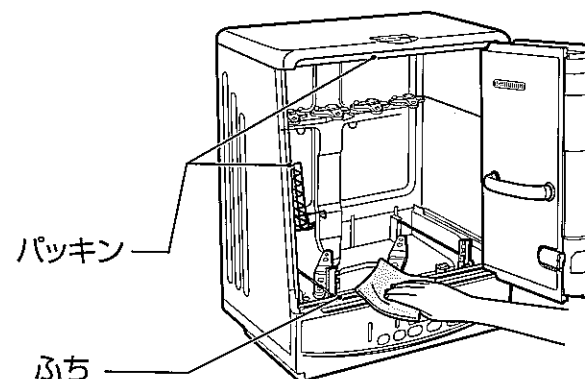

本体の表面

水を含ませてよく絞った柔らかい布でふき取る

- シンナー、ベンジン、クレンザー、アルコールなどでふかないでください。(傷や変形の原因になります。)
- 化学ぞうきんを使用の際はその注意書に従ってください。

水受け

水受け固定具からはずし、湯または水にひたし、スポンジで洗う

上ノズル・下ノズル

つまようじなど先のとがったもので異物などを取り除く

- お手入れ後、ノズルが手で軽く回ることを確認してください。
- ノズルははずさないでください。

排水する場合は...

「乾燥のみ」コースを選び、運転させてください。

長期間使用しなかった場合は...

「標準」コースで庫内を水洗いした後、ご使用ください。


小物入れ

下かごからはずし、湯または、水にひたし、スポンジで洗う

小物入れの着脱方法


★はずすとき

小物入れ後方の引っ掛け部を下かごからはずす

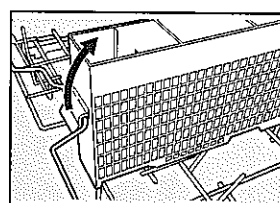

★つけるとき

- ①小物入れ前方の凸部を下かごに差し込む
- ②小物入れ後方の引っ掛け部を下かごにはめる

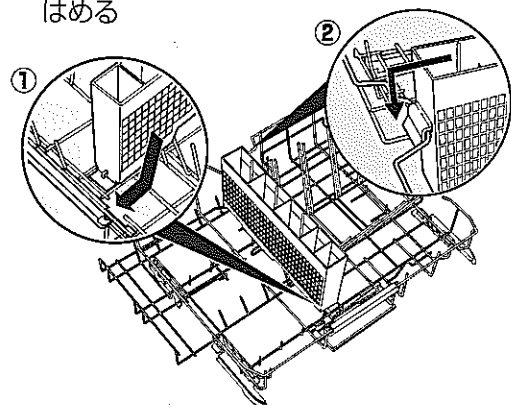


据えつけ方

- 本体やかご、残さいフィルターに貼ってあるテープ、ビニタイ、緩衝材(段ボールなど)は、全部取りはずしてください。
- 付属品の確認をしてください。(5ページ参照)

1 設置場所

- ◆給水、排水に便利のように流し台や調理台の上に置くのが理想的です。
- ◆しっかりとした平らな面に設置してください。(傾いた場所では正しく動作しないことがあります。)
- ◆本体の左右は、必ず壁から5cm以上離してください。(ドアを開けたときに、ドアのトッ手が壁に当たります。)
- ◆設置基準適合により、本体の背面は壁にくっつけて使用できますが、壁の振動防止のため、下記の寸法以上離すことをおすすめします。
- ◆本機は設置面から上方に66cmの空間があれば設置できますが、蒸気口から蒸気が出て結露する場合があるため、上方の空間をできるだけあけて設置することをおすすめします。
- ◆凍結の恐れのある場所(室温0℃以下)や直射日光のあたる場所への設置は避けてください。
- ◆ドアの前にもものを置かないでください。
(ドア開閉のためのスペースが必要です。)

ガスコンロなどの熱源からは
15cm以上離す
火災や変形の恐れがあります。

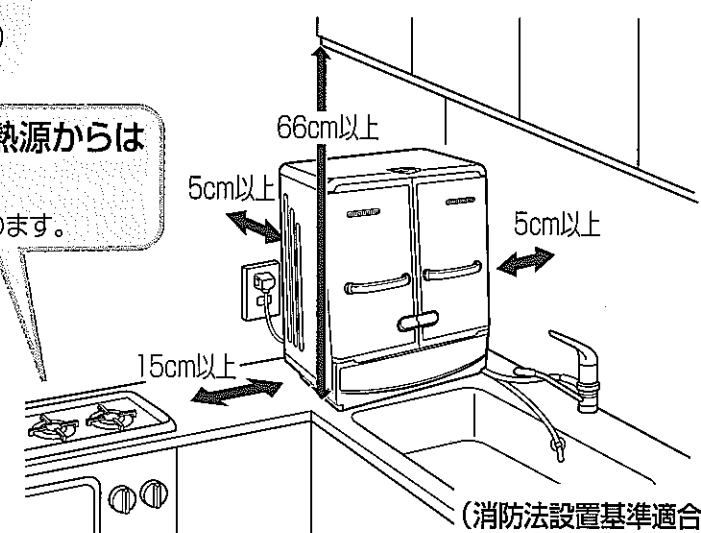

2 電源

⚠ 警告

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。



- ◆必ず交流100Vにつないでください。
- ◆タコ足配線はしないでください。
- ◆電気工事はすべて電気設備技術基準に準じて行ってください。
- ◆万一の漏電事故の安全確保のために、漏電遮断器の設置が必要です。
なお主幹に漏電遮断器を設けてある場合は、新たに設置する必要はありません。

3 アースをつなぐ

⚠ 警告


アースを確実に取りつける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。



コンセントにアース端子がある場合

- ◆アース線の先端を確実にアース端子に取り付けてください。

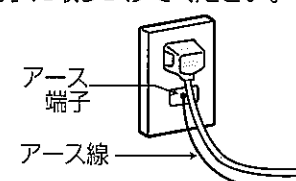

コンセントにアース端子がない場合

- ◆D種接地工事(第3種接地工事)が必要ですので、販売店にご相談ください。
- ◆アース工事は電気工事士の有資格者が行うよう法令で定められています。

- ◆ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
(法令などで禁止されています。)
- ◆設置場所の変更や、ご転居の際には、再度アースの取り付けを行ってください。

4 水道水圧の確認

- ◆給水圧力は0.03~1MPa {0.3~10Kgf/cm²} の範囲でご使用ください。1MPa {10Kgf/cm²} を超える場合、台所の水栓などの操作時に水道配管の異常音 (ウォーターハンマー現象) が発生する場合は所定の減圧弁を必ず取りつけてください。
- ◆給水流量は、蛇口全開時で毎分8リットル以上必要です。
- ◆給水圧力・給水流量の確認は水道工事店またはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆水圧が低い場合は、運転時間が長くなります。

5 給湯機に接続するとき

- ◆給湯の場合は10号以上の先止め式給湯機に接続してください。元止め式の湯わかし器には絶対に接続しないでください。
- ◆70℃以上の湯が供給される蛇口には接続しないでください。本機の故障の原因になります。
- ◆給湯機に接続される場合は水道工事店またはお買い上げの販売店にご相談ください。(特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁を必ず取りつけてください。)

6 水栓に「分岐水栓」または「給水栓つぎて」を取りつける

- ◆この機種には「給水栓つぎて」を同梱しておりません。
- ・水栓の形に合わせて弊社指定の「分岐水栓」または「給水栓つぎて」をお買い求めください。
- ・取りつける「分岐水栓」は、水栓の形に合わせて種類が異なりますので、販売店にご相談ください。
- ・水栓への取り付けは、「分岐水栓」および「給水栓つぎて」の説明書にしたがってください。


取り付け例

	取り付け前	適用分岐水栓・給水栓つぎて	取り付け後
自在水栓	バルブタイプ	分岐水栓 止水栓 (CB-S268A6)	止水栓
	シングルレバータイプ	分岐水栓	
	単水栓	分岐水栓 (CB-E6)	
横水栓		分岐水栓 (CB-E6)	
		給水栓つぎて (72-4266)	

※自在水栓の先端には「給水栓つぎて」を取りつけないでください。水もれの原因になります。


※横水栓に、すでに古い「給水栓つぎて」がついている場合は、必ず「分岐水栓」または新しい「給水栓つぎて」を取りつけてください。

※長期間使用しない場合は、止水栓を閉じてください。

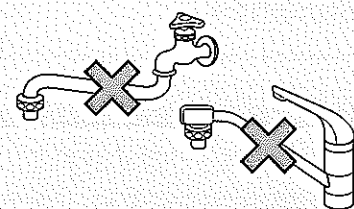


7 給水ホースナットを締めつける

工場出荷時には締めつけていますが、再度確認してください。

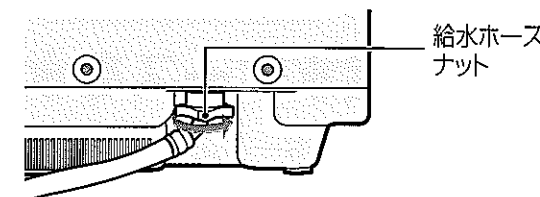


8 排水ホースをセットする

- ①あらかじめ排水ホースの取り出し方向を決めて、排水ホース接続部に挿入する
- ②ホースバンドで固定する
- ③排水ホースの先を流しの中に入れ、吸盤で固定する

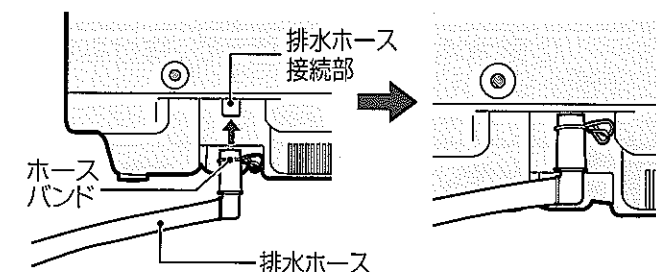

- ◆排水ホースの先端は、設置面より低くしてください。また、先端を水につけないでください。(排水不良や残さいフィルター部の残水の増加の原因)
- ◆排水ホースの途中を立ち上げるときは、20cm以下にしてください。(残さいフィルター部の残水の増加の原因)
- ◆排水ホースは折り曲げないでください。また、本体で踏んでつぶさないでください。(排水不良の原因)
- ◆排水ホースが長いときは、切って調節してください。

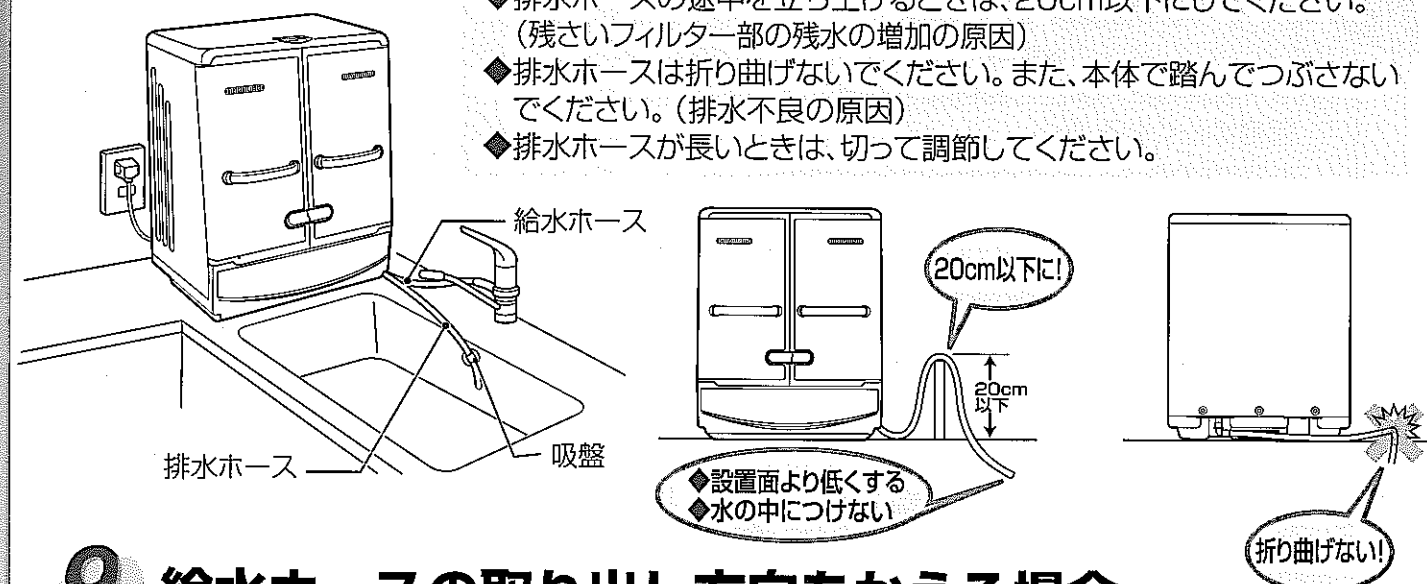

9 給水ホースの取り出し方向をかえる場合

- ①給水ホースナットをゆるめ、給水ホースの取り出し方向をかえる
※このときゆるめすぎてホースがはずれないように注意してください。
- ②給水ホースナットをねじ込み十分締めつける


10 給水・排水ホースが短い場合

付属の給水・排水ホースが短いときは、別売のホースを別途お買い求めください。(41ページ参照)

別売給水ホースの取り付け方


- ①あらかじめ、給水ホースの取り出し方向を決めて、その向きにホースを合わせる
- ②給水ホースナットを給水ホース接続部にまっすぐ押しあて、給水ホースナットをねじ込み十分締めつける

- ※ナットを締めつけた後、給水ホースの向きをかえると、ナットがゆるみ、水もれの原因になります。
- ※給水ホースは折り曲げたり、本体で踏んでつぶさないでください。

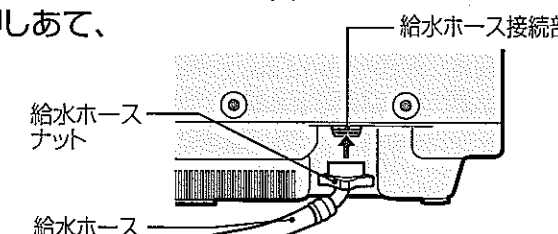

11 給水ホースを水栓側につなぐ

- ①給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま水栓側（分岐水栓または給水栓つぎて）に「パチン」と音がするまで差し込む
- ②給水ホースを引っ張って、抜けないことを確認する

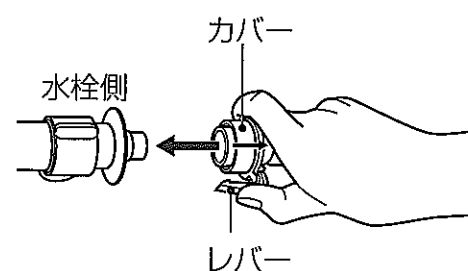


12 水もれがないか確認する

分岐水栓の止水栓を全開にして、各接続部からの水もれがないことを確認してください。

13 水平の確認を行う


- ①ボールやなべなどで庫内に水を約1リットル程度ゆっくりそそぐ
※庫内のふちに水がかからないようにしてください。
- ②残さいフィルター面と、水面がほぼ平行になっていることを確認する
※水は次回運転時に自動的に排水されます。

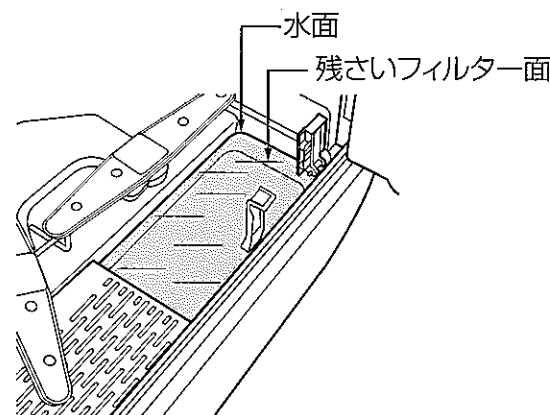


14 ドアの開閉方向を決める

- ◆設置場所、使用状況に合わせて、ドアの開閉方向を決めます。
(ドア開閉方向の切りかえ方は、11ページ「ドアの切りかえと開閉」参照)






右開きの場合

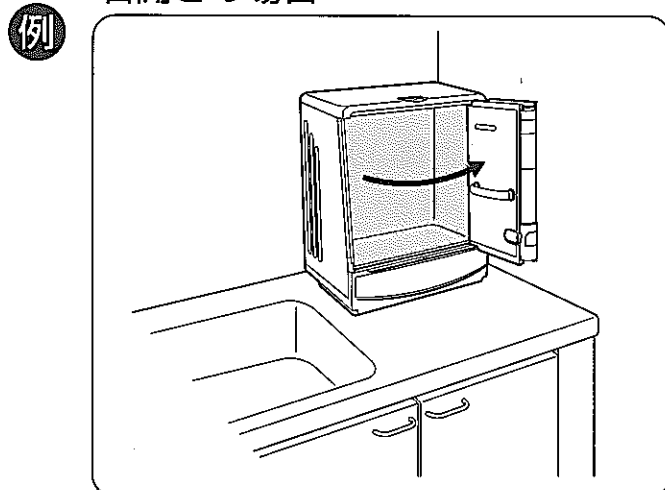

左開きの場合

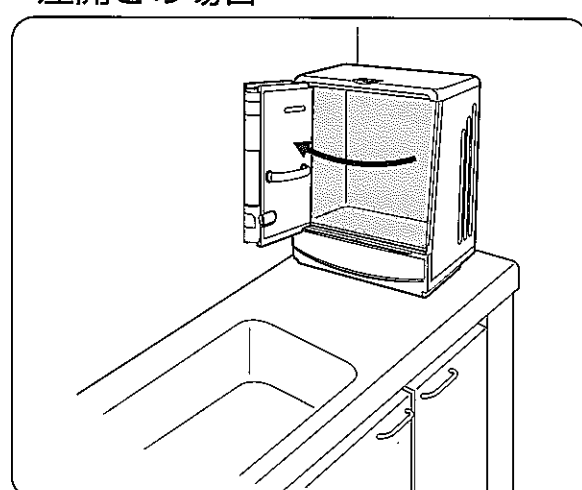

こんな表示が出たときは(ブザーが鳴ります。)

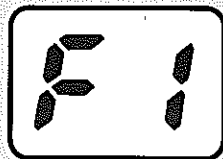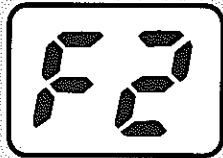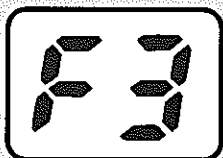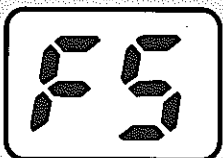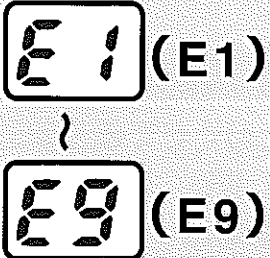表示	表示の意味	原因
 (F1)	給水できないことを示しています。 (給水異常)	◆分岐水栓の止水栓や元栓を全開にしていますか。 ◆給水ホースが折れ曲がっていませんか。 ◆断水していませんか。 ◆水道、給水ホースが凍結していませんか。 ◆複数(風呂、洗面所、洗濯機、台所など)の水道を同時に使用していませんか。
 (F2)	排水できないことを示しています。 (排水異常)	◆排水ホースが折れ曲がったり、詰まったりしていませんか。 ◆残さいフィルターが目詰まりしていませんか。
 (F3)	給湯の温度が高温であることを示しています。 (水温異常)	◆給湯温度が70℃を超えていませんか。 給湯機の給湯温度を60℃に設定してください。
 (F5)	ポンプが泡かみを起こしていることを示しています。	◆台所用洗剤を使いませんでしたか。 10ページ「専用洗剤以外の洗剤を入れた場合の処置方法(泡かみの解消法)」に従ってください。 ◆発泡しやすい汚れ(例:たまご2個分など)のついた食器を入れませんでしたか。 台所用洗剤使用時と同じ程度の泡かみを起こしています。 10ページ「専用洗剤以外の洗剤を入れた場合の処置方法(泡かみの解消法)」に従ってください。
	庫内の水が減っていることを示しています。	故障ですのでお買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
 (E1) (E9)	上記(F1、F2、F3、F5)以外の異常が生じています。 故障ですのでお買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。	

※以上のことをお調べになり、直らない場合、または、上記以外の異常が生じた場合は、差し込みプラグを抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

故障かなと思ったとき

症 状	原 因
電源が入らない	停電していませんか。 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 差し込みプラグを確実に差し込んでいますか。
ランプは点灯するが、作動しない	「スタート/一時停止」キーを押しましたか。 ドアを「カチッ」と音がするまで閉めましたか。
汚れ落ちが悪い	専用洗剤を入れ忘れていませんか。 専用洗剤以外の洗剤を入れていませんか。 残さいフィルターが目詰まりしていませんか。 ノズルの穴が目詰まりしていませんか。 食器を重ねて入れたり、セットの向きがまちがっていませんか。 食器などがかごの底からはみ出したり落ちたりして、ノズルの回転を止めていませんか。 焼けつき、焼け焦げのあるものをそのまま入れていませんか。 一時停止して1時間以上たっていないですか。
乾燥状態が悪い	蒸気口をふきんなどでふさいでいませんか。
ドアの周囲から水もれする	庫内のふちや、ドアのパッキンに汚れや残さいなどが付着していませんか。 ドアの内面に食器などが当たっていませんか。 専用洗剤以外の洗剤を入れていませんか。
本体の底部から水もれする	給水ホースを斜めに締めつけていませんか。 専用洗剤以外の洗剤を入れていませんか。

◆修理を依頼される前に上記の項目をご確認ください。いずれの場合にもあてはまらない場合には、型名とともに
お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

こんなときは故障ではありません

症 状	理 由
スピーディコースで給水中、しばらく排水する	給湯配管内の冷たい水を排水するためです。（31ページ参照）
洗浄中に間欠運転をする	効率よく洗浄するために、ポンプを間欠に動かしています。
乾燥中に蒸気口からにおいがする	洗浄中に庫内のヒーターに汚れが付着することがあり、乾燥時にヒーターの熱でにおいが発生するためです。
食器が黄色く、または薄黒くなってくる	水に含まれている鉄分などのためです。 ときどきは食器をこすって洗ってください。
ガラス食器類が白くくもる	表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあります。
ガラス食器類に薄い水滴のあとが残る	洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためです。（異常ではありません。）
食器の糸じり部に残水がある	食器のセットのしかたや形状によっては、運転終了後に食器の糸じり部に水滴が残ることがあります。（異常ではありません。）
庫内に水滴が残る	庫内の壁面や、ドアの内側に水滴が残ることがあります。 「除菌すすぎ（80℃）」を選ぶと、庫内の水滴も減ります。
食器に水滴が残る	20分乾燥の場合、食器の種類や形状、セットのしかたによっては、水滴が残ることがあります。この場合は、60分乾燥をお選びください。 60分乾燥でも水滴が残る場合は、再度「乾燥のみ」コースで運転してください。

凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは

凍 結	①電源を「切」にして庫内に70℃程度の温水を約3リットル入れ、解凍するまで放置する （給水・排水ホースは、湯につけて解凍してください。） ②解凍後電源を「入」にし、「標準」コースで給水・排水および洗い運転ができることを確認する
断 水	①使用中に断水した場合は、電源を「切」にして、運転を中止する ②断水が回復してから使用するとき、まず他の蛇口からにこった水を流してから運転を再開する
停 電	停電が回復したら、電源を「入」にして、はじめからスイッチ操作をやり直す （「標準」「スピーディ」「強力（調理器具）」コースは、洗剤を入れ直してください。）
ブレーカーが動作したとき	ブレーカーを復帰させ、電源を「入」にして、はじめからスイッチ操作をやり直す （「標準」「スピーディ」「強力（調理器具）」コースは、洗剤を入れ直してください。）

仕様

電 源	交流100V 50/60Hz共用	洗浄方式	回転ノズル噴射式
消費電力	電動機……………138/185W	すすぎ方式 (標準コース)	ためすすぎ(4回)
	電熱装置……………950W	乾燥方式	ヒーターおよびファンによる 強制排気乾燥
	最大消費電力……1088/1135W		
外形寸法	幅約50cm×奥行約34.5cm×高さ約63.5cm	標準収納 容 量	48点 大皿……………8点 中皿……………8点 小皿……………8点 茶わん……………8点 汁わん……………8点 湯のみ(コップ)……8点 小物(はし・フォーク・スプーン)
質 量	約20.5kg		
使用水量	約25L(標準コース)		
水道水圧	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm ²)		

※運転を停止しても、差込みプラグが差し込まれていると電子回路を動作させるため、約1Wの電力を消費しています。

別売品

品 名		部品番号
食器洗い乾燥機 専用洗剤	フィニッシュ(袋タイプ800g入)	BKJ-009 4906156033267
	フィニッシュパウダー(500g入)	BKJ-005 4906156033281
	フィニッシュジェル(500mL入)	BKJ-003 4906156033304
給水ホース	1.0m	72-4475
	1.5m	72-4476
	2.0m	72-4477
	2.5m	72-4478
排水ホース	1.0m	72-4479
	1.5m	72-4481
	2.0m	72-4482
給水栓つぎて		72-4266

※別売の給水ホース、排水ホースは付属の給水ホース、排水ホースとの接続はできません。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター  **0570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451


●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

ホームページのご案内

消耗品・部品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-fresco.com/>

愛情点検

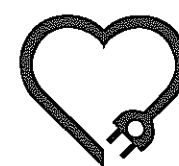

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！

こ
ろ
な
ま
せ
ん
か

- 電源コード、差込みプラグが異常に熱くなる
- 水もれがする
- 焦げくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする
- 食器洗い乾燥機にさわるとビリビリ電気を感ずる
- 据えつけが傾いたりグラグラしている
- その他の異常や故障がある

ご
使
用
中
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。