

お手入れ時の注意

製品が損傷する原因になりますので、以下のことに注意してください。

- 本体は絶対に丸洗いしないでください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・たわし類（ナイロン・金属製など）・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などは使用しないでください。
- 煮沸はしないでください。また、食器洗い乾燥機・食器乾燥器などは使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。また、本体外側の塗装・印刷・シールは、塩素系以外の漂白剤でも、はがれる原因になるため、お手入れには使用しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させポリ袋などに入れて高温・多湿を避け保管してください。

茶しぶなどのお手入れ

中びんにこびりついた茶しぶなどの汚れには「ピカボトルシリーズ ステンレスポトル用洗剤」をご利用ください。（別売品）(P.6 参照)

- 「ピカボトルシリーズ ステンレスポトル用洗剤」を使用する場合は、中せんを本体からはずしてください。

フレークスや水アカなどのお手入れ

「フレークス」や「水アカ」※が発生した場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、中せんをつけずに30分～1時間置いたあと中びんの内壁をきれいに洗ってからご使用ください。

※P.3「注意」参照

中せんに水が入った場合 AG-L型のみ

中せんを図のように持ち、押しボタンを押した状態で上下に振ると、内部に入った水が水抜き穴から出てきます。



故障かなと思ったとき

症状	原因	処置
中せん部分から音が鳴る	熱い飲み物を保温しているとき、内圧の上昇により中せんから蒸気がわずかに漏れ、音が鳴ることがあります。	音が鳴り止まないときは、中せんをゆるめると音が止まります。
保温（保冷）が効かない	十分に熱い（冷たい）飲み物を入れていませんか。	十分に熱い（冷たい）飲み物を正しい位置まで入れてください。あらかじめ本体に熱湯（冷水）を入れ、1分程度予熱（予冷）しておくことと保温（保冷）に効果的です。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。（ホームページでのご購入は、下記「ホームページのご案内」参照）

部品名 (P.1「各部のなまえ」参照)	部品番号	△△表示は部品色柄記号です。 お求めの際は製品の色柄まで ご指定願います。（本体胴部に表示） <表示例> AG-KE10- [△△] ←色柄
AG-K型 中せん	M89-△△	
AG-L型 中せん	M75-△△	

- 中せんは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- 食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂がザラザラしてきたり、損傷してきた場合、また中びんが破損した場合は、いずれも新しい部品に交換・修理（有料）してください。
- 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。  
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ピカボトル シリーズ ■お手入れにはピカボトルシリーズをおすすめいたします。

商品名（ピカボトルシリーズ）	品番	
ステンレスポトル用洗剤	パウダータイプ(10g×4包入り)	SB-ZA01
	タブレットタイプ(8錠入り)	SB-ZB01
ポトル用スポンジ	MB-AA01	

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

フリーダイヤル  
**お客様ご相談センター** 0120-345135

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ  
TEL (06) 6356-2451 (有料)
- FAXでのお問い合わせ  
TEL (06) 6356-6143 (有料)

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

■ホームページのご案内


象印マホービン お客様サポート  
<https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

取扱説明書  
ポット  
AG-K / AG-L 型

ご使用前に必ずお読みください。  
お読みになったあとは大切に保管してください。

- ご使用ごとに各部品がつけられていることをご確認ください。

各部のなまえ

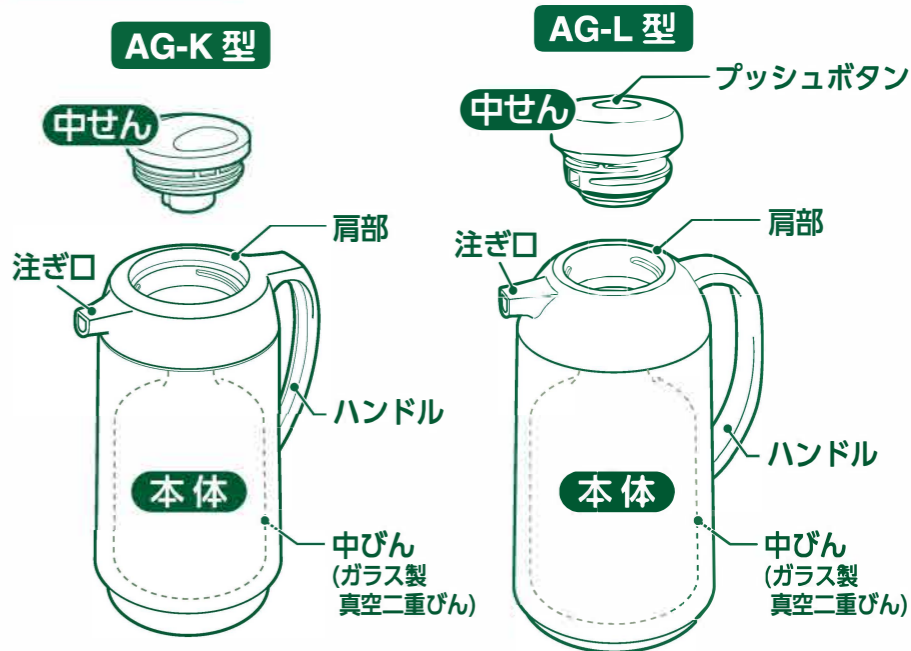

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で製品登録をお願いいたします。  
ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

【ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト】  
<https://www.zojirushi-support.jp/>

- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。

**安全上のご注意** 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

<b>警告</b> 死亡や重症に結びつく恐れがある内容です。	<b>注意</b> 軽傷または物的損害に結びつく恐れがある内容です。
■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。	
⊘ してはいけない「禁止」内容です。	❗ 実行しなければならない「指示」内容です。


**警告**

⊘ 乳幼児の手の届くところに置かない。また、いたずらには十分注意するやけど・けがなどの恐れがあります。

**注意**

❗ <b>中せんは確実につける</b> 漏れてやけどなどの恐れがあります。	⊘ <b>傾けたり横に抱き抱えたりしない</b> 漏れてやけどなどの恐れがあります。
⊘ <b>製品専用の部品以外はつけない</b>	⊘ <b>ストーブ・コンロなど火のそばに近づけたり、直射日光のあたる場所で使用しない</b> やけどの恐れがあります。また、変形・変色・故障の原因になります。
⊘ <b>保温・保冷性能が低下した製品は使用しない</b> 熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、やけどの恐れがあります。	⊘ <b>改造・分解修理はしない</b> 故障・事故の恐れがあります。

❗ **飲み物の量は図の位置までにする**  
入れすぎて中せんをつけると、飲み物があふれる原因になります。また、あとから漏れ出すことがあります。

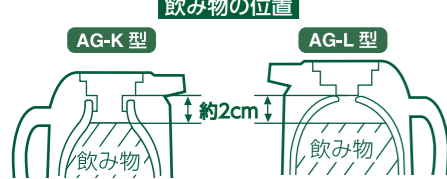

⊘ **熱いやかんを肩部に触れさせない**  
転倒してやけどなどの恐れがあります。また、傷・変形の原因になります。

⊘ **中せんを持って運ばない**  
落としてやけど・けがなどの恐れがあります。

❗ **持ち運ぶときはハンドルを持って、製品を立てて運ぶ**

AG-K/AG-L / A

**注意**

⊘ <b>落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない</b> 樹脂部分が破損したり、本体表面がへこんだり、中びんが破損する原因になります。	⊘ <b>本体の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしない</b> はがれる原因になります。
⊘ <b>次の物は絶対に入れない</b> ●ドライアイス・炭酸飲料など 製品内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、中せんなどが破損して飛散する恐れがあります。 ●牛乳・乳飲料・果汁など 成分が腐敗することがあります。 ●果肉・お茶の葉など 詰まる・漏れるなどやけど・故障の恐れがあります。	❗ <b>氷を入れる場合は先に飲み物を入れてから、本体を少し傾け、氷をすべらせるように静かに入れる。また大きな氷は押し込まず小さくしてから入れる</b> 中びんが破損する原因になります。
❗ <b>飲み物はその日のうちに飲みきる</b> 腐敗の原因になります。また、長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し、製品内の圧力が上がり、中せんをはずすときに中せんが飛んだり、飲み物がふき出たり、中せんなどが破損して飛散する恐れがあります。	⊘ <b>氷を入れた場合は本体を強くゆすらない</b> 中びんが破損する原因になります。
⊘ <b>傾けたり、注ぎ口を人にむけた状態でプッシュボタンを押さない</b> 飲み物が急に出て、やけどや汚れなどの恐れがあります。	⊘ <b>冷たい飲み物を入れて使用した直後に熱い飲み物を入れられない。またその逆もしない</b> 中びんが破損する原因になります。
❗ <b>使用後は、すぐに中せん・中びんをよく洗う</b> 腐敗・カビ発生・におい移り・変色・漏れる原因になります。	❗ <b>「フレークス」や「水アカ」が発生した場合</b> 中びんに湯を入れておくと、湯の中にキラキラ光るものが浮遊していたり、中びんの内壁に付着していることがあります。これは「フレークス」や「水アカ」といい、湯の中に含まれるミネラル成分が化合して、中びんの内壁に薄い膜を作り、これがはがれて浮遊したものです。「フレークス」や「水アカ」自体は健康上無害です。お手入れ方法に従って、お手入れしてください。(P.4, 5「お手入れ」参照)

**使い方**

- ご使用前に中せん・中びんをぬるま湯で、お手入れ方法に従って十分に洗ってください。
- 使い始めはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

**1 ①本体から中せんをはずし、飲み物を入れる**  
ハンドルに手を添え、中せんを矢印の方向に回してははずします。

**②中せんをつける**  
中せんは確実につけてください。

**AG-K 型**

つける はずす

**AG-L 型**

つける はずす

●中せんをつけるときは、合わせマークがありますので必ず合わせてください。

**使い方 つづき**

**2 飲み物を注ぐ**

**AG-K 型**

①中せんを矢印の方向に半回転させて、中せんのマークと注ぎ口を合わせて注ぎます。

●回しすぎると中せんがはずれたり、流れが乱れることがありますのでご注意ください。

②注いだあとは、矢印の方向に回して確実に閉めてください。

**AG-L 型**

①中せん中央にあるプッシュボタンを押し注ぎます。

②注いだあとは製品をまっすぐ立ててから、必ずプッシュボタンをもう一度押ししてください。

●プッシュボタンを戻していても製品を傾けたり、横転させると飲み物が漏れてやけどや汚れなどの恐れがあります。

**お手入れ**

- におい・汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

<b>中せん</b>	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う ②すすぎ洗いのあと、水気をふいてよく乾燥させる ●残ったしずくが漏れてくることがありますので、水が残らないようよく振り、十分ふき取ってください。
<b>本体外側</b>	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて汚れをふき取る ②ぬるま湯を柔らかい布に含ませてかたく絞り、ふく
<b>中びん</b>	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄(え)のついた柔らかいスポンジに含ませて軽く洗う ②ぬるま湯を入れ、2~3回すすぎ洗いのあと、水気が残らないように乾燥させる ●「ピカボトルシリーズ ボトル用スポンジ」をご利用ください。(別売品) (P.6 参照)