


お使いになる前に

- 正しい手順のとおりに部品を取りつけてください。

(誤った手順で取りつけると、安全装置が働き、スイッチを押しても運転しません。)


○正しい手順

- 1 「ミキサー容器台」に「ミキサー容器」を取りつける

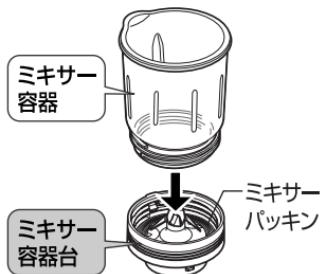

●ミキサー容器台にミキサーパッキンを忘れず取りつけてください。

- 2 「本体」に取りつける

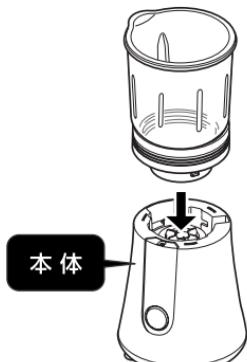

✗ 誤った手順

- 「ミキサー容器台」を「本体」に取りつけたあとで「ミキサー容器」を取りつける

スイッチを押しても運転しません。
(故障ではありません。)



- 誤って取りつけた場合は、一度部品を別々にし、上記の正しい手順のとおりに取りつけ直してください。
材料が入っているときは、材料を別の容器に取り出してから部品を別々にし、取りつけ直してください。

●安全装置について…詳しくは取扱説明書のP.4をご覧ください。

●使い方（組み立て）について…詳しくは取扱説明書のP.6をご覧ください。


裏面もご覧ください。

ご使用中に運転が停止したときは

- 容器内の材料が多いか、調理できない材料（取扱説明書 P.7、8参照）が入っていると、モーターを保護するために保護装置が働き、運転を停止します。そのときは、次の手順でやり直してください。


1

差込みプラグを
コンセントから抜く

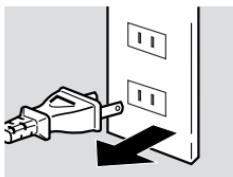


2

ミキサー容器
セットまたはミ
ル容器セット
を取りはずし
材料を減らす



3

本体底の解除スイッチを2~3秒押す

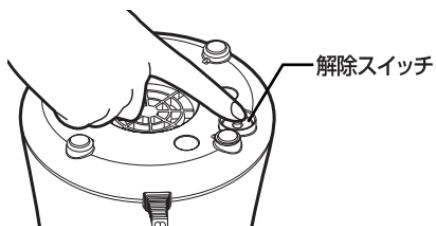

4

再度ミキサー容器セット
またはミル容器セットを
本体に取りつける



- 取りつけの正しい手
順については表面を
ご覧ください。

5

差込みプラグをコンセ
ントに差し込み、再び
運転する



●詳しくは、取扱説明書の
P.18をご覧ください。