

保証書

乾電池式ごますり器 保証書		持込修理
取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。		
型 名	CB-BA10	修理メモ
※お名前	電話番号	
※お客様様	ご住所 〒	
※お買い上げ日	※販売店名・住所・電話番号	
年 月 日		
保証期間	お買い上げ日より 本体1年	
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。		
1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼にれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。		
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。 (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電圧などによる故障および損傷。 (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。 (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。 (ヘ) 本書のご提示がない場合。 (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。 (チ) 消耗品などの交換。		
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.		
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。		
●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。		
●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。		
象印マホービン株式会社 〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話(06)6356-2451		

電池の入れ方

1

スライドロックを **開ける** の方向にスライドさせ、手前に持ち上げて電池カバーをはずす

2

電池を入れる

- 電池は市販の単3形アルカリ乾電池(LR6)1.5Vを4本使用してください。
- +****−**を間違えないように、正しく入れてください。
- +****−**を間違えると運転せずにごまがすれなかったり、故障の原因になります。

3

電池カバーのツメを本体の穴に差し込む

4

電池カバーを押さえながら、スライドロックを **閉める** の方向にカチッと音がするまでスライドさせて取りつける

家庭用

取扱説明書

乾電池式

ごますり器

型名CB-BA10 型

保証書つき

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
--------------------------------	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。	実行しなければならぬ「指示」 内容です。
----------------------------	-----------------------------

警告

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない
異常発熱や異常動作してけがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

分解禁止

水に浸けたり、水をかけたりしない
ショート・故障の原因になります。

水ぬれ禁止

ごま出口や容器のすき間にピンや針金などの異物を入れない
けが・故障の原因になります。

禁止

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない
けがの恐れがあります。

— 1 —

警告

異常・故障時には、直ちに使用を中止する
そのまま使用するとけがの原因になります。

必ず実施

＜異常・故障例＞

- 本体が異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
- 運転中に異常な音がする

このような場合は、販売店に必ず点検・修理を依頼する など

禁止

容器やふたをはずしたままで運転スイッチを押さない
また、運転中に容器やふたの取りつけ・取りはずしをしない
下うすが回転し、けが・故障の原因になります。

運転中はごま出口や容器の中に指を入れない
けが・故障の原因になります。

落とす、ぶつけるなどの強い衝撃を加えない
破損・故障の原因になります。

いりごま以外のものは使用しない
大豆・小豆・コーヒー豆・ごま塩などを入れると故障の原因になります。
40℃以上の湯でふた・容器・上うすを洗ったり、熱いいりごまを容器に入れない
変形・変色・破損の原因になります。

容器にごまを入れて長期間保存しない 虫が発生する原因になります。

必ず実施

- 電池の使用表示に従う
- 定期的に点検する(作動・液漏れ)
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り出す
電池が発熱・液漏れ・破裂し、けがや故障の原因になります。

使用後は必ずお手入れをする 故障の原因になります。

お手入れの前に電池を取り出す けがの恐れがあります。

お願い

- 直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に載せない
火災・故障の原因になります。
- 火気の近くで使用しない
- 直射日光が当たる所で使用しない
変形・変色・故障の原因になります。

— 2 —

各部のなまえ

初めてご使用になるときは、乾いた柔らかい布で各部品をふいてください。

ふた

容器

上うす

下うす

回転軸

ごま出口

出口キャップ

本体

電池カバー

付属品 ブラシ

表示部

運転スイッチ

- する前のいりごまをふりかけるときに使用します。
- ごまをすりつぶす役目をします。
- ごまをすりつぶす役目をします。
- 下うすを回転させるための軸です。
- 容器を本体からはずしたり、つけたりするときに合わせます。(P.6)
- ごまの粗さを3段階に調節できます。(P.9)
- ごまをすりつぶす役目をします。

お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

— 3 —

部品のはずし方・つけ方

ふた

はずし方

容器を持って、ふたを矢印の方向に回しながらはずす

つけ方

ふたと容器のふりかけ口を、図のようにずらして取りつける

容器

はずし方

容器の **上** 印を開(▲)の位置まで回して持ち上げる

つけ方

容器の **上** 印を開(▲)の位置に合わせ、お好みの粗さ調節まで回す

— 6 —

上うす

はずし方

容器を裏返して上うすの端を指で押し、浮かせてはずす

つけ方

容器を裏返し、容器の突起部と上うすの切り欠き部を合わせて奥までしっかり押し込む

下うす

はずし方

下うすの軸部をつまみ、本体から取り出す

つけ方

下うす裏側の穴を回転軸の形状に合わせて取りつける

— 7 —


使い方

ごまのすり方

1 ふたをはずし、いりごまを容器に入れる

- 最大容量：約30g

最大容量
30gは
約3mm下
が目安です。

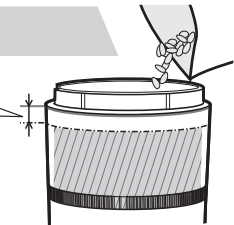

使用するごまについて

- 必ずいりごまを使用してください。
- いりたての熱いごまは入れないでください。
- いり方の少ないごまや湿気を含んだごまは、すれない場合があります。その場合はいり直してください。
 - 長期間容器に入れたごまは、湿気を含んですれない場合があります。
 - 1年以上保存したごまは、再度いってもふくらまず、すれない場合があります。
- 一度すったごまを再度すらないでください。
- 金ごまなど、ごまの種類によっては細くなりすぎたり、油分の影響でつまる場合があります。「細」でつまる場合はお手入れをし、粗さ調節を「粗」に合わせて使用してください。
- 最大容量を超えるごまを入れしないでください。つまり・故障の原因になります。



ごまのいり方


- ①フライパンを弱火であたため、重ならない程度にごまを入れる
- ②2～3粒はじけたら火からおろし、余熱で保温する
- ③冷ましたあと、ごまを容器に入れる

— 8 —

2 ふたを取りつけて、粗さ調節をする


容器の「印」をお好みの粗さ調節の位置に合わせる

- 「細」以外の位置に合わせた場合、容器と本体の間に少しすき間ができますが異常ではありません。
- 粗さ調節の「細」より回すなど、無理な力を加えないでください。

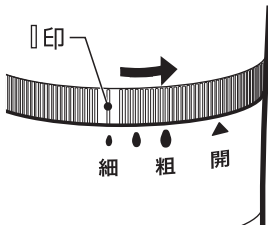


3 出口キャップを開ける

- 出口キャップを閉じたまま運転スイッチを押さないでください。ごまがつまり、故障の原因になります。

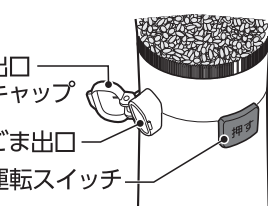

4 本体を約30度傾け、運転スイッチを押す

- 運転スイッチを押している間はごまをすります。運転スイッチを離すと運転を停止します。
- 本体下部を軽くたたいて、ごま出口に残っているごまを取り出してください。
- 粗さ調節を変更するときは、必ず運転を停止してください。
- 粗さ調節を変更すると、しばらくは変更前の粗さのごまが出ます。
- ごまの量が少なくなると、容器内にごまが残る場合があります。その場合は一度本体を立ててから、再度傾けてください。

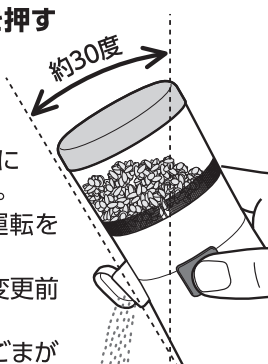

5 使い終わったら出口キャップを閉じる


— 9 —

ふりかけで使用するとき

おにぎりや赤飯など、いりごまをすらずにふりかけることができます。すったあとのごまに、ごまの粒感を足したいときにもご使用いただけます。


1 ふたを矢印方向に止まるまで回し、ふたと容器のふりかけ口の位置を合わせる

- ふりかけで使用するときは、運転スイッチを押さないでください。
- ふりかけ口に蒸気が当たると、ごまが湿気を含んでつまったり、すれない原因になりますのでご注意ください。

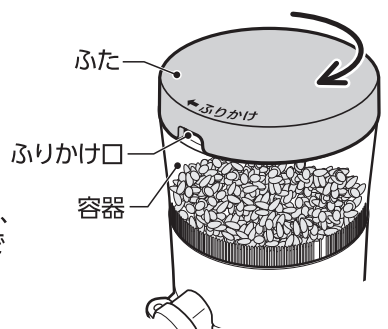

2 使用後は、ふたを反対方向に回して、ふたと容器のふりかけ口をすらす

- ふりかけ口が開いていると、持ち運びなどで本体を傾けたときにごまが出ることがあります。

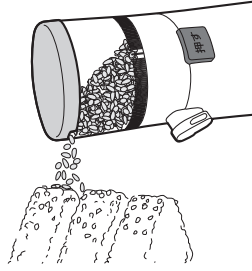

— 10 —

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
運転スイッチを押しても運転しない	電池は入っていますか。 電池の方向(⊕⊖)は合っていますか。 電池が消耗していませんか。	電池を入れてください。 電池を正しく入れてください。 新しい電池に交換してください。
運転スイッチを押してもごまが出ない	出口キャップを閉じていませんか。 ごま出口にごまがつまっていますか。 下うすにごまがつまっていますか。 ごまの種類によっては細かくなりすぎてつまる場合があります。	出口キャップを開けてください。 お手入れしてください。 お手入れしたあと、粗さ調節を「粗」に合わせてください。
ごまが練り状態で出る、すぐにつまる	お手入れしたあと、粗さ調節を「粗」に合わせてください。	
「細」に合わせても粗いごまが出る	上うす、下うすにごまがつまっていますか。	お手入れしたあと、粗さ調節を「細」に合わせてください。
ごまがすれず粒が残る	湿気を含んだごま、いり方の少ないごまや、いってから日数が経ったごまは、すれない場合があります。 湿気などにより、ごまのふくらみが小さくなっていますか。 上うす、下うすを取りつけていますか。 生のごまはすれません。 粗さ調節を「細」に合わせてください。	ごまをいり直してください。 上うす、下うすを取りつけてください。 ごまをいってください。

— 11 —

お手入れ

使用後は必ず容器内のごまと電池を取り出してから、お手入れをしてください。お手入れせずに長期間放置すると、内部に残っていたごまが変質したり、腐敗することがあります。

お願い


- 次のものは使用しないでください。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤など(変色・割れ・劣化・腐食の原因)
 - みがき粉・ナイロンたわし・付属品以外のブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
- 各部品をぬれたまま取りつくと故障の原因になります。
- 乾燥させるときは、自然乾燥させてください。食器洗い乾燥機や食器乾燥器で乾燥させると変形する原因になります。

ふた容器上うす



- ①付属のブラシでごまを取り除く
- ②薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗う
- ③水洗いする
- ④乾いた柔らかい布で水分をふき取り乾燥させる

本体(内側・ごま出口)下うす

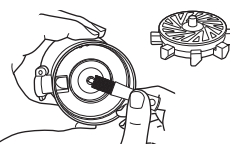

- ①付属のブラシでごまを取り除く
- ②水を含ませ固く絞った柔らかい布でふく
- ③乾いた柔らかい布で水分をふき取り乾燥させる

本体・下うすは水洗いしないでください。

— 12 —

本体(外側)	①薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞り汚れをふき取る
電池カバー(外側)	②水を含ませ固く絞った柔らかい布でふく
	③乾いた柔らかい布で水分をふき取る
	本体・電池カバーは水洗いしないでください。

保管するときは

- 各部品が汚れていないか、水分が残っていないか確認してください。
- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは電池を取り出してください。

仕様

型名	CB-BA10
電源	DC6V(単3形アルカリ乾電池4本)
容量	約30g
外形寸法(約cm)	幅7.5×奥行き6.5×高さ15
質量	約0.22kg

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入はP.15参照)

部品名	ブラシ	部品番号	BG782042L-00
-----	-----	------	--------------

— 13 —

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」(P.11)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

≪保証期間中≫
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
≪保証期間を経過しているとき≫
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様
ご相談センター

フリーダイヤル
0120-345135

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……TEL(06)6356-2451(有料)
- FAXでのお問い合わせ……FAX(06)6356-6143(有料)

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報 は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただきます。場合がございますのでご了承願います。

■ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト
http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/

長年ご使用のごますり器の点検を！

こ
あ
り
な
ま
せ
ん
は
か

●本体が異常に熱くなる
●焦げくさいにおいがする
●その他の異常や故障がある

▶

ご
使
用
中
止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、電池を取り出して、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

— 15 —

CB-BA 型 ©

— 14 —