

# お願い

## 取扱上のご注意

本体や底部に水がかかると、感電や故障の原因になりますので以下の項目に注意してお使いください。

- 水につけたり、水をかけたりしない  
流し台など水にぬれた場所に置かない


ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

- 満水表示以上の  
水を入れない

湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

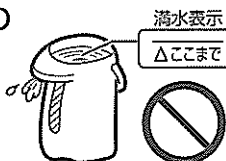

禁止

- 底から水が漏れていたたらプラグを抜く

コンセントから差し込みプラグを抜いたあとで、容器の湯をすててください。感電の恐れがあります。

- 排湯やふき取りの際に、やけどにご注意ください。
- 弊社のお客様ご相談センターまでご連絡ください。




プラグを抜く

- 残り湯をすてる場合は必ず右図の位置からすてる  
操作部側 (正面) から湯をすてない

( 内容器に矢印のある機種は矢印の  
位置からすててください。 )

操作部・ヒンジ部・ハンドル部・プラグ差込み口などに湯がかかると、やけどや故障の原因になります。

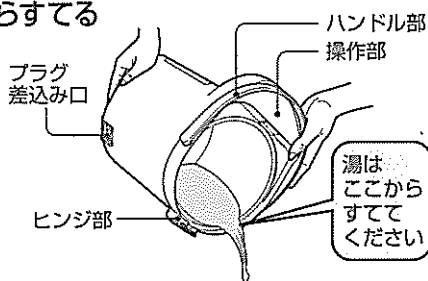

## お手入れ方法

水アカなどが付着すると湯の出が悪くなります。こまめにお手入れしてください。

### 内容器

クエン酸洗浄をしてください。 ● 取扱説明書に従ってください。

※内容器の底に必ず容器ネットを取りつけてクエン酸洗浄をしてください。

### 容器ネット

ブラシで洗ってください。

※容器ネットは必ず取りつけてお使いください。取りはずしてお使いになると異物が電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因になります。

● 破損・紛失・汚れが取れないなどで交換される場合は、製品の型名をご確認のうえお買い上げの販売店でお求めください。

※お買い上げの商品とこのチラシに記載のイラストは異なることがあります。

象印マホービン株式会社

お客様ご相談センター

市内通話料でOK  
ナビダイヤル

0570-011874

N-Ⓚ