

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内
象印マホービン お客様サポートサイト
<http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書

電気ポット保証書		持込修理
取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。		
型名	CH-CE10	修理メモ
※お客様 お名前	電話番号	
ご住所 〒		
※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所・電話番号	
保証期間 お買い上げ日より 本体1年		
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。		
1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。 (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。 (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。 (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。 (ヘ) 本書のご提示がない場合。 (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。 (チ) 消耗品などの交換。 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。		
●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。		
象印マホービン株式会社 〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話 (06)6356-2451		

愛情点検 長年ご使用の電気ポットの点検を!

 <p>こ あ り ま せ ん か な 症 状 は か</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる ●保温ランプに切りかわらないときがある ●その他の異常や故障がある 	▶	<p>ご使用中止</p> <p>こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。</p>
---	--	---	--




家庭用

電気ポット

型名 **CH-CE10 型**

取扱説明書

CH-CE

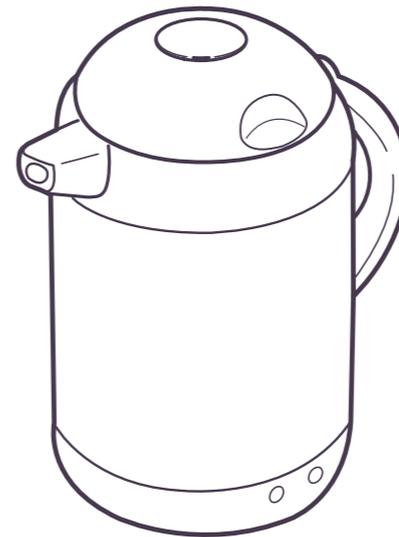

●このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに

- 安全上のご注意…………… 2
- 各部のなまえと扱い方…………… 4

使い方

- 湯をわかす…………… 5
- 湯を注ぐ…………… 6
- 残り湯をすてる…………… 6
- 空だき防止…………… 6

お手入れ

- お手入れ…………… 7
- クエン酸洗浄（ピカポット）…………… 7
- 部品の交換・購入について…………… 8
 - 内ぶたパッキンの交換…………… 8

困ったときに

- 商品Q&A…………… 8
- 故障かなと思ったとき…………… 9
- 仕様…………… 9
- アフターサービス…………… 9
- お客様ご相談窓口…………… 裏表紙
- 保証書…………… 裏表紙

●この商品は水をわかして保温するタイプで沸とうはしません。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
--------------------------------	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

してはいけない「禁止」内容です。	実行しなければならない「指示」内容です。
------------------	----------------------

警告

分解禁止 改造はしない。また修理技術者以外の方は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。	禁止 コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 	禁止 満水表示以上の水を入れない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。 
水ぬれ禁止 水につけたり、水をかけたりしない 流し台など水にぬれた場所に置かない ショート・感電の恐れがあります。	禁止 本体を抱きかかえたり、傾けたり、ゆすったり、上ぶたを持って移動や排湯をしない 湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。	禁止 ポットを転倒させない 湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。
ぬれ手禁止 ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。	禁止 氷を入れて保冷用に使わない 結露が生じ、感電・故障の恐れがあります。	禁止 交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。
接触禁止 注ぎ口に手を触れない やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。	禁止 コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。	禁止 水以外のものを入れたり、わかしたりしない 泡立ちが起こり、内容物がふき出してやけどの恐れがあります。また水路が詰まったり内容物の焦げつきや腐食の原因になります。 ●牛乳・酒・スープ・備長炭・ティーバッグ・お茶の葉 ●インスタント食品の調理 ●レトルト食品のあたためや食材をポリ袋などに入れて加熱する調理
禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがをすることがあります。		

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

警告

禁止 マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない 感電・ショート・発火の原因になります。	必ず実施 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	必ず実施 異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。 <異常・故障例> ●差し込みプラグ・コードが異常に熱くなる ●コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする ●本体が変形したり、異常に熱い ●本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする ●本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある ●蒸気が勢いよく出て、保温に切りかわらない このような場合は、すぐに差し込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する
禁止 マグネットプラグをなめさせない 感電やけがの原因になります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。	必ず実施 差し込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふく 火災の原因になります。	
必ず実施 内ぶたパッキングが白く変色したら交換する 傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出てやけどの恐れがあります。	必ず実施 定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	
	必ず実施 上ぶたは確実に閉める 倒れたときに湯が流れ出てやけどの恐れがあります。	


注意

接触禁止 上ぶたを開けるとき、出る蒸気に触れない やけどの原因になります。	禁止 湯わかし中は、湯を注がない 湯が飛び散りやけどの原因になります。	必ず実施 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く プラグを抜く けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
接触禁止 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない やけどの原因になります。	禁止 専用の電源コード以外は使用しない 電源コードは他の機器に転用しない また海外仕様の電気製品に使用しない 故障・発火の恐れがあります。	必ず実施 お手入れは冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
禁止 壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。	禁止 熱源のそばやIH調理器の上で使用しない 火災・故障の原因になります。	必ず実施 差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。
禁止 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。		

お願い

空だきはしない 火災・故障の原因になります。	キッチン用収納棚などの上で湯わかしをする場合、蒸気が天井部分に当たらないように注意する 変色や変形の原因になります。	他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。
落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えない 故障・破損の原因になります。	凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内容器の水を完全にすてる 凍結による故障の原因になります。	ラジオなどの近くで使わない ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところまで離して使ってください。雑音が入る恐れがあります。
本体を引きずって移動しない 机などに傷がつく恐れがあります。		

各部のなまえと扱い方

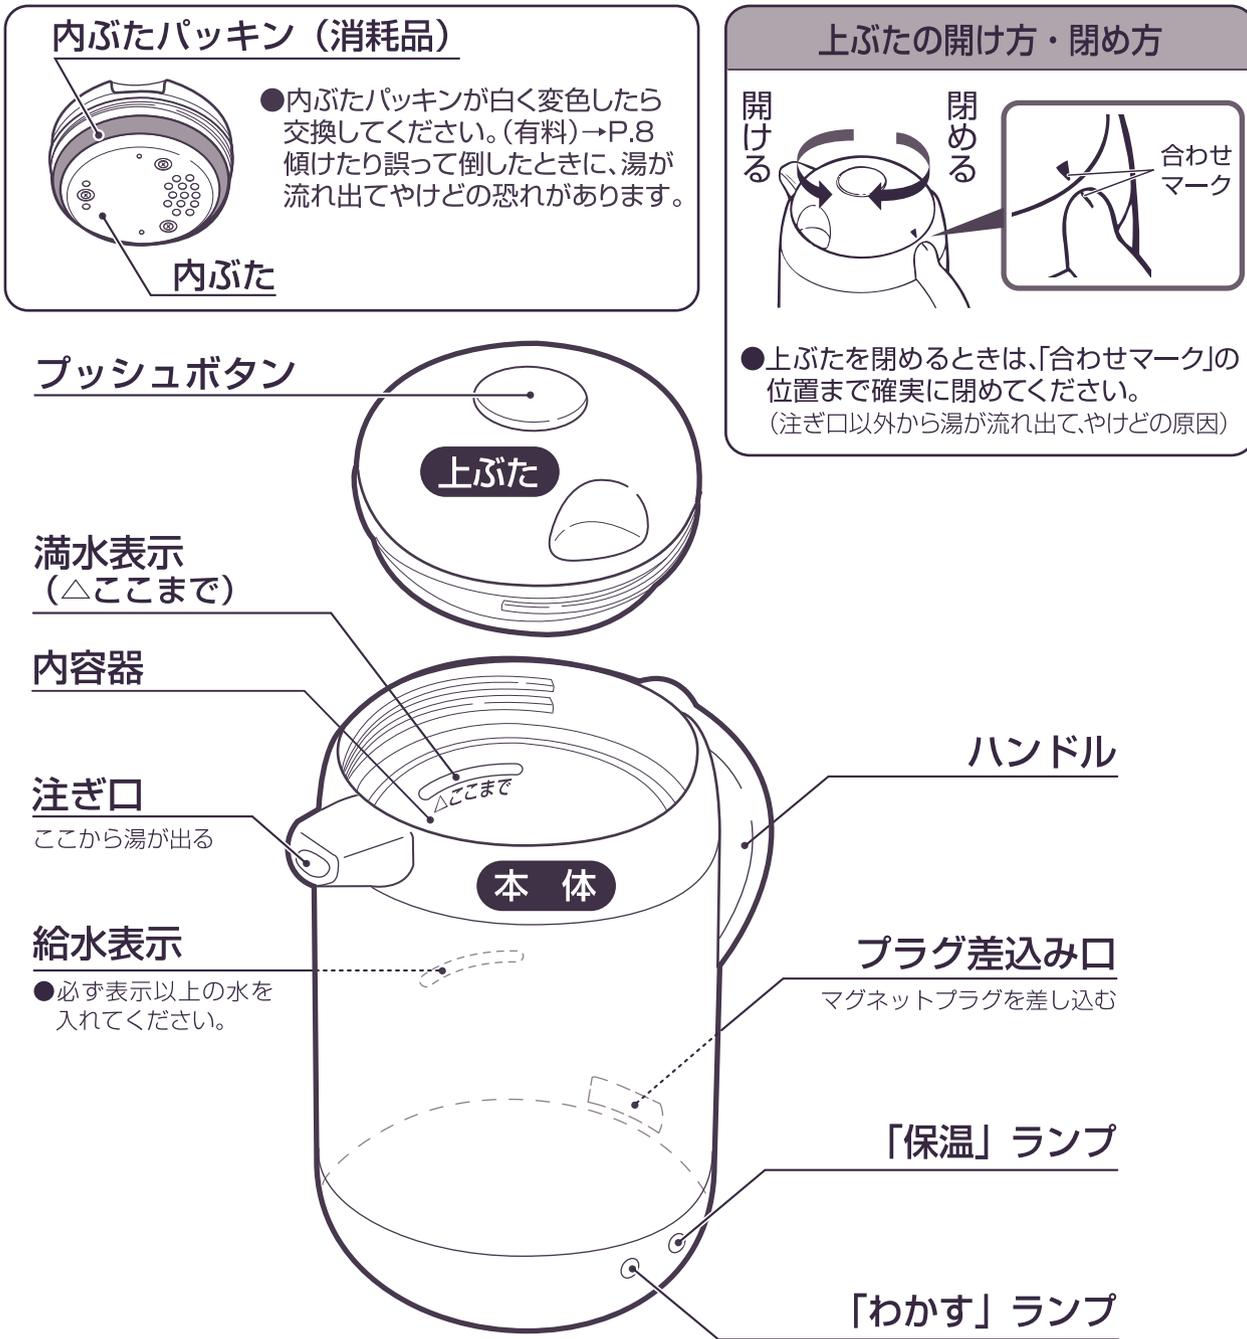


内ぶたパッキン (消耗品)



●内ぶたパッキンが白く変色したら交換してください。(有料)→P.8
傾けたり誤って倒したときに、湯が流れ出てやけどの恐れがあります。


内ぶた

上ぶたの開け方・閉め方

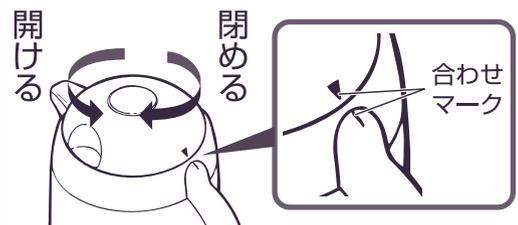

●上ぶたを閉めるときは、「合わせマーク」の位置まで確実に閉めてください。
(注ぎ口以外から湯が流れ出て、やけどの原因)

プッシュボタン

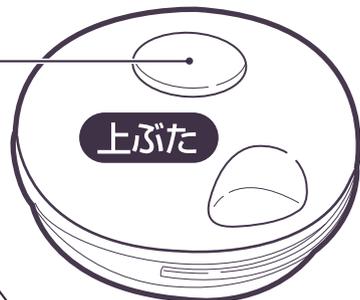

満水表示 (△ここまで)

内容容器

注ぎ口

ここから湯が出る

給水表示

●必ず表示以上の水を入れてください。

プラグ差込み口

マグネットプラグを差し込む

「保温」ランプ


「わかす」ランプ

電源コード

マグネットプラグ

差込みプラグ

コード

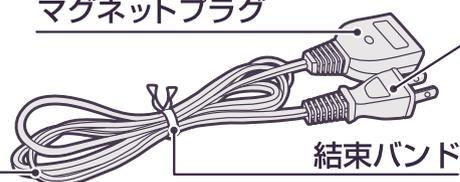

結束バンド

●使用の際にはコードを束ねている結束バンドをはずしてください。
●コードは束ねて使用しないでください。
(コードが熱くなり、故障の原因になります。)

湯をわかす

使いはじめはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

1 水を入れる

- ①上ぶたをはずす
- ②別の容器で水を入れる
- ③上ぶたを閉める



●初めてお使いになるとき

●長期間お使いにならなかったとき

一度湯をわかし、湯をすててからご使用ください。

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水の使用について


ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、水面に細かな浮遊物や内容容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。
ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、こまめにお手入れをしてください。

お願い

- 蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。(本体に水が入り故障の原因)
- 本体に水がかからないように注意してください。(水が入り故障の原因)
- 「満水表示」以上、水を入れないでください。(湯が注ぎ口から飛び散り、危険)
- 水以外のものは入れないでください。
- 市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れて使用しないでください。(かけらが詰まり故障の原因)

2 プラグを接続する

プラグを接続すると「わかす」ランプが点灯し、自動的に湯わかしが始まります。

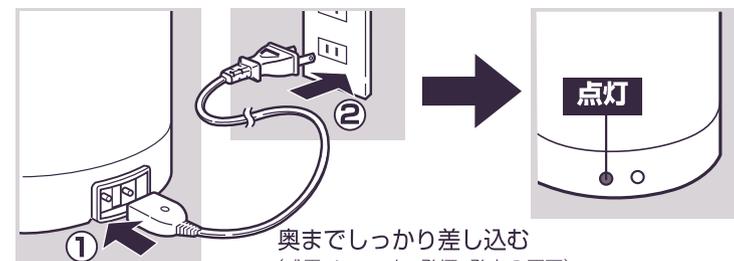

奥までしっかり差し込む
(感電・ショート・発煙・発火の原因)

お願い

- マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。

3 湯わかし → 保温

湯わかしが終わると「わかす」ランプが消灯、「保温」ランプが点灯し、保温に切りかわります。

湯わかし時間	約12分
湯わかし完了時の湯温	約88℃ (沸とうはしません。)
保温中の湯温	約87~93℃ (電圧100V・室温23℃・水温23℃・満水の場合)

保温中「わかす」ランプが点灯し、再度湯わかしをすることがありますが、故障ではありません。

お願い


- やけどの恐れがありますので、以下の内容をお守りください。
・「わかす」ランプ点灯中は移動させたり上ぶたを開けない
・湯わかし中は湯を注がない
- 保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください。
(自動的に湯わかしに切りかわります。)
ただし、以下の場合は内容容器の湯温が十分に下がらないため、湯わかしに切りかわらない、または湯わかしに切りかわるまでに時間がかかる場合があります。
・つぎ足す水の量が少ないとき
・熱い湯をつぎ足したとき

湯を注ぐ

プラグをはずし、ハンドルを持って傾けて湯を注ぎます。

プッシュボタンの使い方

- 注ぐとき**
- 
- プッシュボタンを押し、図のような状態にすると注げます。
- もどすとき**
- 
- もう一度プッシュボタンを押し、図のような状態にもどします。

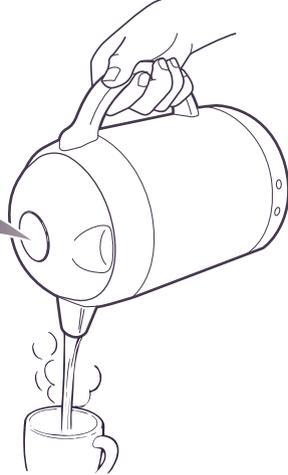


- お願い**
- 保温するときは再度プラグを接続してください。プラグをはずすと保温できません。

- お願い**
- プッシュボタンをもどした状態であっても、本体を傾けたり、ゆすったり、転倒させたりすると注ぎ口より湯が出ることがありますので絶対にしないでください。

残り湯をすてる

使わないときは湯をすててください。

1 プラグを抜き、上ぶたをはずす

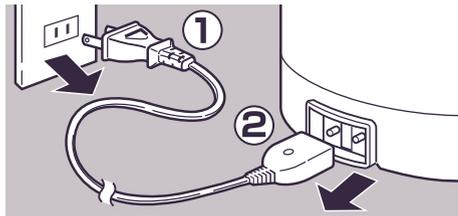

- お願い**
- ぬれた手で差し込みプラグやマグネットプラグを持たないでください。(ショート・感電の恐れ)
 - 注ぎ口からのしずくが手にかからないよう注意してください。(やけどの原因)
 - ハンドル・プラグ差し込み口に湯がかからないよう注意してください。(やけど・故障の原因)

2 両手で本体を持ち、残り湯をすてる



- 湯をすてるときは**
- すてる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
 - 注ぎ口からしずくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)

本体をしっかり持つ

- お願い**
- 1日1回は残り湯をすててください。(水アカ付着やにおいの原因になります。)

空だき防止

給水表示以下でプラグを接続した場合、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能がはたらいて、湯わかしヒーターへの通電を止めます。



- 処置**
- プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する

お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯をすて、本体が冷めてから行ってください。

お願い

- 底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)
- 次のものは、使用しないでください。
 - ・シンナー・ベンジン・漂白剤など(変色、割れ、劣化、腐食の原因)
 - ・みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
 - ・洗剤(吹きこぼれてやけどの恐れ、においが残る原因)
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

本体・上ぶた よく絞った柔らかい布で汚れをふき取る

- 丸洗いは絶対にしないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)

内ぶた ぬれた柔らかいスポンジでふき取る

内容器 定期的にクエン酸洗浄をする →下記参照

- 以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。
- 赤さび状の斑点(もらいさび)がある
 - 乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している
 - 湯をわかしたとき、大きな音がする
 - 湯がにおう
- (使用される水質や湯わかしの回数によって汚れの状態は異なります。)

電源コード 乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

1~3カ月に1回はクエン酸洗浄(ピカポット)

お願い 泡立ち、ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット(ポット内容器洗浄用クエン酸)をお使いください。(別売品)→ P.8

- 1 コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示(△こまで)まで入れる
- 2 上ぶたを閉め、プラグを接続して湯をわかし、約1時間保温する
- 3 プラグ・上ぶたをはずして湯をすてる
- 4 水だけをわかし、湯をコップ1杯程度注いだあと、残りの湯をすてる(内容器および注ぎ口内部をすすぐため)

湯をすてるときは

- すてる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしずくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)

- 水は満水表示以上入れないでください。(ふきこぼれる恐れ)
- 汚れが落ちにくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、内容器にカルシウムなどの汚れが付着しやすくなります。また、内容器に付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯わかし中の音が大きくなったり、湯が出にくくなります。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合はこまめにお手入れしてください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- 消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	626053-00
別売品	電源コード	CD-KD07-J
	ポット内容器洗浄用クエン酸ピカポット (30g×4包入)	CD-KB03-J

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目やすにご確認ください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかいスポンジでふいてから取りつけてください。


はずし方

- ① 3本のネジをゆるめる
- ② 内ぶたパッキンをはずす

お願い

● ネジは上ぶたからはずさないでください。万一はずれた場合、ネジをなくさないでください。

内ぶたパッキンが白く変色してきたら…
新しい内ぶたパッキン(有料)と交換してください。

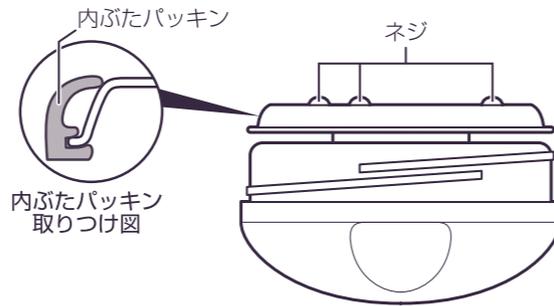

内ぶたパッキン
取りつけ図

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出てやけどの恐れがあります。
内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるときは、その他の部品が傷んでいることがありますので弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

つけ方

- ① 内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図の通りきっちりとはめ込む
- ② ネジを確実に締めつける

お願い

● 内ぶたをはずした場合は、正しく取りつけてください。

上ぶたの樹脂部品について

- 上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂部品が変色したりザラザラしてきた場合は、交換(有料修理)してください。

商品 Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか?	故障の原因や、入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。水以外のものは入れないでください。	▶ P.2
毎日湯はかえないといけないのですか?	1日1回は残り湯をすててください。残り湯をすてないと、内容器に水アカが付着し、湯わかしの音が大きくなったり、湯がにおう原因になります。	▶ P.6
ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用してもいいのですか?	使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。こまめにお手入れしてください。	▶ P.5
クエン酸洗浄中に湯を飲んでしまった!!	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従ってください。	

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

症状	原因	処 理
通電しない (「わかす」ランプ 「保温」ランプがつかない)	プラグがはずれていませんか? マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみが付着していませんか?	プラグを差し込んでください。 金属片やごみを取り除いてください。
湯がわかない (「わかす」ランプに切りかわらない)	熱い湯を入れていませんか?	水を入れてください。
保温中に水をつぎ足しても湯わかしが始まらない (「わかす」ランプに切りかわらない)	熱い湯を入れませんでしたか? 半分以上、湯が残っていませんか?	内容器の湯を少しすてて、水を入れ直してください。
湯がにおう	内容器に水アカなどがついていませんか? お手入れ(クエン酸洗浄)されていますか?	クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.7
湯が注ぎ口より飛び散る	水を満水表示以上入れていませんか?	水を満水表示以下に減らしてください。

- 使いはじめはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
- 水道水に含まれる消毒用塩素(カルキ臭)が残ることがあります。

仕様

型 名	CH-CE10	
定 格 容 量	1.0L	
電 源	交流100V 50/60Hz	
消 費 電 力	430W	
消費電力量	年 間	229kWh/年
	1日当たり	0.63kWh/日
コードの長さ	1.2m	
外形寸法(約cm)	幅15×奥行21.5×高さ24.5	
質量(コード含む)	約1.0kg	

- 消費電力量とは、日本電機工業会自主基準による測定の場合です。(室温23℃、湯わかし2回/1日、保温23時間/1日、365日/年間)
- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさげください。

- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間
ただし、内ぶたパッキンは消耗品のため、保証期間内でも「有料」です。
3. 修理を依頼されるとき
「故障かなと思ったとき」(P.9)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。
《保証期間中》
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。
4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。