

保証書

電気ケトル保証書

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	CK-EA06/CK-EA08/CK-EA10
※お名前	
お客様	ご住所
※お買い上げ日	※販売店名・住所
年月日	
保証期間	
お買い上げ日より 本体1年	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
3. 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
4. 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
5. 本書のご提示がない場合。
6. 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
7. 消耗品などの交換。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

愛情点検

長年ご使用の電気ケトルの点検を！



こんな
ませい
じゆん
はん

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- その他の異常や故障がある

ご
使
用
中
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。

CK-EA 型 ©



マイコン 電気ケトル

型名 CK-EA06 型
CK-EA08 型
CK-EA10 型

取扱説明書



CK-EA

●このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	4

使い方

湯をわかす	6
湯を注ぐ	8
残り湯をする	9
空だき防止	9

お手入れ

お手入れ	10
部品の交換・購入について	11
●内ぶたパッキンの交換	11
クエン酸洗浄（ピカボット）	12

困ったときに

商品Q&A	12
故障かなと思ったとき	13
アフターサービス	14
お客様ご相談窓口	14
仕様	15
保証書	裏表紙

●この商品は湯わかし専用です。
保温機能はついていません。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

！警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

！注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

（禁止） してはいけない「禁止」内容です。

（指示） 実行しなければならない「指示」内容です。

！警告

（禁止） 改造はしない。また修理技術者以外の人は分解したり修理をしない
分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

（禁止） 水につけたり、水をかけたりしない
水ぬれ禁止 流し台など水にぬれた場所に置かない
ショート・感電の原因になります。

（禁止） めれた手で差込みプラグを抜き差ししない
ぬれ手禁止 感電・けがの恐れがあります。

（禁止） 蒸気口・注ぎ口に触ったり、手や顔を近づけない
接触禁止 やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触れないようご注意ください。


（禁止） 蒸気口をふきんなどでふさがない
禁 止 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。
上ぶたの変形・変色や故障の原因になります。

（禁止） 上ぶたを勢いよく閉めない
禁 止 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

（禁止） 満水表示以上の水を入れない
禁 止 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。


（禁止） 本体を抱きかかえたり、傾けたり、ゆすったり、上ぶたを持って移動や排湯をしない
禁 止 湯が流れ出で、やけどの恐れがあります。

（禁止） 電気ケトルを転倒させない
禁 止 湯が流れ出で、やけどの恐れがあります。

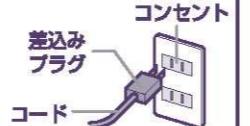（禁止） 交流100V以外では使用しない
禁 止 火災・感電の原因になります。
（禁止） 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
禁 止 やけど・感電・けがの恐れがあります。
（禁止） コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
禁 止 感電・ショート・発火の原因になります。


（禁止） コードを傷つけない
禁 止 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

（禁止） 氷を入れて保冷用に使わない
禁 止 結露が生じ、感電・故障の原因になります。

（禁止） 直火（ガス台など）や電気ヒーター・IH調理器などの上にのせない
禁 止 火災の原因になります。

（禁止） 水以外のものを入れたり、わかしたりしない
禁 止 泡立ちが起こり、内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。また水路が詰まつたり内容器の焦げつきや腐食の原因になります。
•牛乳・酒・スープ・備長炭・ティーバッグ・お茶の葉
•インスタント食品の調理
•レトルト食品のあたためや食材をポリ袋などに入れて加熱する調理

（禁止） 本体接続部・電源プレート接続部（金属部）にビンなど金属片やごみを付着させない
禁 止 感電・ショート・発火の原因になります。

！警告

（禁止） 本体接続部・電源プレート接続部（金属部）をなめさせない
禁 止 感電・けがの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようご注意ください。

（必ず実施） 内ふたバッキンが白く変色したら交換する
必ず実施 傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出で、やけどの恐れがあります。

（必ず実施） 上ぶたは確実に閉める
必ず実施 倒れたときに湯が流れ出で、やけどの恐れがあります。

（必ず実施） 差込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む
必ず実施 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

（必ず実施） 差込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふく
必ず実施 火災の原因になります。

（必ず実施） 定格15A以上のコンセントを単独で使う
必ず実施 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し、発火の原因になります。

（必ず実施） 異常・故障時には直ちに使用を中止する
必ず実施 そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがの原因になります。

<異常・故障例>
•差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
•コードに傷がついたり、触ると通電したりしなかつたりする
•本体が変形したり、異常に熱くなる
•本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
•本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
•蒸気が5分以上出続ける
このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

！注意

（禁止） 上ぶたを開けるとき、出る蒸気に触れない
接触禁止 やけどの恐れがあります。

（禁止） 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
接触禁止 やけどの恐れがあります。

（禁止） 本体を持ち運ぶときは、上ぶた開閉つまり触れない
禁 止 上ぶたが開いて、けが・やけどの恐れがあります。

（禁止） 壁や家具の近くで使わない
禁 止 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

（禁止） 熱源のそばで使用しない
禁 止 火災・故障の原因になります。

（禁止） 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
禁 止 火災の原因になります。

（禁止） 湯わかし中は、湯を注がない
禁 止 湯が飛び散りやけどの恐れがあります。

（禁止） 専用の電源プレート以外は使用しない
禁 止 電源プレートは他の機器に転用しない
また海外仕様の電気製品に使用しない
故障・発火の原因になります。

（禁止） 壁や家具の近くで使わない
禁 止 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

（禁止） 熱源のそばで使用しない
禁 止 火災・故障の原因になります。

（必ず実施） 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
プラグ抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

（必ず実施） お手入れは冷めてから行う
必ず実施 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

（必ず実施） 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く
感電・ショート・発火の原因になります。

（必ず実施） コード・差込みプラグが破損した場合には、危険が生じることのないように、製造者もしくはその代理店に交換を行ってもらうこと

お願ひ

■空だきはしない

火災・故障の原因になります。

■落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えない

故障・破損の原因になります。

■キッチン用収納棚などの上で湯わかしをする場合、蒸気が天井部分に当たらないように注意する

変色・変形の原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

■凍結する恐れのある場所に放置する場合は、必ず内容器内の水を完全にする

凍結による故障の原因になります。

■本体や電源プレートを引きずって移動しない

机などに傷がつく恐れがあります。

■操作部には水がかからないように注意する

故障の原因になります。



各部のなまえと扱い方


●本製品は、本体と電源プレートのセパレート式になっています。

上ぶたを開閉するときに「カタカタ」という音がしますが、異常ではありません。→P.13

湯わかしセンサー

- 押し込まないでください。
- 異物などが付着しないようにしてください。
- (湯わかしが完了しても電源が切れなくなり、故障の原因になります。)





注ぎ口

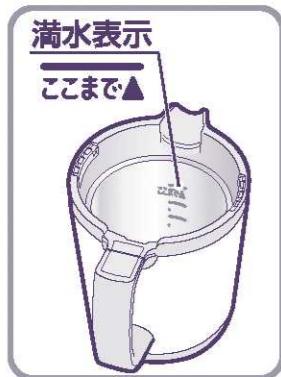

コードの長さ調節方法

コードを電源プレート底部に巻きつけて(時計回り方向)長さを調節し、必ず電源プレートの切り込み(3カ所)からコードを外にしてください。


●切り込み3カ所のどこからでもコードは出せます。

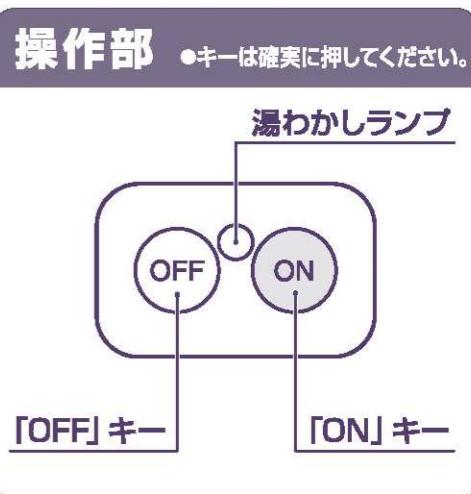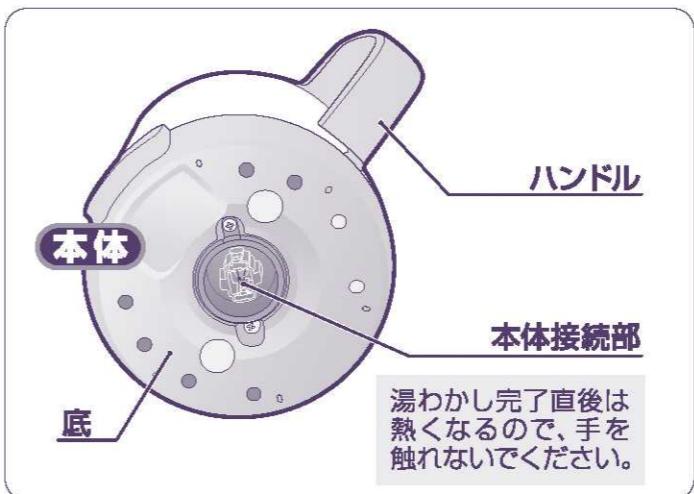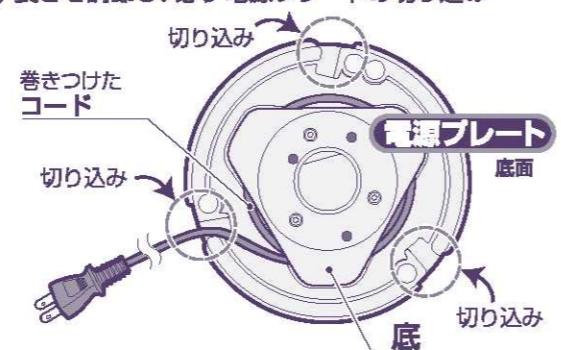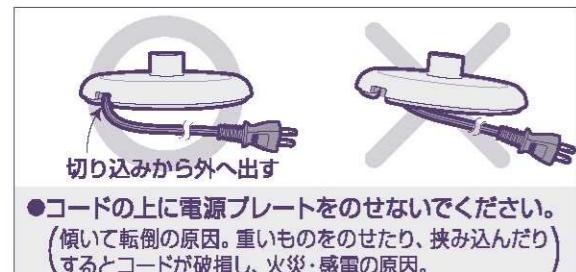

上ぶたの開け方・閉め方

開け方

- ①「上ぶた開閉つまみ」をつまむ
- ②そのまま引き上げ、上ぶたを開ける

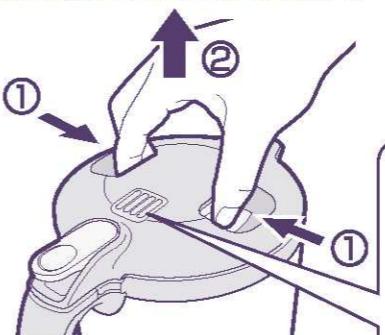


閉め方

- 上ぶたを真下に押し込む
- 両側の上ぶた開閉つまみが「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

注意



上ぶた開閉時は蒸気に注意してください。
湯わかし中や湯わかし完了直後は上ぶたを開けないでください。
(やけどの恐れ)

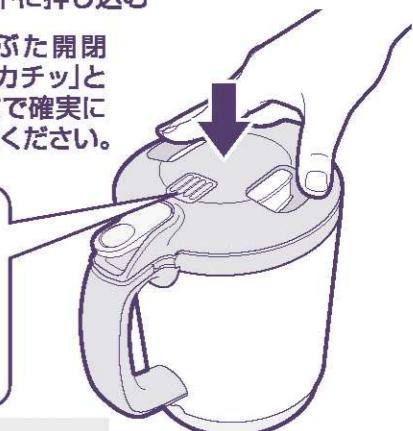

本体が倒れないよう注意してください。
上ぶたの開閉は本体を電源プレートからはずした状態でおこなってください。

- 上ぶたが完全に閉まっていることを確認してください。

上ぶた開閉つまみの内側または外側にオレンジ色のラインが見えているときは、上ぶたが完全には閉まっていません。オレンジ色のラインが見えなくなるまで上ぶたを確実に押し込んでください。
(そのまま使用すると湯がもれて、やけどの恐れがあります。)

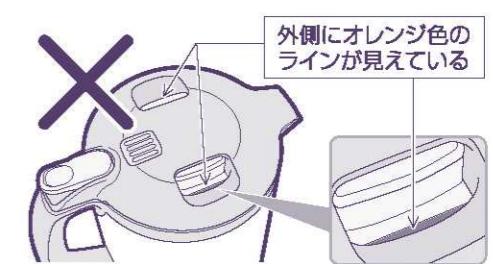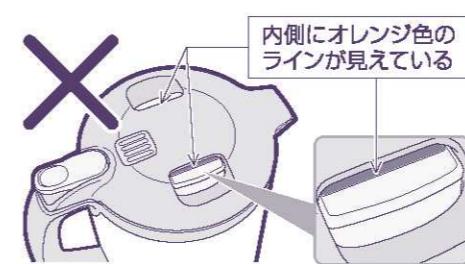


湯をわかす

初めてお使いになるときや、長期間お使いにならなかった場合は、一度湯をわかし、湯をすべてからご使用ください。

1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる

本体を電源プレートにのせる前に水を入れてください。

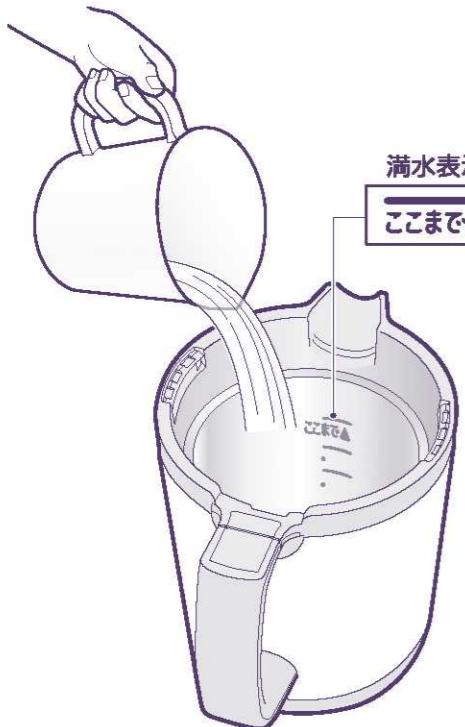

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水のご使用について

ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分（ミネラル分）であり、有害ではありません。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、こまめにお手入れしてください。

お願い


- 蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。（本体に水が入り故障の原因）
- 本体および操作部に水がかからないように注意してください。（水が入り故障の原因）
- 「満水表示」以上、水を入れないでください。（蒸気口や注ぎ口から湯がふきこぼれる原因）
- 水以外のものは入れないでください。
- 市販の水質改質材（炭など）やミネラル添加材を入れて使用しないでください。（かけらが詰まり故障の原因）
- 上ぶたが完全に閉まっていることを確認してください。上ぶたが完全に閉まってないと湯がわいても電源が切れない場合があります。
- 電源プレートに本体をのせたまま水を入れないでください。（電源プレートに水がかかり故障の原因）

2 上ぶたを閉め 本体を電源プレートにのせる

①上ぶたを閉める

両側の上ぶた開閉つまみが「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

（注ぎ口以外から湯が流れ出で、やけどの恐れ）

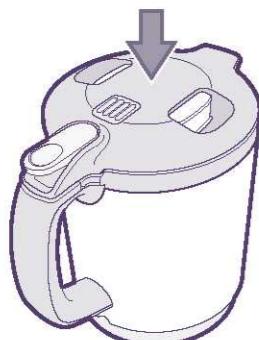


② 本体を電源プレートにのせる

本体接続部を電源プレート接続部に合わせて正しくのせてください。



3 差込みプラグをコンセントに差し込み 「ON」キー押す

① 差込みプラグをコンセントに差し込む

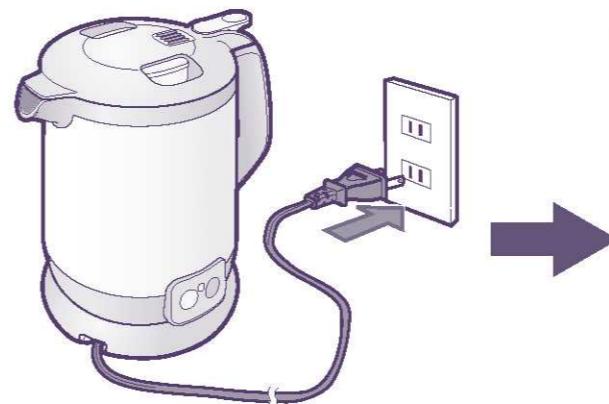


- 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
（他の器具と併用すると分岐コンセント
部が異常発熱して発火する恐れ）

② 「ON」キーを押す

湯わかしランプが点灯し、湯わかしを開始します。

- 本体が電源プレートに正しくのっていないと、「ON」キーを押しても湯わかしを開始しません。

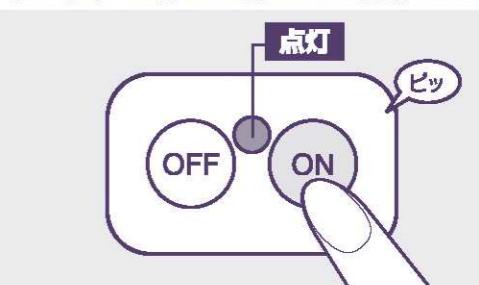


お願い


- やけどの恐れがありますので、以下の内容をお守りください。
 - ・蒸気口にふきんをかけない
 - ・蒸気口から出る蒸気に注意する
 - ・湯わかし中は上ぶたを開けない
 - ・湯わかし中は湯を注がない
 - ・湯わかし中は移動させない

③ 自動的に電源が切れる

ブザーが鳴り、湯わかしランプが消灯します。

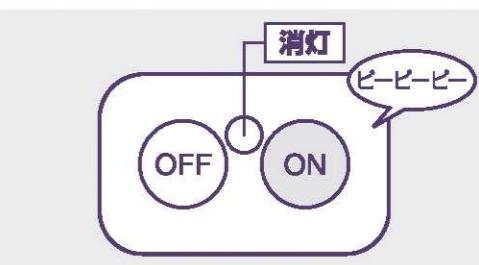

湯わかし完了直後は本体が熱くなりますので注意してください。

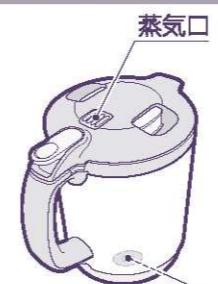

注意

特に蒸気口・
本体接続部が
熱くなります。

湯わかし完了直後に、上ぶたを開けないで
ください。（やけどの恐れ）

- 湯わかし完了後は、差込みプラグをコンセントから抜いてください。特に乳幼児には触らせないようご注意ください。（感電・けがの恐れ）

- 湯わかしが完了するまでに電源を切る場合は、「OFF」キーを押してください。
（ピッピッとブザーが鳴り、電源が切れます。）

- 保温機能はありません。

湯わかし時間	06型 約3分10秒
	08型 約4分
	10型 約5分

(室温23℃、水温23℃、満水の場合)

湯を注ぐ


沸とう状態がおさまってから湯を注いでください。

湯わかしランプが消灯していることを確認したあと

本体を電源プレートからはずし、


ハンドルを持ち、レバーを押しながら 傾けて湯を注ぐ

① レバーを押しながら、傾けて湯を注ぐ

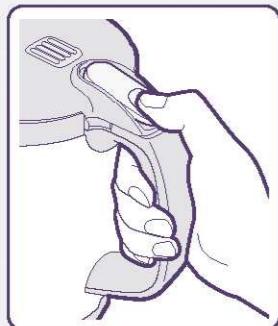

注意


- 注ぎ口から湯が出ていているときに、レバーから指を離さないでください。湯が飛び散り危険です。(やけどの恐れ)
- 蒸気口から出る蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぐときは、本体底の本体接続部に手をふれないでください。(熱くなっていることがあります、やけどの恐れ)

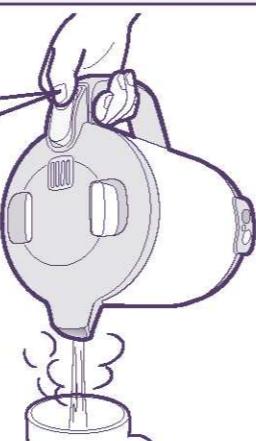


② レバーを押したまま 本体を水平に戻す



レバーの押し加減で湯量が調節できます。

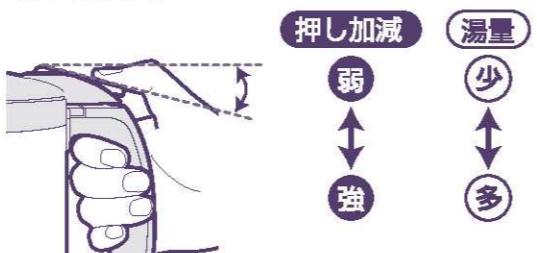

③ レバーから指を離す

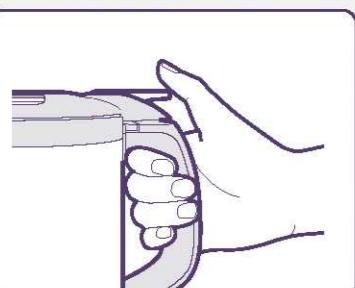

お願い

- 蒸気が出なくなったことを確認してから、レバーを操作してください。(やけどの恐れ)
- レバーを操作していない状態であっても、本体を傾けたり、ゆすったり、転倒させたりすると注ぎ口から湯が出ることがありますので絶対にしないでください。(やけどの恐れ)
- 湯わかし完了直後にふたを開けないでください。(やけどの恐れ)
- 一気に深く傾けて注がないでください。(やけどの恐れ)
- 注いでいる間は上ふた開閉つまみに触れないでください。(やけどの恐れ)

残り湯をする

使用後は湯を残さず、内容器内を空にしてください。

ハンドルを持ち、傾けて注ぎ口から残り湯をする



注意

- 湯をするときは、する湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)

お願い

- ぬれた手で差込みプラグ・電源プレート接続部を持たないでください。(ショート・感電の原因)
- 上ふたを開ける場合は、蒸気口や上ふた内部からのしづくが手にかかるないように注意してください。(やけどの恐れ)
- 操作部・本体・本体底部に湯がかからないよう注意してください。(やけどや故障の原因)
- 1日1回は残り湯をしてください。(水アカ付着の原因)

空だき防止

内容器内が空の状態で「ON」キーを押すと、過熱による事故を防ぐために、空だき機能がはたらいて、電源が自動的に切れ湯わかしランプが消灯します。

処置

内容器が十分に冷めてから水を入れ、再び「ON」キーを押す
(やけどの恐れ)

お手入れ

必ず差込みプラグを抜き、残り湯をすて、本体が冷めてから行ってください。


お願い

- 底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。(内ぶた・内容器が傷つく原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、ニオイがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

本体・上ぶた・電源プレート

よく絞った柔らかい布で汚れをふき取る

- 丸洗いは絶対にしないでください。また、操作部・本体接続部・電源プレート接続部に水をかけないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)

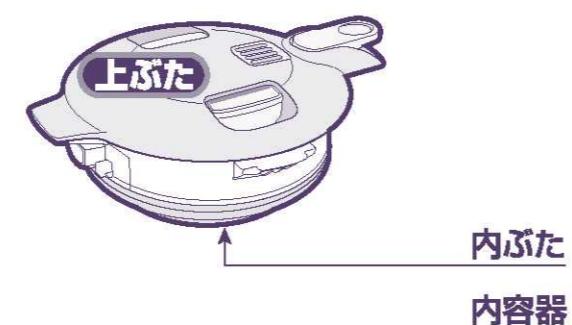

内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジで汚れをふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄をする →P.12


このようなときに…

- 赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- 乳白色・灰色などの変色・膜状のものが浮遊している

(使用される水質や湯わかしの回数によって
汚れの状態は異なります。)



電源プレート接続部

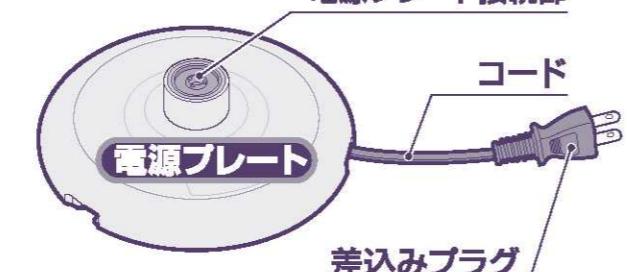

本体接続部・電源プレート接続部 コード・差込みプラグ

乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- 消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入はP.14参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	BF352025M-00
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸 ビカポット(30g×4包入)	CD-KB03-J

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目やすご確認ください。

内ぶたパッキンが
白く変色してたら…

新しい内ぶたパッキン(有料)と
交換してください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかい
スポンジでふいてから取りつけてください。

はずし方

上ぶたをしっかりと押さえ、内ぶたパッキンを
はずす

お願い

- ネジはゆるめないでください。




つけ方

- ①内ぶた外周に内ぶたパッキンを引っかける
- ②内ぶたパッキン全周を図の通りきっちりと
はめ込む

お願い

- 内ぶたパッキンは強い力で引っ張らないでください。(破損の原因)
- 内ぶたをはずした場合は、正しく
取りつけてください。

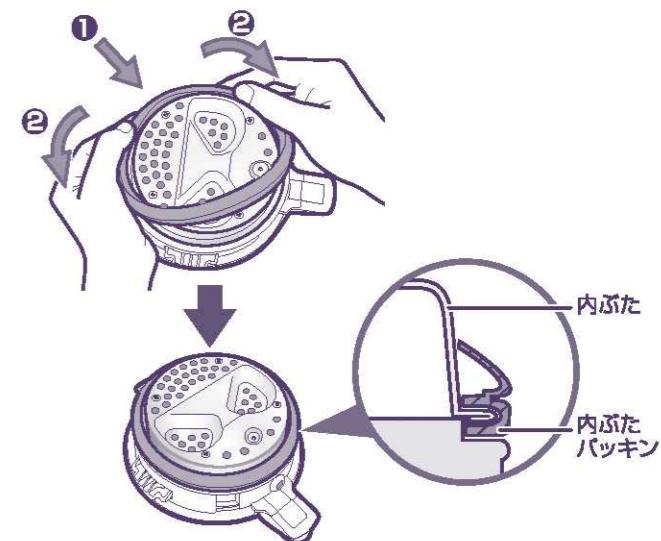

内ぶたパッキンが確実にはまっていることを確認してください。



1~3カ月に1回は

クエン酸洗浄(ピカポット)

お願い 泡立ち・ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット(ボット内容器洗浄用クエン酸)をお使いください。(別売品)→P.11

1 コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示(ここまで▲)まで入れる

2 上ぶたを閉め差込みプラグを接続したあと「ON」キーを押して湯をわかし、その状態で約2時間置いておく

3 湯をする

4 内容器および注ぎ口内部をすぐために水だけをわかし、上ぶたを閉めた状態で湯をする

お願い

- 水は満水表示以上入れないでください。(ふきこぼれの原因)
- 汚れが落ちにくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、内容器にカルシウムなどの汚れが付着しやすくなります。また、内容器に付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯わかしの音が大きくなります。ミネラルウォーター やアルカリイオン水をご使用になる場合はこまめにお手入れしてください。

商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか?▶

水以外は入れないでください。入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。また、本体の故障の原因になります。

▶P.2

毎日湯はかえないといけないのですか?▶

1日1回は残り湯をすててください。残り湯をすてないと、水アカ付着の原因となり、湯わかし中の音が大きくなります。

▶P.9

ミネラルウォーター やアルカリイオン水を使用してもいいのですか?▶

使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。こまめにお手入れしてください。

▶P.6

クエン酸洗浄中に湯を飲んでしまった!!▶

クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従って処置してください。

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんなときは

お調べいただくこと

直し方

差込みプラグがはずれていませんか?	差込みプラグを差し込んでください。
本体が電源プレートに正しくのっていますか?	正しくのせてください。
「ON」キーを押しましたか?	「ON」キーを押してください。
電源プレート接続部に金属片やごみが付着していませんか?	金属片やごみを取り除いてください。
沸とう後すぐに「ON」キーを押していませんか?	十分に冷ましてからご使用ください。
「ON」キーを押しても、しばらくすると湯わかしランプが消灯する	内容器が十分に冷めてから水を入れ、再び「ON」キーを押してください。→P.9
注ぎ口や蒸気口から湯がふきこぼれる	水を満水表示以下に減らしてください。
湯の中で膜状のものが浮遊している	水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器の腐食ではありません。
内容器に乳白色のザラザラしたものがつく	水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器についた水アカなどの汚れをそのままにしておくと、音が大きくなります。
湯わかし中に大きな音がする	水の中の鉄分によるもので、内容器の腐食ではありません。
内容器に赤さび状や灰色の斑点がつく	内ぶたパッキン ●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目やすくご確認ください。上ぶたと本体のすき間から蒸気がもれたり、白く変色してきた場合は交換してください。→P.11
樹脂部品 ●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂部品が変色したりザラザラしてきた場合は、交換(有料)してください。	上ぶたの消耗 ●湯温や室温が高い場合は本体外側が約60℃になる場合がありますが異常ではありません。
本体が熱くなる ●湯温や室温が高い場合は本体外側が約60℃になる場合がありますが異常ではありません。	その他 ●コードが熱くなる ●湯わかし中は、コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。
注ぐときや、上ぶたを開閉するときに「カタカタ」という音がする ●万一転倒した場合に、湯の流出を防止するためのおもりの動く音です。異常ではありません。	

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

ただし、内ぶたパッキンは消耗品のため、保証期間内でも「有料」です。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中》
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

仕様

型名	CK-EA06	CK-EA08	CK-EA10
定格容量	0.6L	0.8L	1.0L
電源	交流100V 50/60Hz		
消費電力	1300W		
コードの長さ	1.3m		
外形寸法 (約cm)	本体のみ 幅22.5×奥行14.5×高さ18.5 電源プレート 含む 幅22.5×奥行15×高さ20.5	幅22.5×奥行14.5×高さ20.5	幅22.5×奥行14.5×高さ22.5
質量	本体のみ 約1.1kg 電源プレート 含む 約1.3kg	約1.1kg 約1.3kg	約1.2kg 約1.4kg

●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。
ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。
所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター 0570-011874

ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)

でのお問い合わせ…………Tel (06) 6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ……Fax (06) 6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-de-shopping.com/>