

保証書

マイコン沸とうVE電気まほうびん保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	CV-EP22E3/CV-EP30E3		修理メモ
※お客様	お名前		
	ご住所		
※お買い上げ日	※販売店名・住所		
	年 月 日		
	保証期間 お買い上げ日より 本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
(ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
(ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
(チ) 消耗品などの交換。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ
<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

- お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

愛情点検

長年ご使用のマイコン沸とうVE電気まほうびんの点検を!



こ
あ
り
な
ま
せ
ん
か
ら
な
い
症
状
は
な
し

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 保温ランプに切りかわらないときがある
- その他の異常や故障がある

ご
使
用
中
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

CV-EP/E3型 ©(B)A



家庭用

マイコン沸とう

VE電気まほうびん

ゆうとうせい

優湯生®

型 CV-EP22E3 型
名 CV-EP30E3 型

取扱説明書



CV-EP-E3

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに

- 安全上のご注意 2
- 各部のなまえと扱い方 4

使い方

- 湯を沸かす 6
- 湯を注ぐ 8
- 残り湯を捨てる 8
- 再沸とう 9
- 空だき防止 9

便利な機能

- 保温設定 10
- セーブコース(トリプルセーブ) 12
- 省エネモード 12
- 節約タイマー 13
- カフェドリップ給湯 14

お手入れ

- 内ぶたパッキンの交換 14
- お手入れ 15
- クエン酸洗浄(ピカポット) 16
- 部品の交換・購入について 16

困ったときに

- 商品Q&A 17
- 故障かなと思ったとき 17
- 仕様 19
- アフターサービス 19
- 保証書 裏表紙
- お客様ご相談窓口 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
--------------------------------	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

⊘ してはいけない「禁止」内容です。	⚠ 実行しなければならない「指示」内容です。
--------------------	------------------------

警告

<p>分解禁止 改造はしない。また修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p>禁止 満水表示以上の水を入れない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。 </p>	<p>禁止 コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 </p>
<p>水ぬれ禁止 水に浸けたり、水をかけたりしない 流し台など水にぬれた場所に置かない ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p>上ぶたをつけたまま残り湯を捨てない 上ぶたがはずれたときに湯がかかって、やけどの恐れがあります。</p>	<p>コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
<p>ぬれ手禁止 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがの恐れがあります。</p>	<p>本体を抱きかかえたり、傾けたり、揺すったり、上ぶたを持って移動や排湯をしない 自動給湯ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	<p>氷を入れて保冷用に使わない 結露が生じ、感電・故障の原因になります。</p>
<p>接触禁止 蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。</p>	<p>ポットを転倒させない 自動給湯ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	<p>水以外のものを入れたり、沸かしたりしない 泡立ちが起こり、内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。また水路や電動ポンプ内が詰まったり内容物の焦げつきや腐食・フッ素被膜がはがれる原因になります。 ●牛乳・酒・スープ・備長炭・ティーバッグ・お茶の葉 ●インスタント食品の調理 ●レトルト食品のあたためや食材をポリ袋などに入れて加熱する調理</p>
<p>禁止 蒸気口をふきんなどでふさがない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。上ぶたの変形・変色や故障の原因になります。</p>	<p>上ぶたを勢いよく閉めない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。</p>	
<p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがの恐れがあります。</p>	<p>交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。</p>	

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。


警告

<p>禁止 マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない 感電・ショート・発火の原因になります。 マグネットプラグをなめさせない 感電・けがの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。</p>	<p>必ず実施 定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火の原因になります。 上ぶたは確実に閉める 倒れたときに湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。 差込みプラグは根元まで確実に差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。 内ぶたパッキンが白く変色したら交換する 傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	<p>必ず実施 異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがの原因になります。 <異常・故障例> ●差込みプラグ・コードが異常に熱くなる ●コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする ●本体が変形したり、異常に熱くなる ●本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする ●本体の一部が割れたり、緩みやがたつきがある ●蒸気が10分以上上出続け、保温に切りかわらない このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する</p>
--	--	--

注意

<p>接触禁止 上ぶたを開けるとき、出る蒸気に触れない やけどの恐れがあります。 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない やけどの恐れがあります。</p>	<p>禁止 出湯中に本体を回さない 湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。 壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。 熱源のそばやIH調理器の上で使用しない 火災・故障の原因になります。 専用の電源コード以外は使用しない 電源コードは他の機器に転用しない また海外仕様の電気製品に使用しない 故障・発火の原因になります。</p>	<p>プラグを抜く 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
<p>禁止 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。 湯沸かし中は、湯を注がない 湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。 本体を持ち運ぶときは、上ぶた開閉つまみに触れない 上ぶたが開いて、けが・やけどの恐れがあります。</p>		<p>必ず実施 お手入れは冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く 感電・ショート・発火の原因になります。</p>

お願い

<p>■本体を引きずって移動しない 机などに傷がつく恐れがあります。</p>	<p>■空だきはしない 火災・故障の原因になります。</p>
<p>■落とす・ぶつけるなどの衝撃を与えない 故障・破損の原因になります。</p>	<p>■ラジオなどの近くで使用しない ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところまで離して使ってください。雑音が入る恐れがあります。</p>
<p>■キッチン用収納棚などの上で湯沸かしをする場合、蒸気が天井部分に当たらないように注意する 変色・変形の原因になります。</p>	<p>■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。</p>
<p>■凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内容器の水を完全に捨てる 凍結による故障の原因になります。</p>	<p>■操作部・水量表示部には湯がかからないように注意する 故障の原因になります。 </p>


各部のなまえと扱い方



上ぶたを開閉するときに「カタカタ」という音がしますが、異常ではありません。→P.18


操作部

●キーは確実に押してください。

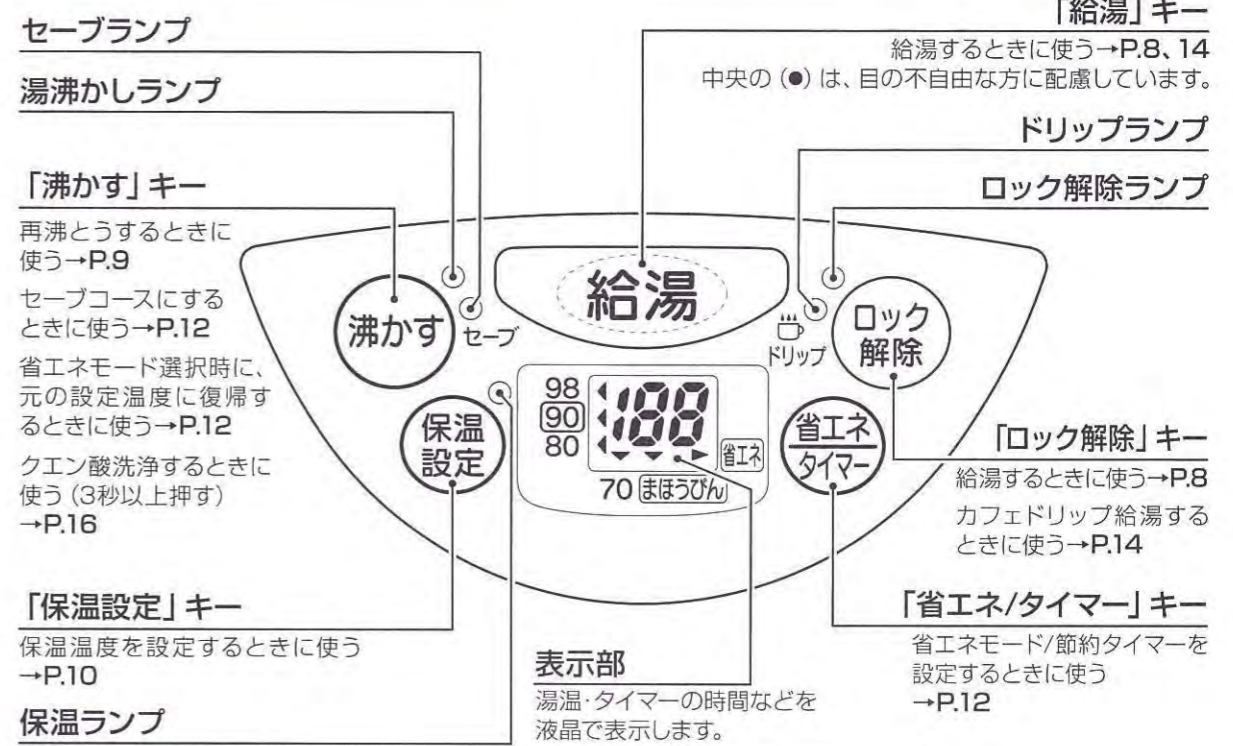


上ぶたの開け方・閉め方

- 開け方**
- 1 「上ぶた開閉つまみ」のくぼみを押す
 - 2 そのまま引き上げ、上ぶたを開ける
- 閉め方** 上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

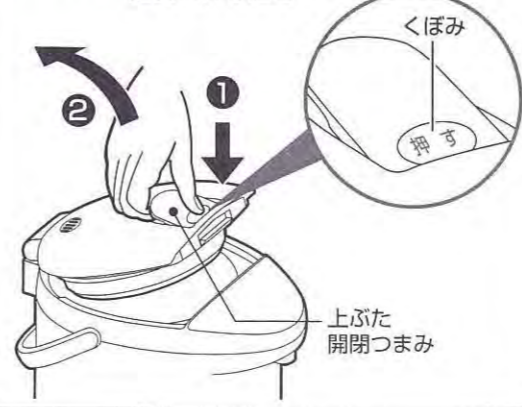

上ぶたのはずし方・つけ方


- はずし方**
- 1 上ぶたを約45度開ける
 - 2 「上ぶた着脱ボタン」を押す
 - 3 押したまま、斜め上に引き抜く
- つけ方** 斜め上から奥に元どおり押し込む

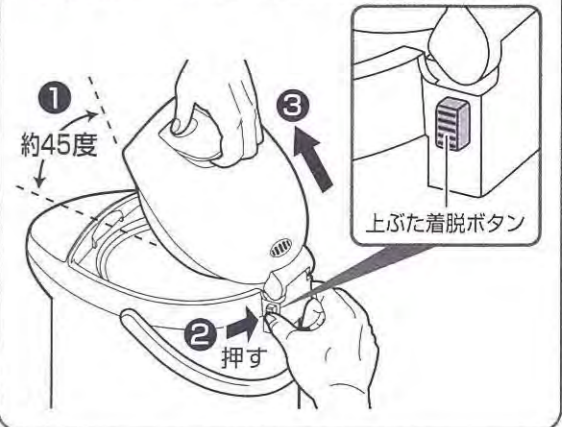



湯を沸かす

1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる

水位管のラインの太さがかわり水量がひと目で分かります。

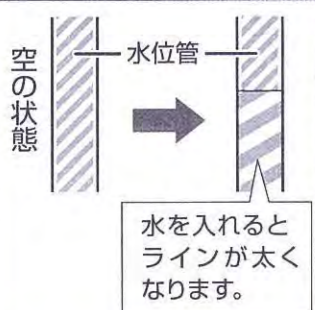

満水表示

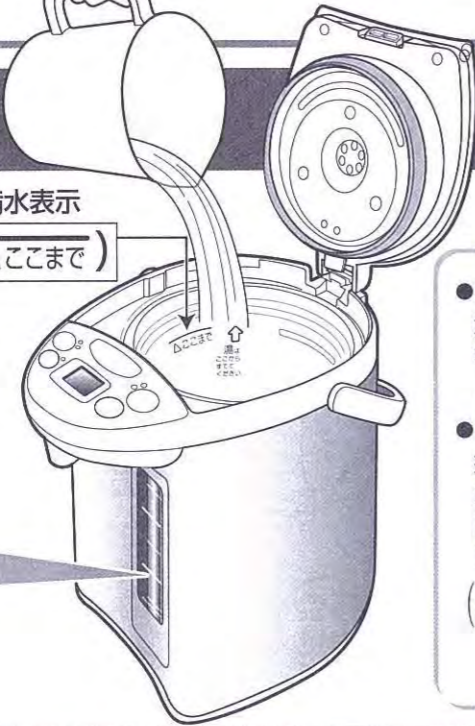

お願い

- 蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。(本体に水が入り故障の原因)
- 本体および操作部に水がかからないように注意してください。(水が入り故障の原因)



使いはじめはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

●初めてお使いになるとき

●長期間お使いにならなかったとき


一度満水表示まで水を入れ、手順通りに湯を沸かしてください。その後、1L程度給湯し、残り湯を捨ててからお使いください。(容器ネットは必ず取りつけてください。)

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水のご使用について

ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、こまめにお手入れをしてください。


- 「満水表示」以上、水を入れないでください。(蒸気口から湯がふきこぼれる原因)
- 熱湯を入れしないでください。(空だき防止機能がはたらく原因) →P.9
- 水以外のものは入れないでください。
- 市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れて使用しないでください。(かけらが詰まり故障の原因)
- 湯温を早く下げたい場合は、水量を減らしてください。

2 上ぶたを閉めプラグを接続する

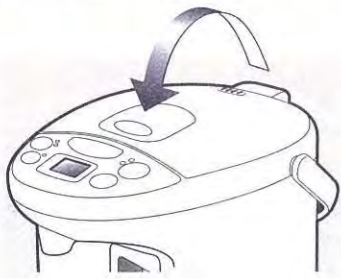

上ぶたは確実に閉めてください。

(倒れたときに湯が流れ出てやけどの恐れ)

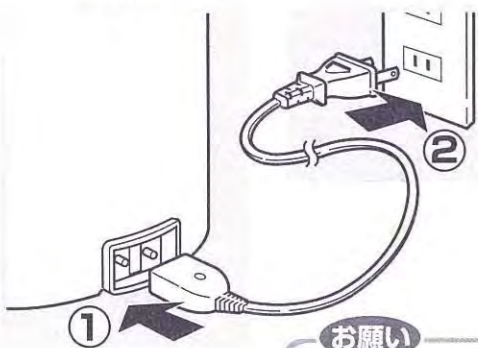


奥までしっかり差し込んでください。
(感電・ショート・発煙・発火の原因)

お願い

- マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。

自動的に湯沸かしを開始

湯沸かしランプが点灯し、液晶表示部に水温を5℃きざみで表示する

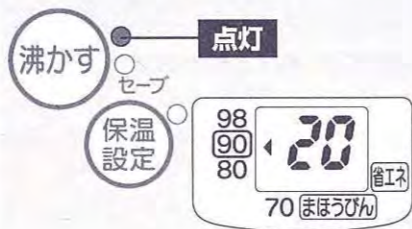


セーブコースに設定したいときは… →P.12

湯沸かしが完了すると

自動的に保温を開始 (90保温)

湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯し、液晶表示部に「100」を表示します。

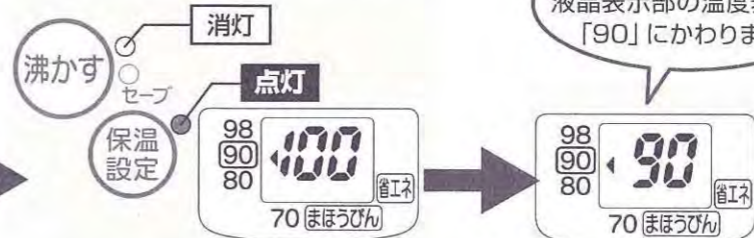

湯沸かし完了までの時間

2.2Lの場合	約26分*
3.0Lの場合	約33分*

(室温23℃・水温23℃・満水の場合)

*この時間は沸とう後のカルキとばし時間(約4分)を含みます。

湯沸かし完了後、湯温が約90℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約1時間20分
3.0Lの場合	約1時間30分

(室温23℃・満水の場合)

●水量・室温などにより時間がかわることがあります。

●保温の設定●


98保温	→P.10
80保温	→P.10
70保温	→P.11
まほうびん保温	→P.11

お願い

- 保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください。(自動的に湯沸かしを開始します。)ただし、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かしにならない場合があります。その場合は「沸かす」キーを押してください。→P.9
- やけどの恐れがありますので、以下の内容をお守りください。
 - ・蒸気口にふきんをかけない
 - ・蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない
 - ・湯沸かしランプ点灯中は上ぶたを開けない
 - ・湯沸かし中は湯を注がない

湯を注ぐ

1 ロック解除を押す

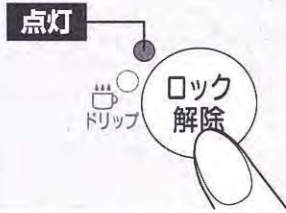


ロック解除ランプが点灯し、湯が注げる状態になります。

お願い

- 内容器が空のとき、ロック解除して「給湯」キーを押さないでください。

2 給湯を押して湯を注ぐ

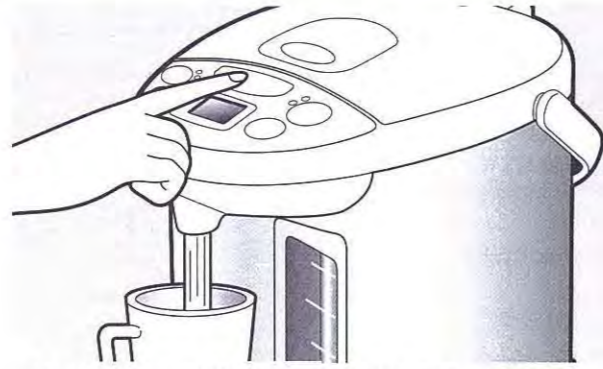


注ぐときに本体が回らないように注意してください。

- 湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。
- 湯沸かし中は湯を注がないでください。
- 湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- 湯沸かしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。


残り湯を捨てる

使わないときは湯を捨ててください。

1 プラグを抜き、上ぶたをはずす

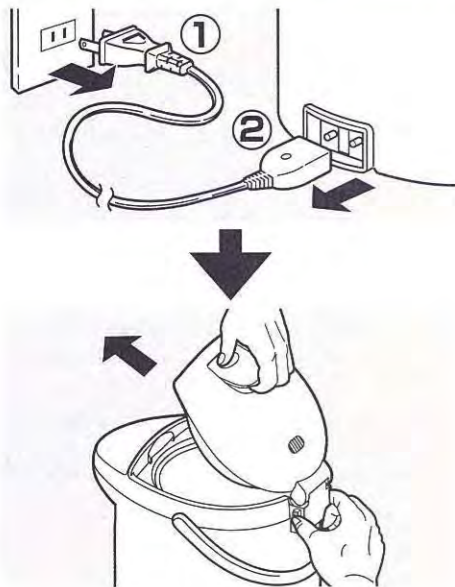

2 両手で本体を持ち「湯捨て位置」から捨てる

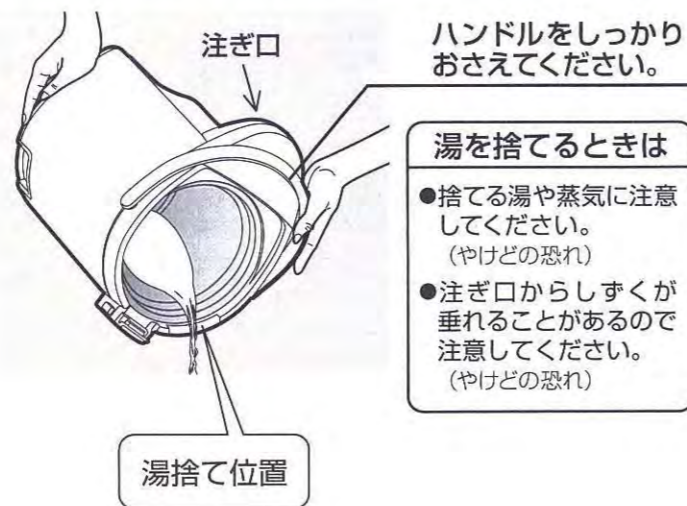

湯を捨てるときは

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしずくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)



注ぎ終わると約10秒後にロック解除ランプが消え、「自動給湯ロック」がかかります。

自動給湯ロック

うっかり「給湯」キーに触れたとき、湯が出ない安全機能です。

- 注がないときも約10秒後にロックされます。

湯を注いだあと、製品を傾けたり、揺すらないでください。(注ぎ口からしずくが垂れてやけどの恐れ)

お願い

- めれた手で差し込みプラグやマグネットプラグを持たないでください。(ショート・感電の恐れ)
- 必ず上ぶたをはずしてから湯を捨ててください。(上ぶたがはずれ、やけどの恐れ)
- 操作部やヒンジ部・ハンドル・プラグ差し込み口に湯がかからないよう注意してください。(やけど・故障の原因)
- 容器ネットをなくさないでください。
- 1日1回は残り湯を捨ててください。(水アカ付着やにおいの原因)

再沸とう 保温中の湯を再び沸かすときに

保温中に

「沸かす」を押す 湯沸かしランプが点灯し、湯沸かしを開始



再沸とう完了までの時間
(室温23℃・満水の場合)

98保温の場合
3~4分
90保温の場合
5~8分


再沸とうが完了すると保温に切りかわります

- 「沸かす」キーを2度押すとセーブコースになります。→P.12
- 再沸とう中は湯を注がないでください。
- 再沸とう完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- 省エネモード選択時は、再沸とうはできません。再沸とうするときは、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。→P.12

お願い

- 再沸とうするときは、給水表示以上の湯が入っていることを確かめてから「沸かす」キーを押してください。

空だき防止

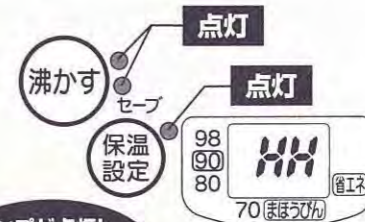

- 空だきを繰り返すとフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になりますのでご注意ください。

ランプが点灯し、液晶が図のような表示をする

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能がはたらいてヒーターへの通電を停止し、表示でお知らせします。

- 水を入れずにプラグを接続したとき
- 給水表示以下の水量で湯沸かししたとき
- 湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開けたまま放置したとき
- プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき


処置

プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する

保温設定

保温設定を押して設定を切りかえる

キーを押すたびに表示部の「**↓**」マークが移動しますので用途に応じて合わせてください。

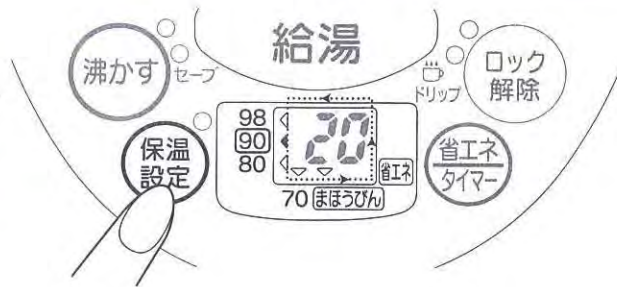

- 切りかえは保温中でも行えます。(湯温により、自動的に再沸とうを開始する場合があります。)
- セーブコース設定中は98保温・まほうびん保温を選べません。

プラグがはずれた場合

- 誤ってプラグがはずれた場合は、再びプラグを接続してください。
- 数分間プラグがはずれた状態が続いたあと、再びプラグを接続すると90保温に戻り、自動的に再沸とうを開始することがあります。

コーヒーや紅茶・カップめん

98保温

98℃はコーヒーや紅茶・カップめんに適した温度です。

「98」を選ぶ



湯沸かしが完了すると湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯



湯温が約98℃になると温度表示が変わる

- 沸とうし続けるのを防ぐため、気圧などの条件によっては、96～97℃で保温することがあります。

日本茶に

80保温


80℃は日本茶(煎茶)に適した温度です。

「80」を選ぶ



湯沸かしが完了すると湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅
(保温中に設定した場合、80保温設定の2秒後に点滅にかわります。)

湯温が約80℃になると温度表示が変わり、保温ランプが点滅から点灯にかわる

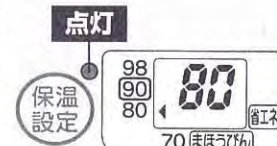

(セーブコースで湯沸かしした場合、保温ランプは点滅せずに点灯します。→P.12)

湯沸かし完了後、湯温が約80℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約3時間10分
3.0Lの場合	約3時間50分

(室温23℃・満水の場合)

- 水量・室温などにより時間がかかわることがあります。

赤ちゃんのミルク作りに

70保温


70℃は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。

「70」を選ぶ


湯沸かしが完了すると湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅

(保温中に設定した場合、70保温設定の2秒後に点滅にかわります。)

- 湯温を早く下げたい場合は、水量を減らしてください。

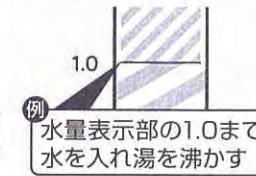

湯温が約70℃になると温度表示が変わり、保温ランプが点滅から点灯にかわる

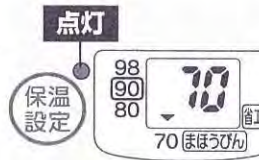

湯沸かし完了後、湯温が約70℃になるまでの時間

1.0Lの場合	約2時間30分
2.2Lの場合	約4時間50分
3.0Lの場合	約6時間

(室温23℃の場合)

- 水量・室温などにより時間がかかわることがあります。

■ミルクを作るときは・・・

70℃の湯は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。粉ミルクを溶かしてから適温(人肌より少し熱め)まで冷ましてください。冷まさずに授乳すると、やけどの恐れがあります。


- ・保温ランプが点滅から点灯に切りかわっていることを確認してください。
- ・セーブコースを使用しないでください。→P.12

消費電力量の節約に

まほうびん保温

湯沸かしが完了するとヒーターへの通電を停止し、まほうびん構造によって保温するので、消費電力量の節約になります。

「まほうびん」を選ぶ

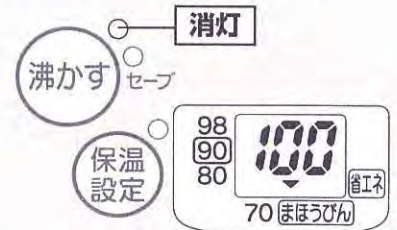

湯沸かしが完了すると湯沸かしランプが消灯

まほうびん保温に設定した場合の湯温

湯沸かし完了から	2時間後	4時間後	6時間後
2.2Lの場合	約88℃	約78℃	約70℃
3.0Lの場合	約90℃	約81℃	約74℃

(室温23℃・満水の場合。容器中央部の測定値)

- 湯温は容器中央部の温度を測定したものです。時間の経過とともに容器内の湯温は上下で温度差が生じるため、平均的な温度として容器中央部を測定しています。
- 湯温は徐々に下がりますが、まほうびん保温の場合は実際の湯温より低い温度を表示することがあります。
- 湯量が少なきときは、湯温が早く下がります。
- まほうびん保温中は湯温が下がっても自動的に湯沸かしを開始しません。再沸とうするときは、必ず「沸かす」キーを押してください。

セーブコース (トリプルセーブ)


沸とうさせずに保温設定温度まで湯を沸かし、保温する機能です。短時間で保温設定温度になります。

通常の湯沸かしにくらべ、湯沸かし時間を短縮し、蒸気の発生を抑え、消費電力量も節約できます。
(トリプルセーブ)

アルカリイオン水や浄水器の水などカルキとばしの必要がない水の場合に設定してください。

※70保温設定時のみ、一度約80℃まで湯沸かししたあと、約70℃で保温します。湯温が約70℃になるまでの時間は約1時間30分です。(室温23℃・満水の場合)

湯沸かし中に「沸かす」を押す、セーブコースを選ぶ

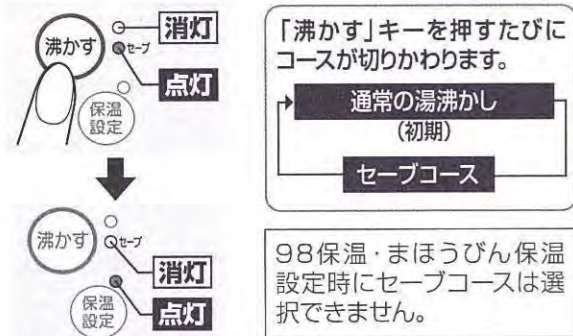

湯沸かしが完了するとセーブランプが消灯、保温ランプが点灯にかわる
(70保温設定時のみ、保温ランプが点滅したあとで保温ランプが点灯にかわる)

- セーブコース中は98保温・まほうびん保温を選択できません。
- 水道水をお使いのときは、カルキ臭が残ることがあります。気になるときは通常の湯沸かしに設定してください。
- 水量・室温などにより湯沸かし完了後の実際の湯温は温度表示と異なることがあります。
- 水量・室温・気圧により蒸気が出ることがあります。

お願い

- 沸とうさせていないため、ミルク作りをするときには設定しないでください。
- セーブコースは沸とうさせない機能ですが、蒸気口は高温になりますので、手を触れないでください。

省エネモード / 節約タイマー

- 省エネモード 約2時間操作がないときは
- 節約タイマー(6H~10H) 設定時間後に



ないときは、自動でヒーターへの通電を停止したあと、約70℃で保温し、消費電力量を節約できます。

湯沸かしが完了します。(節約タイマー中は湯沸かしを開始するまでヒーターへの通電を停止するので消費電力量を節約できます。)

「省エネタイマー」を押す、省エネモードまたは節約タイマー(6H~10H)に設定する


- 省エネモードと節約タイマーを同時に設定することはできません。

押すたびにモード・設定時間が切りかわります。

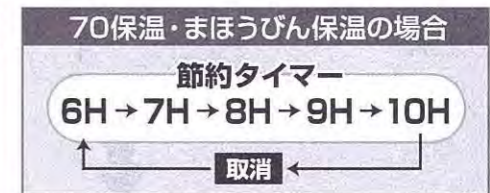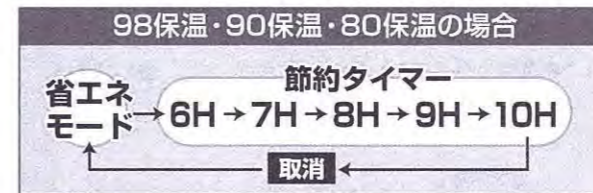

70保温・まほうびん保温設定時に省エネモードは選択できません。

省エネモードを選択の場合

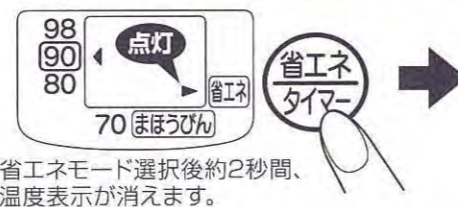

- 省エネモード選択後約2秒間、温度表示が消えます。

省エネ待機中

連続して約2時間操作がないとき

省エネ開始

自動でヒーターへの通電を停止したあと、約70℃で保温します。

元の設定温度に復帰させるとき「沸かす」を押す

- 設定温度に達したあと、省エネ待機状態に戻ります。
- 省エネ待機中は「沸かす」キーを受けつけません。
- 湯温が設定温度未満のとき、湯沸かしランプが点灯し設定温度まで復帰します。復帰直後は設定温度より高い温度になることがあります。(湯温が設定温度以上の場合は「沸かす」キーを押しても変化はありません。)

待機中に戻ります



省エネモードが確定すると温度表示が点灯します。

省エネモードを解除する場合は「省エネタイマー」を1回押す

さらに節約タイマーに選びなおす場合は「省エネタイマー」を数回押して希望の時間に設定する

以下の場合も省エネモードが解除もしくは一時解除になります。

- 省エネモード時に70保温・まほうびん保温を選択したとき
- 「沸かす」キーを押したとき(省エネ待機状態に戻ります。)

●保温設定温度に復帰直後しばらくは湯が出にくいことがあります。また保温設定温度と復帰直後の温度表示は異なる場合があります。

●省エネモード時は再沸とうはできません。再沸とうするときは、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。

●水をつぎ足すと、自動で湯沸かしが始まりますが、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かしにならない場合があります。その場合は、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。

節約タイマー(6H~10H)を選択の場合



自動的に節約タイマーを開始

設定時間後に湯沸かし完了

湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯

室温・水温・水量により設定時間前に湯沸かしが完了することがあります

- タイマーを取り消すときは、「省エネ/タイマー」キーを数回押すか「沸かす」キーを1回押してください。
- セーブコースと節約タイマーを同時に設定するときは、セーブコースを選択したあとで節約タイマーを設定してください。

プラグがはずれた場合

- 数分間プラグがはずれた状態が続いたあと、再びプラグを接続すると、90保温に戻り、自動的に再沸とうを開始することがあります。
- 一度プラグがはずれると、「省エネモード/節約タイマー」は解除されますので再度設定してください。

カフェドリップ給湯

少量（通常給湯の約60%）ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。

1 ロック解除を2回押す

ドリップランプが点灯し、カフェドリップ給湯に変わります。



2 給湯を押して湯を注ぐ

ドリップランプが点灯している間（約60秒）注げます。



- カフェドリップ給湯になったあと、さらに「ロック解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- ランプが消えると「自動給湯ロック」がかかります。
- 湯量が少ないときは、「給湯」キーを押してから湯が出るまで時間がかかります。
- 湯量が少ないときや、湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。

お願い

- やけどに十分注意してください。
- 簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが倒れないようにしっかりとカップにセットしてご使用ください。
- コーヒーをドリップするときは1杯目の湯は捨ててください。（湯がぬるい場合があります。）

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかいスポンジでふいてから取りつけてください。


はずし方

①3本のネジをはずし、内ぶたを取りはずす
●ネジをなくさないでください。

②内ぶたに取りつけられた内ぶたパッキンをはずす

内ぶたを取りはずしたあと、上ぶたの樹脂部品に異常がないか確認してください。
→変色したりザラザラしている場合は交換（有料）してください。

内ぶたパッキンが白く変色してきたら… ① → ②
新しい内ぶたパッキン（有料）と交換してください。

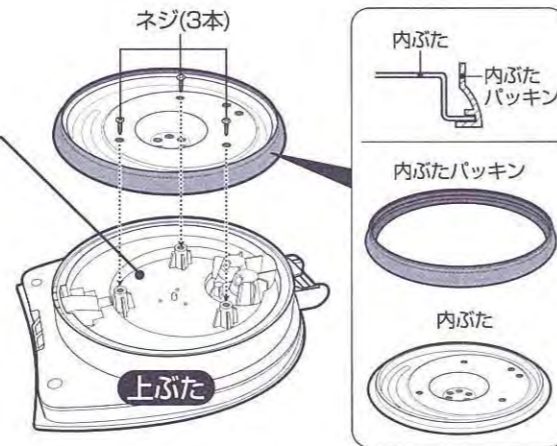

つけ方

①内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図の通りきっちりとはめ込む

②上ぶたに正しく合わせ、3本のネジを確実に締めつける

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出てやけどの恐れがあります。内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるときは、その他の部品が傷んでいることがありますので弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯を捨て、本体が冷めてから行ってください。

お願い

- 底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。（内部に水が入り、故障・さびの原因）
- 次のものは、使用しないでください。
 - シンナー・ベンジン・漂白剤など（変色、割れ、劣化、腐食の原因）
 - みがき粉・ナイロンたわし・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など（表面が傷つく原因）
 - 洗剤（吹きこぼれてやけどの恐れ、においが残る原因）
- 容器ネット以外の部分にブラシは使用しないでください。（表面を傷つける原因）
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。（表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因）
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。（樹脂の変形の原因）
- 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジで汚れをふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄をする→P.16


以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。

- 赤さび状の斑点（もらいさび）がある
 - 乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している
 - 湯を沸かしたとき、大きな音がする
 - 湯がにおう
- （使用される水質や湯沸かしの回数によって）
汚れの状態は異なります。

容器ネット

内容器からはずし、ブラシで洗う

引き抜くとはずれます。取りつけるときは、しっかりと押し込みます。



汚れが取れない場合は、容器ネットを交換してください。→P.16

- 必ず取りつけて使用してください。（異物が水路や電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因）


電源コード

乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

本体・上ぶた

よく絞った柔らかい布で汚れをふき取る


- 丸洗いや操作部・水量表示部には水をかけないでください。（内部に水が入り、故障・さびの原因）

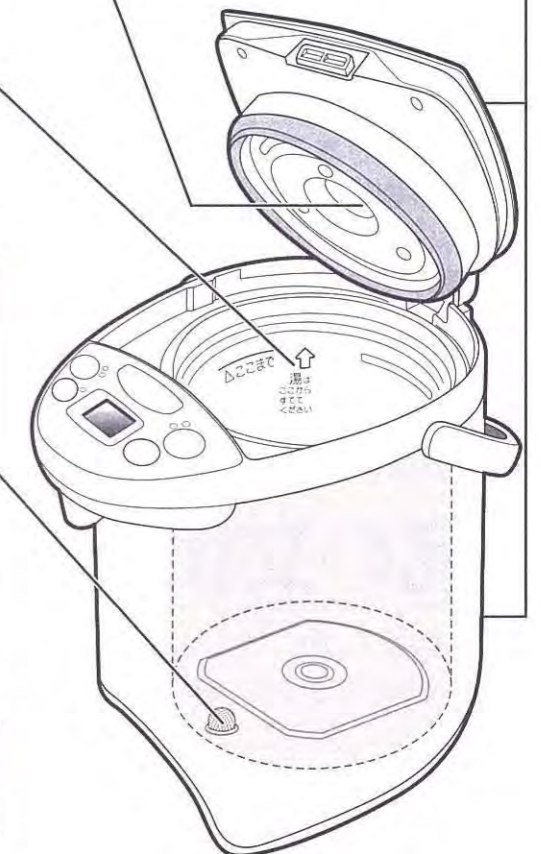

クエン酸洗浄 (ピカポット)

●泡立ち、ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット (ポット内容器洗浄用クエン酸) をお使いください。
(別売品) → 下記参照

準備 内容器に容器ネットが取り付けられているか確認する

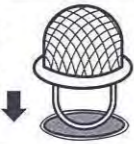

お願い


●容器ネットが汚れている場合は、内容器からはずし、ブラシで洗って再度取りつけてください。

1 コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示 (△ここまで) まで入れる

お願い

●水は満水表示以上入れないでください。(ふきこぼれる恐れ)

2 上ぶたを閉めプラグを接続して、**沸かす** を3秒以上押す

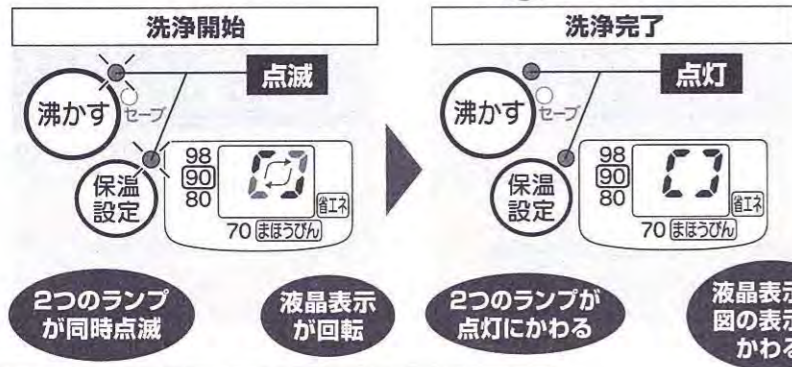

洗浄時間 ※
約1時間30分

※洗浄時間は、水量・水温・室温などにより多少かわります。

3 プラグ・上ぶたをはずして湯捨て位置から湯を捨てる
(ヒンジ部に湯がかからないように注意してください。)

4 水だけを沸かし、湯をコップ1杯程度吐出させたあと、残りの湯を捨てる
(内容器および注ぎ口内部をすすぐため)

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は **プラグを5秒以上 抜いてください。**

お願い ●汚れが落ちにくい場合や湯が出にくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

湯を捨てるときは

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしずくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、内容器や容器ネットにカルシウムなどの汚れが付着しやすくなります。また、内容器や容器ネットに付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯が出にくくなります。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合はこまめにお手入れしてください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- 消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	627303-00
	容器ネット	627402-00
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸ピカポット(30g×4包入)	CD-KB03-J
	電源コード	CD-KD12-J

商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか?	水以外は入れないでください。入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。また、本体の故障の原因になります。	▶ P.2
毎日湯はかえないといけないのですか?	1日1回は残り湯を捨ててください。残り湯を捨てないと、内容器に水アカが付着し、湯沸かしの音が大きくなったり、湯がにおう原因になります。	▶ P.8
ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用してもいいのですか?	使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。こまめにお手入れしてください。	▶ P.7 ▶ P.16
クエン酸洗浄中に湯を飲んでしまった!!	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従って処置してください。	
電気ポットの電源を入れたままで外出しても大丈夫?	万一、水がなくなっても空だき防止機能によりヒーターへの通電を停止しますので、ご安心ください。ただし、空だきを繰り返すと内容器のフッ素被膜が変色したりはがれたりする原因になりますので注意してください。	▶ P.9



故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
湯が沸かない	プラグがはずれていませんか?	プラグを差し込んでください。
沸とうしない	セーブコースを選んでいませんか? (セーブコースは沸とうしません。)	「沸かす」キーを押し、通常の湯沸かしを選んでください。→P.12
湯がにおう	内容器に水アカなどがついていませんか? お手入れ(クエン酸洗浄)されていますか?	クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.16
	長期間使っていなかったのでは?	一度湯を沸かし「給湯」キーを押し、1L程度の湯を注いだあと、残り湯を捨ててからご使用ください。→P.7
	水道水をセーブコースで湯沸かした水道水をお使いの場合、カルキが80%除去されるまでに湯沸かし完了から約15分かかります。	気になるときは、通常の湯沸かしを選んでください。→P.12
	●使いはじめはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。 ●水道水に含まれる消毒用塩素(カルキ臭)が残ることがあります。	
注ぎ口や蒸気口から湯がふきこぼれる	水を満水表示以上入れていませんか?	水を満水表示以下に減らしてください。
セーブコースで湯沸かし中、蒸気が出る	●セーブコースは沸とうさせない機能ですが、室温・水量・気圧により蒸気が出る場合があります。	
湯がぬるい	湯沸かし完了後しばらく給湯していないときは、水位管に水が残っているため、湯がぬるい場合があります。	1杯目の湯は捨ててください。
	設定をまほうびん保温にしていますか? ヒーターへの通電を停止していますので、湯温は徐々に下がります。	「沸かす」キーを押してください。→P.11~13
	省エネモードや節約タイマーになっていませんか?	
湯が出ない・出にくい	湯沸かし完了後しばらくは、湯が出にくいことがあります。	一度上ぶたを開け、泡を逃がしたあと上ぶたを閉めてください。(蒸気に注意)
	内容器・容器ネットに水アカなどがついていませんか?	内容器・容器ネットをお手入れしてください。→P.15
	自動給湯ロックになっていませんか?	「ロック解除」キーを押してから「給湯」キーを押してください。→P.8
	プラグがはずれていませんか?	プラグを差し込んでください。

故障かなと思ったとき っづき

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
湯が出ない・出にくい	水路や電動ポンプ内に水の成分(ミネラル分)が付着して湯が出にくくなる場合があります。	クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.16
湯の中で膜状のものが浮遊している (フッ素被膜がはがれてきているのでは?)	水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器の腐食やフッ素被膜のはがれではありません。	水アカ お使いいただいているうちに、水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、内容器や容器ネットに付着してきます。これは「水アカ」と言われているもので、有害ではありません。
内容器に乳白色のザラザラしたものがつく	水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器についた水アカなどの汚れをそのままにしておくと、音が大きくなります。	
湯沸かし中に大きな音がする	水の中の鉄分によるもので、内容器の腐食ではありません。	
内容器に赤さび状の斑点がつく		
湯が冷めやすい (まほうびん保温設定時)	湯が少なくなっていないですか?	水を足し(満水表示以下)、「沸かす」キーを押してください。
湯の中で白いものが浮遊している	内ぶたを取りはずし、上ぶたの樹脂部品に異常がないか確認してください。→P.14	変色したりザラザラしている場合は交換(有料)してください。
セーブコースが選べない	98保温・まほうびん保温になっていませんか?	90保温・80保温・70保温に設定してからセーブコースにしてください。→P.12
セーブコースで、98保温・まほうびん保温が設定できない	セーブコースで98保温・まほうびん保温は設定できません。	セーブコースは98保温・まほうびん保温の設定以外で使用してください。
本体が熱くなる	●湯温や室温が高いときは本体外側が約60℃になることがあります。異常ではありません。	
電源コードが熱くなる	●湯沸かし中は、電源コードが熱くなる場合があります。異常ではありません。	
上ぶたを開閉するときに「カタカタ」という音がする	●万一反倒した場合に湯の流出を防止するためのおもりの動く音です。異常ではありません。	
表示部がくもる	●蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面がぬれたりすると、本体に水が浸入し、表示部がくもることがあります。ショート・感電の原因になりますので使用を中止してください。	

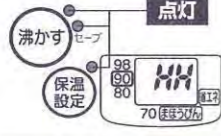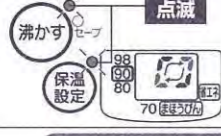こんな表示をしたときは	ランプが点灯し、液晶が図のような表示をする	 点灯 沸かす 98 90 80 70 保温設定	水は少ないですか? プラグ接続直後に熱湯を入れませんでしたか? 空だき防止機能がはたっています。	プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続してください。→P.9
	2つのランプが同時点滅し、液晶表示が回転する	 点滅 沸かす 98 90 80 70 保温設定	「沸かす」キーを3秒以上押しませんでしたか? クエン酸洗浄中です。	クエン酸洗浄を取り消す場合、プラグをいったん抜き、5秒以上たってからもう一度接続してください。→P.16
上ぶたの消耗	液晶が E3・E4 表示をする	故障です。	お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。	
	内ぶたパッキン	●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目安にご確認ください。上ぶたと本体のすき間から蒸気が漏れたり、白く変色してきた場合は交換してください。→P.14		
	樹脂部品	●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。内ぶたパッキンを交換するときなどに樹脂部品を確認し、変色したりザラザラしている場合は、交換(有料)してください。(樹脂部品は食品衛生上安全な材料を使用しています。)		

内容器(フッ素加工)は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

仕様

型名	CV-EP22E3	CV-EP30E3	
定格容量	2.2L	3.0L	
電源	交流100V 50/60Hz		
消費電力	700W		
消費電力量	年間	269kWh/年	313kWh/年
	1日当たり	0.74kWh/日	0.86kWh/日
コードの長さ	1.0m		
外形寸法(約cm)	幅21×奥行28.5×高さ25	幅21×奥行28.5×高さ29	
質量(コード含む)	約2.6kg	約2.9kg	
電動ポンプ(電動機)消費電力	約1.9W		

- 消費電力量とは、日本電機工業会自主基準による測定の場合です。(室温23℃、湯沸かし2回/日、再沸とう1回/日、保温90℃で23時間/日、365日/年間、その他水量等の試験条件:JEMA自主基準HD-112に基づく)
- 高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。
- 節約タイマー使用時の消費電力は約0.3Wです。
- 電動ポンプ(電動機)消費電力とは、給湯時の消費電力です。
- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさげください。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.
After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.
此产品为针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。
此产品为针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿於其他地区使用。另亦无法对此提供售后维修服务。
본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

アフターサービス

- 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い**
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間**
ただし、内ぶたパッキン・容器ネットは消耗品のため、保証期間内でも「有料」です。
- 3. 修理を依頼されるとき**
《保証期間中》
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。
- 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間**
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5. 修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。