

# 保証書

## マイコン沸とうVE電気まほうびん保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。  
製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	CV-GM22E8/CV-GM30E8/CV-GM40E8	
※お名前	電話番号	修理メモ
お客様ご住所	〒	
※お買い上げ日	※販売店名・住所・電話番号	
年月日		
保証期間 お買い上げ日より		
本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
 (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。  
 (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。  
 (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
  - 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (チ) 消耗品などの交換。
3. 本書は日本国内においてのみ有效です。  
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
  - この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話 (06)6356-2451

## お客様ご相談窓口

お客様  
ご相談センター



携帯-PHSOK

**0120-345135**

※携帯-PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ.....TEL (06)6356-2451(有料)
- FAXでのお問い合わせ.....FAX (06)6356-6143(有料)  
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

### ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト  
<http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

### 愛情点検



### 長年ご使用のマイコン沸とうVE電気まほうびんの点検を!

- |                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>こんな症状は?</b> | ●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる<br>●保温ランプに切りかわらないときがある<br>●その他の異常や故障がある |
|----------------|------------------------------------------------------------------|

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

CV-GM.E8

CV-GM.E8型 (C)(B)(A)




# マイコン沸とう VE電気まほうびん

ゆうとうせい  
優湯生®

型名 CV-GM22E8 型  
CV-GM30E8 型  
CV-GM40E8 型

## 取扱説明書

保証書つき

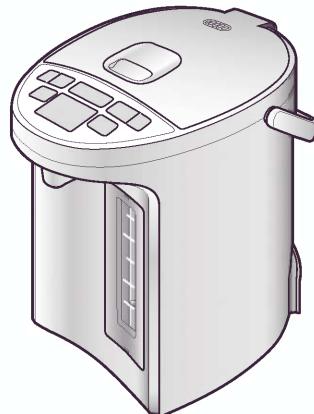

●このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管してください。

### 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で 製品登録をお願いいたします。

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

[ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト]

<https://www.zojirushi-support.jp/>



- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。

家庭用

## もくじ

### お使いになるまえに

- |                  |   |
|------------------|---|
| 安全上のご注意 .....    | 2 |
| 各部のなまえと扱い方 ..... | 4 |

### 使い方

- |               |   |
|---------------|---|
| 湯を沸かす .....   | 6 |
| 湯を注ぐ .....    | 8 |
| 残り湯を捨てる ..... | 8 |
| 再沸とう .....    | 9 |
| 空だき防止 .....   | 9 |

### 便利な機能

- |                     |    |
|---------------------|----|
| 保温設定 .....          | 10 |
| ヌードルタイマー .....      | 11 |
| 沸とうセーブコース .....     | 12 |
| 省エネモード .....        | 12 |
| 節約タイマー .....        | 13 |
| ゆっくりカフェドリップ給湯 ..... | 14 |
| 報知音の切りかえ方 .....     | 14 |

### お手入れ

- |                     |    |
|---------------------|----|
| お手入れ .....          | 15 |
| ●内ぶたパッキンの交換 .....   | 15 |
| クエン酸洗浄(ピカポット) ..... | 16 |
| 部品の交換・購入について .....  | 16 |


### 困ったときに

- |                  |     |
|------------------|-----|
| 商品Q&A .....      | 17  |
| 故障かなと思ったとき ..... | 17  |
| アフターサービス .....   | 19  |
| 仕様 .....         | 19  |
| 保証書 .....        | 裏表紙 |
| お客様ご相談窓口 .....   | 裏表紙 |



# 各部のなまえと扱い方

上ぶたを開閉するときや湯沸かし時に「カタカタ」という音や金属音がしますが、異常ではありません。→P.18

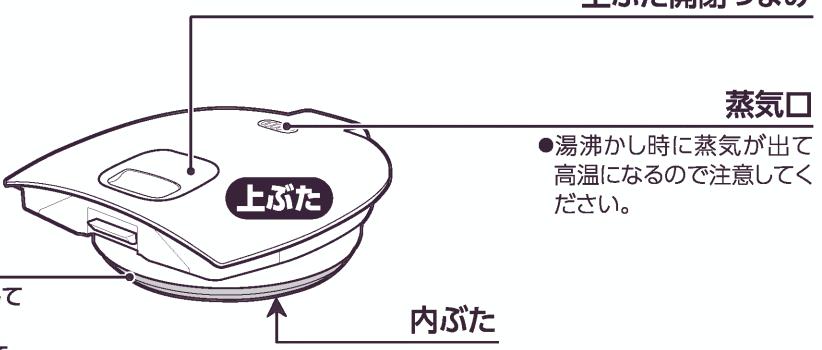

## 内ぶたパッキン(消耗品)

- 内ぶたパッキンが白く変色したら交換してください。(有料) →P.15  
傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出で、やけどの恐れがあります。また、蒸気漏れにより、やけど・故障の原因になります。

## 湯捨て位置

ここから湯を捨てる

## 満水表示

## 操作部


## 注ぎ口

ここから湯が出る

## 水量表示部

## 給水表示

- 必ず表示以上の水を入れてください。

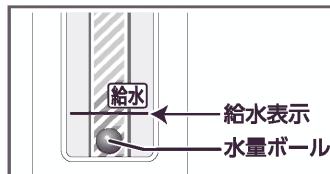


## 上ぶた開閉つまみ

**操作部** ●キーは確実に押してください。  
●報知音の変化や、**給湯**キー中央の「●」は、目の不自由な人に配慮したものです。

## 「沸かす」キー


- 再沸とうするときに使う → P.9
- 沸とうセーブコースに設定するときに使う → P.12
- 省エネモード選択時に、元の設定温度に復帰したいときに使う → P.12
- クエン酸洗浄するときに使う(3秒以上押す) → P.16

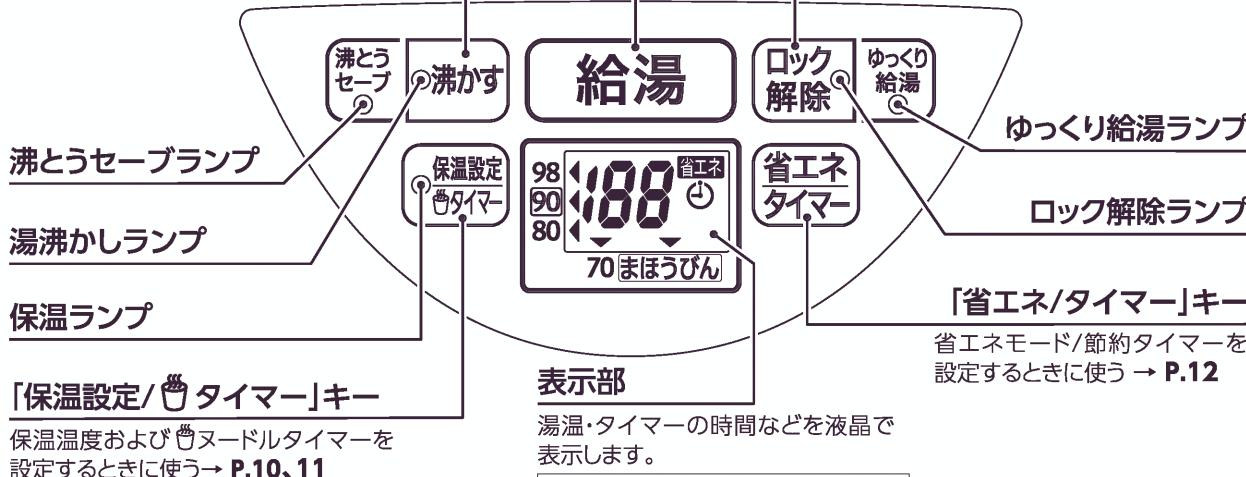

## 上ぶたの開け方・閉め方


- 開け方** ①「上ぶた開閉つまみ」のくぼみを押す  
②そのまま引き上げ、上ぶたを開ける

- 閉め方** 上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

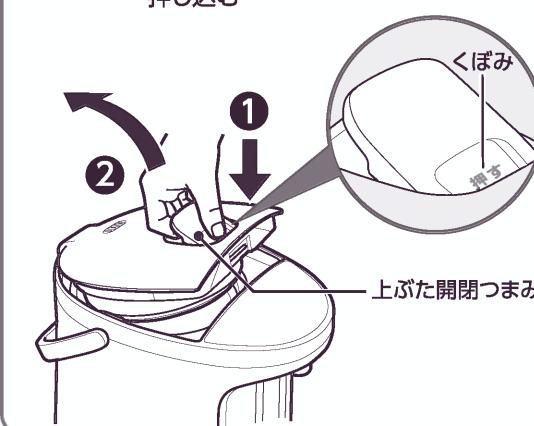


## 上ぶたのはずし方・つけ方

- はずし方** ①上ぶたを約45度開ける  
②「上ぶた着脱ボタン」を押す  
③押したまま、斜め上に引き抜く
- つけ方** 斜め上から奥に元どおり押し込む

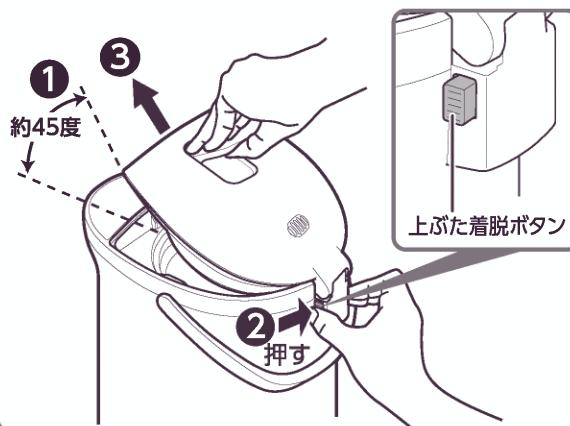

# 湯を沸かす

## 1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる

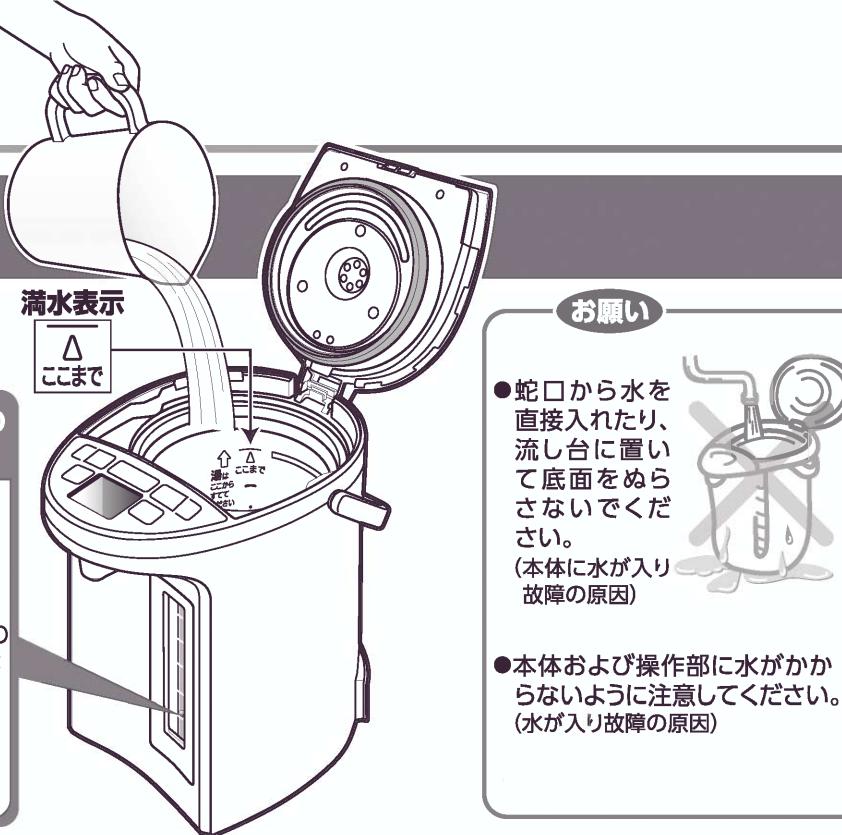

- お願い**
- 蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。(本体に水が入り故障の原因)
  - 本体および操作部に水がかからないように注意してください。(水が入り故障の原因)


- 初めてお使いになると  
●長期間お使いにならなかったとき

一度満水表示(△ここまで)まで水を入れ、手順通りに湯を沸かしてください。その後、湯の通り道をすぐため、「ロック解除」キーを押してから「給湯」キーを押し、1L程度の湯を注いだあと、残り湯を捨ててからお使いください。(容器ネットは必ず取りつけてください。)

## ●ミネラルウォーターやアルカリイオン水のご使用について


ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、こまめにお手入れをしてください。

## 2 上ぶたを閉め プラグを接続する

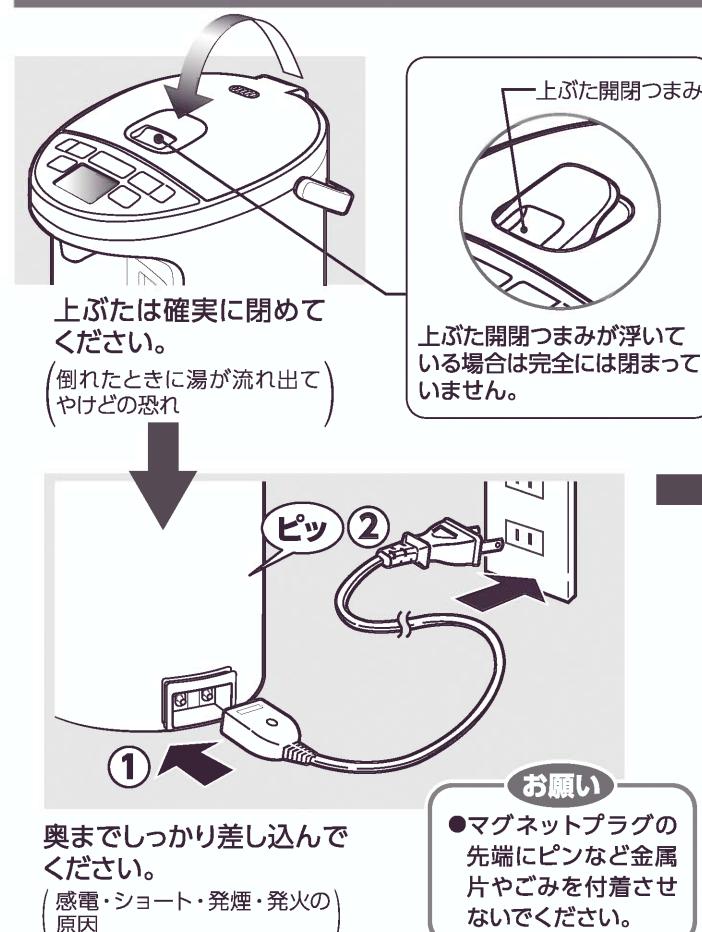

## 自動的に湯沸かしを開始


湯沸かしランプが点灯し、液晶に水温を5°Cきざみで表示します。

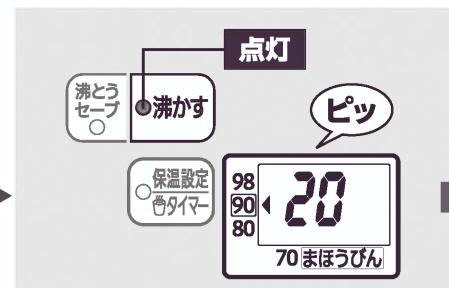

沸とうセーブコースに設定したいときは...  
→ P.12

## 湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り 自動的に保温を開始(90保温)

湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯し、液晶に「100」を表示します。

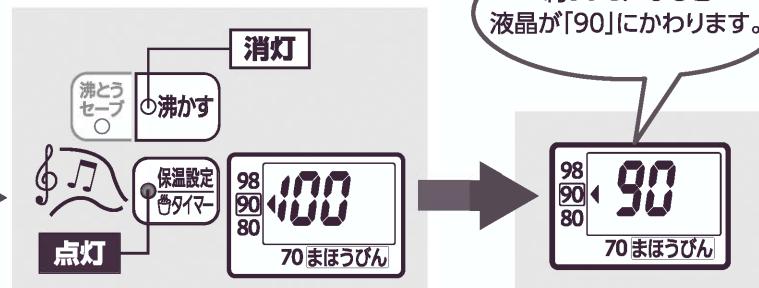

### 湯沸かし完了までの時間

2.2Lの場合	約19分 *
3.0Lの場合	約24分 *
4.0Lの場合	約31分 *

(室温23°C・水温23°C・満水の場合)

\*カルキとばしの時間を含んでいます。  
(沸とう後、約4分かかります。)

### 湯沸かし完了後、湯温が約90°Cになるまでの時間

2.2Lの場合	約1時間
3.0Lの場合	約1時間10分
4.0Lの場合	約1時間20分

(室温23°C・満水の場合)

●室温・水量などにより時間がかわることがあります。

## 保温の設定温度を変えたいとき

98保温	→ P.10
80保温	→ P.10
70保温	→ P.10
まほうびん保温	→ P.11

## お願い

●保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください。  
(自動的に湯沸かしを開始します。)  
ただし、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かしにならない場合があります。  
その場合は「沸かす」キーを押してください。→P.9

●やけどの恐れがあるので、以下の内容をお守りください。

- ・蒸気口にふきんをかけない
- ・蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない
- ・湯沸かしランプ点灯中は上ぶたを開けない
- ・湯沸かし中は湯を注がない

# 湯を注ぐ

## 1 ロック解除 を押す



ロック解除ランプが点灯し、湯が注げる状態になります。

### お願い

- 内容器が空のとき、ロック解除して「給湯」キーを押さないでください。



## 2 給湯 を押して湯を注ぐ



注ぐときに本体が回らないように注意してください。  
 ●湯沸かし完了後やしばらく湯を注いでいないときは、湯がぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。  
 ●湯沸かし中は湯を注がないでください。  
 ●湯沸かし完了後は湯が出にくいことがあります。そのような場合はしばらくしてから、もう一度湯を注いでください。  
 ●湯沸かしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。

使わないときは湯を捨ててください。

## 1 プラグを抜き、上ぶたをはずす

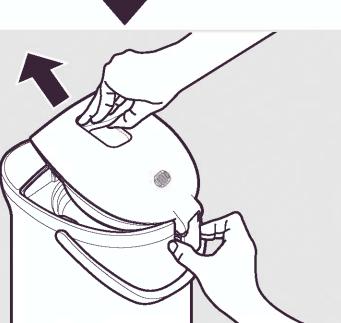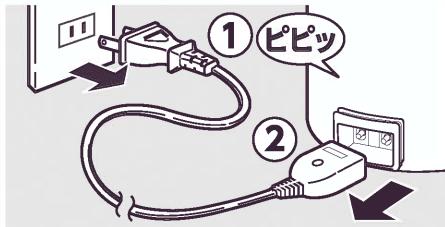

### 上ぶたをはずすとき

●蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)

## 2 両手で本体を持ち「湯捨て位置」からゆっくり湯を捨てる



### 湯を捨てるとき

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしづくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)

## 再沸とう

保温中の湯を再び沸かすとき

保温中に

○沸かす を押す 湯沸かしランプが点灯し、湯沸かしを開始



再沸とう完了までの時間  
(室温23°C・満水の場合)

98保温の場合	約2~4分
90保温の場合	約4~6分

再沸とうが完了するとメロディーが鳴り、保温に切りかわります

- 「沸かす」キーを2回押すと沸とうセーブコースになります。→P.12
- 再沸とう中は湯を注がないでください。
- 再沸とう完了後は湯が出にくいことがあります。そのような場合はしばらくしてから、もう一度湯を注いでください。
- 省エネモード選択時は、再沸とうはできません。再沸とうするときは、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。→P.12

●再沸とうするときは、給水表示以上の湯が入っていることを確かめてから「沸かす」キーを押してください。

## 空だき防止



●空だきを繰り返すとフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になりますのでご注意ください。

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能が働いてヒーターへの通電を停止し、表示とブザーでお知らせします。

- 水を入れずにプラグを接続したとき
- 給水表示以下の水量で湯沸かししたとき
- 湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開けたまま放置したとき
- プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき

処置 プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する



# 沸とうセーブコース/省エネモード/

## 沸とうセーブコース

沸とうさせずに保温設定温度まで湯を沸かし<sup>\*</sup>、保温する機能です。短時間で保温設定温度になります。  
通常の湯沸かしにくらべ、湯沸かし時間を短縮し、蒸気の発生を抑え、消費電力量も節約できます。

アルカリイオン水や浄水器の水などカルキとばしの必要がない水の場合に設定してください。

\*70保温設定時のみ、一度約80°Cまで湯沸かししたあと、約70°Cで保温します。湯温が約70°Cになるまでの時間は約1時間です。(室温23°C・満水の場合)

### 湯沸かし中に

○沸かす を押し、

### 沸とうセーブコースを選ぶ

湯沸かしランプが消灯し、  
沸とうセーブランプが点灯します。

98保温・まほうびん  
保温設定時に沸とうセーブコースは選択できません。



湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、自動的に保温を開始

(沸とうセーブランプが消灯、保温に切りかわります。)  
→P.7, 10

「沸かす」キーを押すごとにコースが切りかわります。  
通常の湯沸かし → 沸とうセーブコース  
(初期) ↑

- 沸とうセーブコース設定中は98保温・まほうびん保温は選択できません。
- 水をつぎ足すと通常の湯沸かしを開始します。沸とうセーブコースを再度設定してください。
- 水道水をお使いの場合は、カルキ臭が残ることがあります。気になるときは通常の湯沸かしを設定してください。
- 室温・水量などにより湯沸かし完了後の実際の湯温は温度表示と異なる場合があります。
- 室温・水量により蒸気が出る場合があります。

### お願い

- 沸とうさせていないため、ミルク作りをするときには設定しないでください。
- 沸とうセーブコースは沸とうさせない機能ですが、蒸気口は高温になりますので、手を触れないでください。
- 一度プラグがはずれると、沸とうセーブコースは解除されることがありますので再度設定してください。

## 節約タイマー

### 省エネモード/節約タイマー

●省エネモード 約2時間操作がないときは、

●節約タイマー(6H~10H) 設定時間後に

省エネ  
タイマー

を押し、

省エネモードまたは節約タイマー(6H~10H)  
に設定する

●省エネモードと節約タイマーを同時に設定することはできません。

### 省エネモードを選択の場合



省エネモード選択後約2秒間、温度表示が消灯

### 「省エネ」待機中

連続して約2時間操作がないとき

●省エネ待機中は「沸かす」キーを受けつけません。

### 「省エネ」開始

自動でヒーターへの通電を停止したあと、約70°Cで保温します。

### 元の設定温度まで湯沸かしするとき

○沸かす を押す

設定温度に達したあと、省エネ待機状態に戻ります。

- 湯温が設定温度未満のときは湯沸かしランプが点灯し、設定温度まで湯沸かしします。湯沸かし完了後は設定温度より高い温度になることがあります。
- 湯温が設定温度以上の場合は「沸かす」キーを押しても湯沸かしません。

自動でヒーターへの通電を停止したあと、約70°Cで保温し、消費電力量を節約できます。

湯沸かしが完了します。(節約タイマー設定中は湯沸かしを開始するまでヒーターへの通電を停止するので消費電力量を節約できます。)

キーを押すごとにモード・設定時間が切りかわります。

約2秒間キー操作をしなければ表示されているモード・時間に設定されます。

### 98保温・90保温・80保温の場合

省エネ  
モード → 6H → 7H → 8H → 9H → 10H  
↑ 取消(温度表示) ←

### 70保温・まほうびん保温の場合

省エネ  
モード → 6H → 7H → 8H → 9H → 10H  
↑ 取消(温度表示) ←

70保温・まほうびん保温選択時に省エネモードは選択できません。

### 節約タイマー(6H~10H)を選択の場合

※6Hに設定したときは「ピピッ」



メロディーが鳴り、自動的に節約タイマーを開始

液晶に残り時間を表示します。  
湯沸かしを開始すると、残り時間の表示から湯温の表示にかわります。

### 設定時間後に湯沸かし完了

メロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温に切りかわります。→P.7, 10, 11

室温・水温・水量により設定時間前に湯沸かしが完了することがあります。

●沸とうセーブコースと節約タイマーを同時に設定するときは、沸とうセーブコースを選択したあとで節約タイマーを設定してください。

省エネ  
タイマー を数回押す  
または  
○沸かす を1回押す

### 省エネモードの解除方法

省エネ  
タイマー を1回押す

さらに

節約タイマーに選びなおす場合は  
省エネ  
タイマー を数回押して希望の時間に設定する

以下の場合も省エネモードが解除になります。

●省エネモード設定時に70保温・まほうびん保温を選択したとき

●保温設定温度まで湯沸かし完了後は湯が出にくいことがあります。そのような場合はしばらくしてから、もう一度湯を注いでください。また、保温設定温度と湯沸かし完了後の温度表示は異なることがあります。

●水をつぎ足すと自動で湯沸かしが始まります。ただし、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かししないことがあります。その場合は、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。

節約タイマーの  
解除方法

省エネ  
タイマー を数回押す  
または  
○沸かす を1回押す

### プラグがはずれた場合

一度プラグがはずれると、省エネモード/節約タイマーは解除されることがありますので再度設定してください。

# ゆっくりカフェドリップ給湯

少量(通常給湯の約60%)ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。

## 1 ロック解除を2回押す

ロック解除ランプとゆっくり給湯ランプが点灯し、ゆっくりカフェドリップ給湯にかわります。



## 2 給湯を押して湯を注ぐ

ロック解除ランプとゆっくり給湯ランプが点灯している間(約60秒)注げます。



- ゆっくりカフェドリップ給湯になったあと、さらに「ロック解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- ロック解除ランプとゆっくり給湯ランプが消えると「自動給湯ロック」がかかります。
- 湯量が少ないときは、「給湯」キーを押してから湯が出るまでに時間がかかることがあります。
- 湯沸かし完了後は湯が出にくいことがあります。そのような場合はしばらくしてから、もう一度湯を注いでください。

### お願い

- やけどに十分注意してください。
- 簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが倒れないようにしっかりとカップにセットしてご使用ください。
- 湯沸かし完了後やしばらく湯を注いでいないときは、湯がぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。
- カップなどの容器が冷たいと、湯が早く冷める場合があります。あらかじめ容器を温めてからお使いください。

## 報知音の切りかえ方

### お知らせメロディー

湯沸かし完了時や節約タイマー設定完了時にメロディー音または、ブザー音でお知らせする機能です。

#### 報知音の鳴るタイミングと種類

タイミング	メロディー報知(初期)	ブザー報知	サイレント
湯沸かし完了時	メヌエット	「ピー」×5回	鳴りません
節約タイマー設定完了時	ビューティフルドリーマー	鳴りません	鳴りません
ヌードルタイマー終了時	メロディー	「ピピッ」×5回	「ピピッ」×5回

●サイレントでもキーの受けつけ音は鳴ります。(「ピッ」、「ピピッ」または「ピー」)

#### 切りかえ方

## 1 湯沸かし中または、保温中にロック解除を3秒以上押す

「ロック解除」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



## 2 切りかえたい音が鳴ったら切りかえ完了

一度設定した報知音はプラグを抜いても記憶しています。

## お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯を捨て、本体が冷めてから行ってください。

- お願い**
- 底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水があり、故障・さびの原因)
  - 次のものは、使用しないでください。
    - ・シンナー・ベンジン・漂白剤など(変色、割れ、劣化、腐食の原因)
    - ・みがき粉・ナイロンたわし・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
    - ・洗剤(ふきこぼれてやけどの恐れ、においが残る原因)
  - ・容器ネット以外の部分にブラシは使用しないでください。(表面を傷つける原因)
  - ・化学ぞうきんを使用する場合は、強くぶいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
  - ・食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
  - ・長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。
  - ・本体・上部・電源コードの丸洗いは絶対にしないでください。

### 内ぶた ぬれた柔らかいスポンジで汚れをふき取る

### 内容器 定期的にクエン酸洗浄をする →P.16


以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。

- 赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- 乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している
- 湯を沸かしたとき、大きな音がする
- 湯がにおう

(使用される水質や湯沸かしの回数によって汚れの状態は異なります。)

### 本体・上ぶた よく絞った柔らかい布で汚れをふき取る

- 操作部・水量表示部に水をかけたり、丸洗いをしないでください。(内部に水があり、故障・さびの原因)

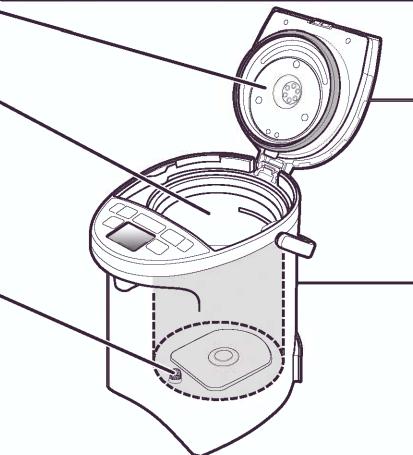

### 容器ネット 内容器からはずし、ブラシで洗う

引き抜くとはずれます。取り付けるときは、しっかりと押し込みます。

汚れが取れない場合は、容器ネットを交換してください。→P.16

- 必ず取り付けて使用してください。  
(異物が水路や電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因)

### 電源コード 乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

## 内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

内ぶたパッキンが白く変色してきました…

新しい内ぶたパッキン(有料)と交換してください。

### はずし方

①3本のネジをはずし、内ぶたを取りはずす

- ネジや蒸気弁をなくさないでください。

②内ぶたに取り付けられた内ぶたパッキンをはずす

内ぶたを取りはずしたあと、上ぶたの樹脂部品に異常がないか確認してください。


→変色したりザラザラしている場合は交換(有料)してください。

### つけ方

①内ぶたの外周に、内ぶたパッキンを図の通りきっちりとめ込む

- 蒸気弁を正しく取り付けてください。

②上ぶたに正しく合わせ、3本のネジを確実に締めつける

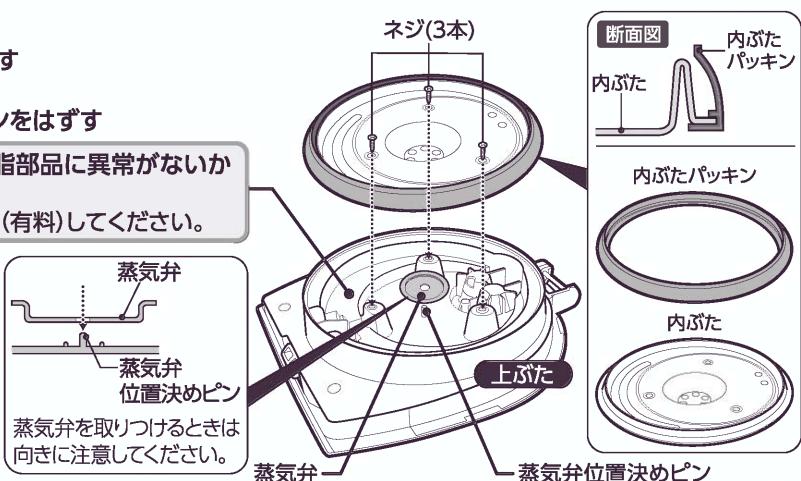

内ぶたパッキンが白く変色すると傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出でやけどの恐れがあります。また、蒸気漏れによりやけど・故障の原因になります。内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるときは、その他の部品が傷んでいることがありますので弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

1~3カ月に1回は

# クエン酸洗浄(ピカポット)

**お願い** 泡立ち、ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット(ポット内容器洗浄用クエン酸)をお使いください。(別売品)→下記参照

## 準備

内容器に容器ネットが取りつけられているか確認する




### お願い

●容器ネットが汚れている場合は、内容器からはずし、ブラシで洗って再度取りつけてください。

- 1 コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示（△）まで入れる

### お願い

●水は満水表示以上入れないでください。（ふきこぼれる恐れ）

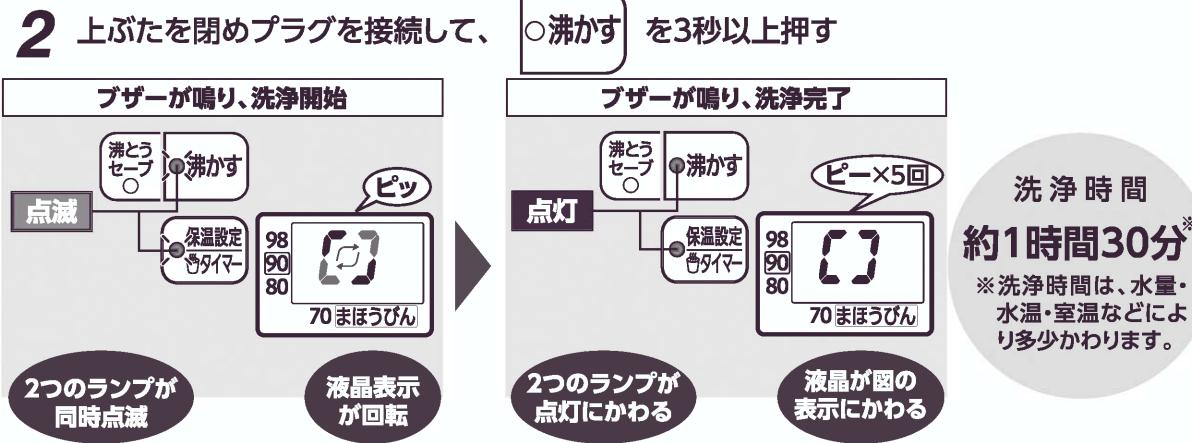

- 3 プラグ・上ぶたをはずして湯捨て位置から湯を捨てる  
(ヒンジ部に湯がかからないように注意してください。)

- 4 水だけを沸かし、コップ1杯程度の湯を注いだあと、残りの湯を捨てる  
(内容器および注ぎ口内部をすすぐため)

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は  
プラグを5秒以上抜いてください。

**お願い** ●汚れが落ちにくい場合や湯が出にくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

## 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- 消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。  
(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	627303-00
容器ネット		627402-00
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット(30g×4包入)	CD-KB03-J
	電源コード	CD-KD12-J

## 商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか?

水以外は入れないでください。入れたものがふき出でてやけどの恐れがあります。また、本体の故障の原因になります。

▶ P.2

毎日湯はかえないといけないのですか?

1日1回は残り湯を捨ててください。残り湯を捨てないと、内容器に水アカが付着し、湯沸かしの音が大きくなったり、湯がにおう原因になります。

▶ P.8

ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用してもいいのですか?

使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。こまめにお手入れしてください。

▶ P.7

クエン酸洗浄中に湯を飲んでしまった!!

クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従って処置してください。

▶ P.16

電気ポットの電源を入れたまま外出しても大丈夫?

万一、水がなくなっていて空だき防止機能によりヒーターへの通電を停止しますので、ご安心ください。ただし、空だきを繰り返すと内容器のフッ素被膜が変色したりはがれたりする原因になりますので注意してください。

▶ P.9

## 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

### こんなときは

湯が沸かない

### お調べいただくこと

プラグがはずれていませんか?

### 直し方

プラグを差し込んでください。

沸とうしない

沸とうセーブコースを選んでいませんか?  
(沸とうセーブコースは沸とうしません。)

「沸かす」キーを押し、通常の湯沸かしを選んでください。→P.12

湯がにおう

内容器に水アカなどがついていませんか?

クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.16

お手入れ(クエン酸洗浄)されていますか?

一度湯を沸かし、「ロック解除」キーを押してから「給湯」キーを押し、1L程度の湯を注いだあと、残り湯を捨ててからご使用ください。→P.7

湯を捨てるとき

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしづくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)

●使いはじめはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。  
●水道水に含まれる消毒用塩素(カルキ臭)が残ることがあります。

沸とうセーブコースで湯沸かし中に蒸気が出る

●沸とうセーブコースは沸とうさせない機能ですが、室温・水量・気圧により蒸気が出ることがあります。

注ぎ口や蒸気口から湯がふきこぼれる

水を満水表示以上入れていませんか?

水を満水表示以下に減らしてください。

湯がぬるい

湯沸かし完了後やしばらく給湯しているときは、水位管に水が残っているため、湯がぬるい場合があります。

1杯目の湯は捨ててください。

設定をまほうびん保温にしていませんか?  
ヒーターへの通電を停止していますので、湯温は徐々に下がります。

「沸かす」キーを押してください。  
→P.11~13

沸とうセーブコースが選べない

98保温・まほうびん保温になってしまっていますか?

90保温・80保温・70保温に設定してから沸とうセーブコースにしてください。→P.12

沸とうセーブコースで、98保温・まほうびん保温が設定できません

沸とうセーブコースで98保温・まほうびん保温は設定できません。

沸とうセーブコースは98保温・まほうびん保温の設定以外で使用してください。→P.12

湯が冷めやすい  
(まほうびん保温設定時)

湯が少なくなっていますか?

水を足し(満水表示以下)、「沸かす」キーを押してください。

