

マイコン沸とうVE電気まほうびん保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	CV-WK22/CV-WK30/CV-WK40	修理メモ
※お名前	お	
ご住所	〒	
※お買い上げ日	※販売店名・住所	
年月日		
保証期間 お買い上げ日より		
本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

1. ご転居・ご贈答品などお買い上げの販売店に修理をご依頼に
なれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎ (06)6356-2451

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、
ますお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口
「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ
<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

お客様
ご相談センターフリーダイヤル
0120-345135
携帯・PHS OK

※携帯・PHSからご利用になれます。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ…………TEL (06)6356-2451(有料)
- FAXでのお問い合わせ…………FAX (06)6356-6143(有料)
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」を記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品の
アフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させて
いただく場合がございますのでご了承願います。

愛情点検



長年ご使用のマイコン沸とうVE電気まほうびんの点検を!

こんな
状況
はなか
りな
せん

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 保温ランプに切りかわらないときがある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

CV-WK型 ©



マイコン沸とう VE電気まほうびん

ゆうとうせい
優湯生

型名
CV-WK22型
CV-WK30型
CV-WK40型

取扱説明書



●このたびはお買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。お読みになったあとは、
大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	4

使い方

湯を沸かす	6
湯を注ぐ	8
残り湯を捨てる	8
再沸とう	9
空だき防止	9

便利な機能

保温設定	10
省エネモード	12
節約タイマー	13
コードレス給湯	14
●乾電池を入れる	15
お茶コース	15
セーブコース(沸とうセーブ)	15
カフェドリップ給湯	16
報知音の切りかえ方	16

お手入れ

お手入れ	17
クエン酸洗浄(ピカポット)	18
部品の交換・購入について	19
●内ぶたパッキンの交換	19

困ったときに

商品Q&A	20
故障かなと思ったとき	20
アフターサービス	23
仕様	23
保証書	裏表紙
お客様ご相談窓口	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

△警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

△注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

○ してはいけない「禁止」内容です。

! 実行しなければならない「指示」内容です。

△警告



改造はしない。また修理技術者以外の人は分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



水に浸けたり、水をかけたりしない
流し台など水にぬれた場所に置かない
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります。



蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない
やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようご注意ください。




蒸気口をふきんなどでふさがない
湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。
上ぶたの変形・変色や故障の原因になります。

子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところ
で使わない
やけど・感電・けがの恐れ
があります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

○ 満水表示以上の水を入れない
湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。 満水表示
△ここまで

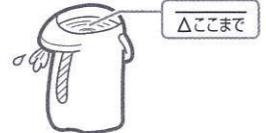

上ぶたをつけたまま
残り湯を捨てない
上ぶたがはずれたときに
湯がかかって、やけどの
恐れがあります。

本体を抱きかかえたり、
傾けたり、揺すったり、
上ぶたを持って移動や
排湯をしない


自動給湯ロックされていても、
本体を傾けたり倒したりすると
注ぎ口や蒸気口から湯が流れ
出で、やけどの恐れがあります。

ポットを転倒させない
自動給湯ロックされていても、
本体を傾けたり倒したりすると
注ぎ口や蒸気口から湯が流れ
出で、やけどの恐れがあります。

上ぶたを勢いよく閉め
ない
湯がふきこぼれ、やけどの
恐れがあります。

交流100V以外では使用
しない
火災・感電の原因になります。

○ コードや差込みプラグが
傷んだり、コンセントの
差し込みが緩いときは
使用しない
感電・ショート・発火の原因
になります。
差込みプラグ コンセント
コード

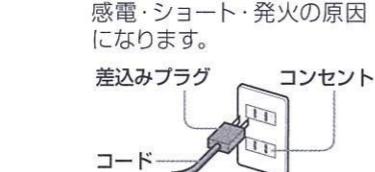

コードを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、束ねたり、高温部
に近づけたり、重いものを載
せたり、挟み込んだり、加工し
たりするとコードが破損し、
火災・感電の原因になります。

氷を入れて保冷用に
使わない
結露が生じ、感電・故障の
原因になります。

水以外のものを入れたり、
沸かしたりしない

泡立ちが起り、内容物が
ふき出して、やけどの恐れが
あります。また水路や電動ポンプ内が詰まつたり内容器
の焦げつきや腐食・フッ素被膜
がはがれる原因になります。

- 牛乳・酒・スープ・備長炭・
ティーバッグ・お茶の葉
- インスタント食品の調理
- レトルト食品のあたためや
食材をポリ袋などに入れて
加熱する調理

△警告



マグネットプラグの先
端にピンなど金属片や
ごみを付着させない
感電・ショート・発火の原因
になります。



マグネットプラグを
なめさせない
感電・けがの恐れがあります。
特に乳幼児には触らせない
ようご注意ください。



定格15A以上のコンセン
トを単独で使う
他の器具と併用すると分岐
コンセント部が異常発熱して、
発火の原因になります。

上ぶたは確実に閉める
倒れたときに湯が流れ出で、
やけどの恐れがあります。

差込みプラグは根元まで
しっかりと差し込む
感電・ショート・発煙・発火の
原因になります。



異常・故障時には直ちに
使用を中止する
そのまま使用すると、発煙・発火・
感電・けがの原因になります。

- 異常・故障例>
 - 差込みプラグ・コードが異常に
熱くなる
 - コードに傷がついたり、触れる
と通電したりしなかつたりする
 - 本体が変形したり、異常に熱くな
る
 - 本体から煙が出たり、焦げくさ
いにおいがする
 - 本体の一部が割れたり、緩みやがたつきがある
 - 蒸気が10分以上出続け、保温に
切りかわらない
 - 本体から水が漏れる
- このような場合は、すぐに差込み
プラグを抜いて、販売店に必ず
点検・修理を依頼する

△注意



上ぶたを開けるときは、
出る蒸気に触れない
やけどの恐れがあります。

接触禁止



出湯中に本体を回さない
湯が飛び散り、やけどの恐
れがあります。

禁止

壁や家具の近くで使わない
蒸気または熱で壁や家具を傷め、
変色・変形の原因になります。



使用時以外は、差込み
プラグをコンセントから抜く
けが・やけど・絶縁劣化に
よる感電・漏電火災の原因
になります。



お手入れは冷めてから
行う
高温部に触れ、やけどの恐
れがあります。

不安定な場所や熱に弱い
敷物の上では使用しない
火災の原因になります。

湯沸かし中は、湯を注がない
湯が飛び散り、やけどの恐
れがあります。

専用の電源コード以外は
使用しない
電源コードは他の機器に
転用しない
また海外仕様の電気製品
に使用しない
故障・発火の原因になります。

■本体を引きずって移動しない
机などに傷がつく恐れがあります。

■落とす・ぶつけるなどの衝撃を与えない
故障・破損の原因になります。

■キッチン用収納棚などの上で湯沸かしをする場合は、
蒸気が天井部分に当たらないように注意する
変色・変形の原因になります。

■凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って
放置する場合は、必ず内容器の水を完全に捨てる
凍結による故障の原因になります。

お願ひ

■空だきはしない
火災・故障の原因になります。


■ラジオなどの近くで使用しない
ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところ
まで離して使ってください。雑音が入る恐れがあります。

■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因に
なります。

■操作部・水量表示部には湯が
かかるないように注意する
故障の原因になります。



各部のなまえと扱い方

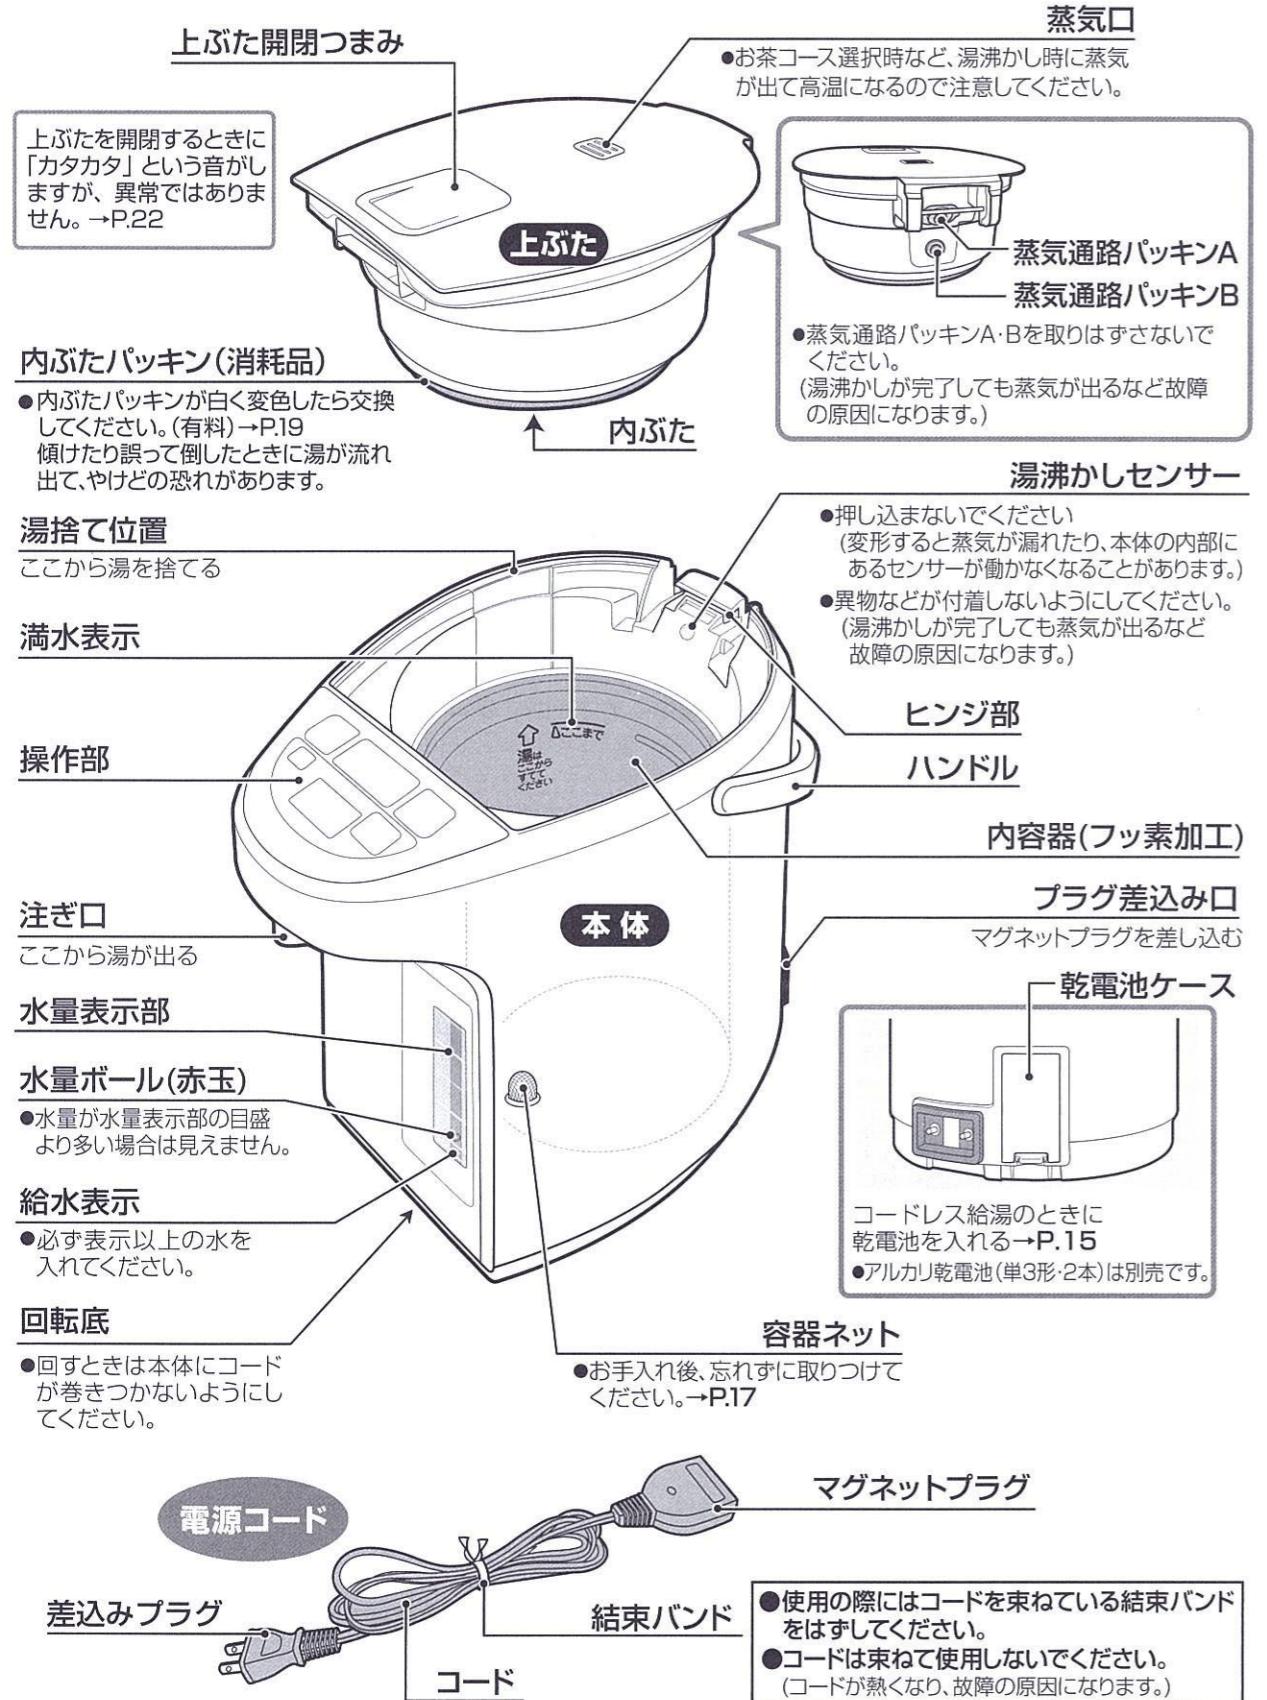

操作部

●キーは確実に押してください。

「沸かす」キー

再沸とうするときに使う → P.9

お茶コース/セーブコースにするときに使う
→ P.15

省エネモード選択時に、元の設定温度まで湯沸かしするときに使う → P.12

クエン酸洗浄するときに使う(3秒以上押す)
→ P.18

お茶/セーブランプ

湯沸かしランプ

表示部

湯温・タイマーの時間などを液晶で表示します。

すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。

「給湯」キー

給湯するときに使う → P.8, 16

中央の(●)は、目の不自由な方に配慮しています。

「ロック解除」キー

給湯するときに使う→P.8
カフェドリップ給湯するときに使う→P.16

ロック解除ランプ

ドリップランプ

保温ランプ

「保温設定/省エネ・タイマー」キー


保温温度を設定するときに使う → P.10
省エネモード/節約タイマーを設定するときに使う → P.12

「保温設定」と「省エネモード/節約タイマー」を切りかえるときは、3秒以上押してください。

上ぶたの開け方・閉め方

開け方 ①「上ぶた開閉つまみ」の凹部を押す
②そのまま引き上げ、上ぶたを開ける


閉め方 上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

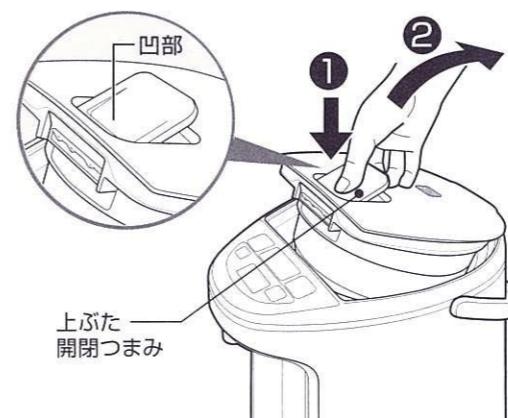

上ぶたのはずし方・つけ方


はずし方 ①上ぶたを約45度開ける
②「上ぶた着脱ボタン」を押す
③押したまま、斜め上に引き抜く

つけ方 斜め上から奥に元どおり押し込む

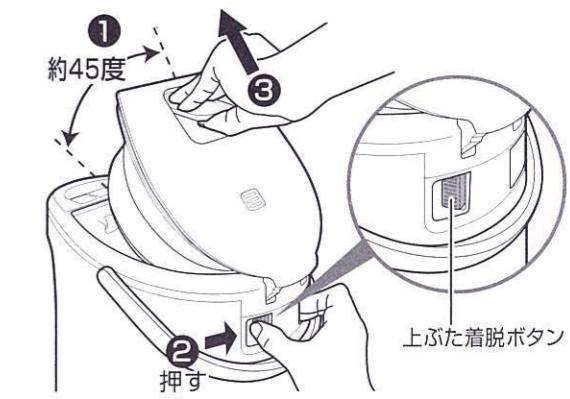


湯を沸かす

1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる

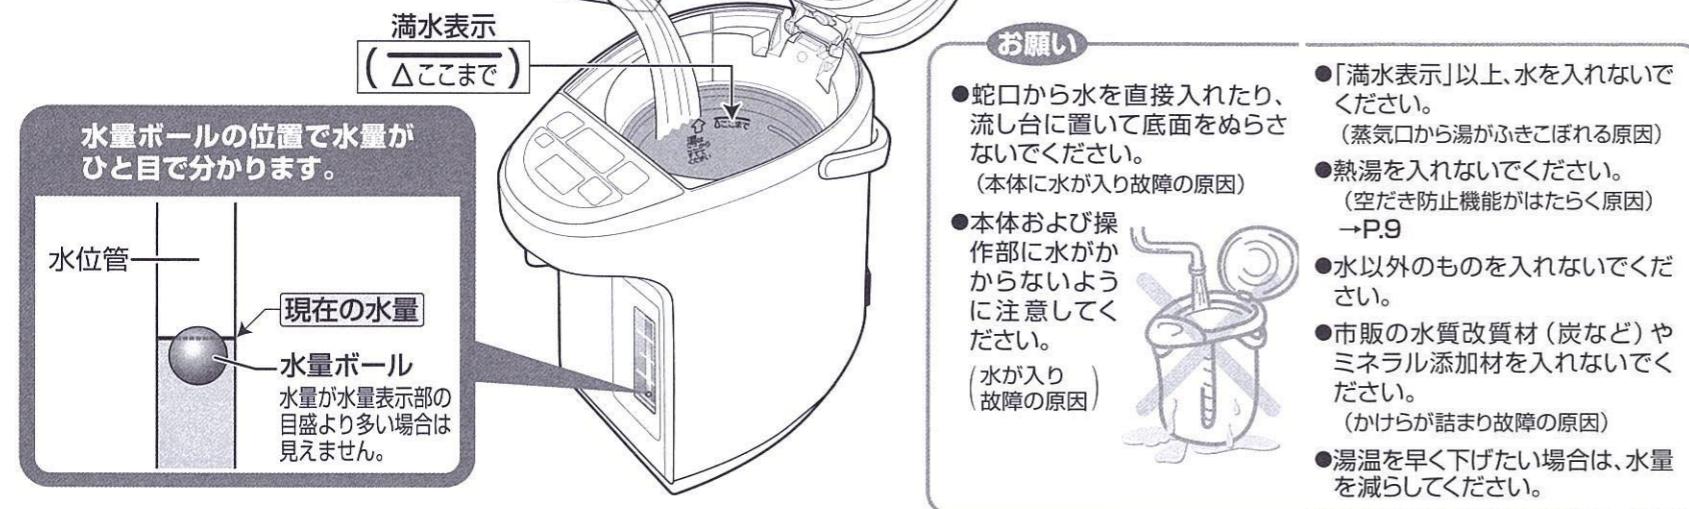

2 上ぶたを閉め プラグを接続する

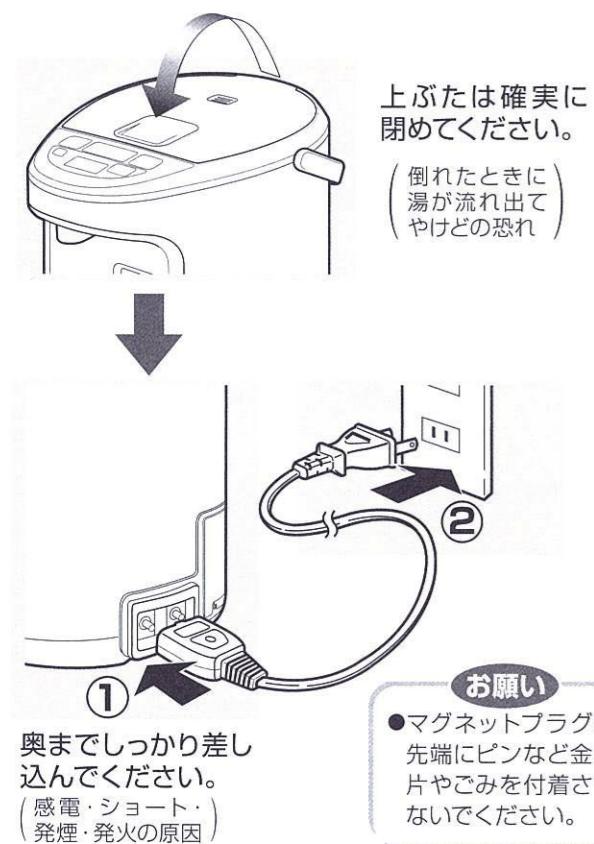

自動的に湯沸かしを開始


湯沸かしランプが点灯し、液晶表示部に水温を5°Cきざみで表示します。



- 保温設定を変更したいときは…
→P.10~11
- お茶コースに設定したいときは…
→P.15
- セーブコースに設定したいときは…
→P.15

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り 自動的に保温を開始(90保温)

湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯し、液晶表示部に「100」を表示します。

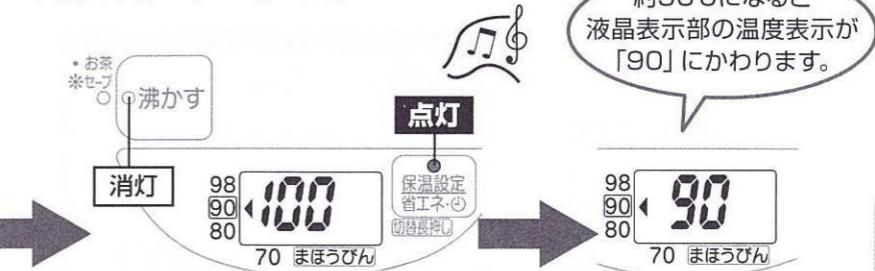

湯沸かし完了までの時間

2.2Lの場合	約17分*
3.0Lの場合	約23分*
4.0Lの場合	約29分*

(室温23°C・水温23°C・満水の場合)

*この時間は沸とう後のカルキとばし時間(約2分30秒)を含みます。

湯沸かし完了後、湯温が約90°Cになるまでの時間

2.2Lの場合	約1時間10分
3.0Lの場合	約1時間10分
4.0Lの場合	約1時間10分

(室温23°C・満水の場合)

●水量・室温などにより時間がかわることがあります。

使いはじめは
プラスチックなどの
においがすることがあります
が、ご使用とともに
少なくなります。

●初めてお使いになると

●長期間お使いにならなかつたとき

一度満水表示まで水を入れ、手順通りに湯を沸かしてください。その後、1L程度給湯し、残り湯を捨ててからお使いください。(容器ネットは必ず取りつけてください。)

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水のご使用について

ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたもののがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。

ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、こまめにお手入れをしてください。

この取扱説明書では、お買い上げ時に設定されている
メロディー報知で手順を説明しています。→P.16

●保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください。
(自動的に湯沸かしを開始します。)
ただし、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かしにならない場合があります。
その場合は「沸かす」キーを押してください。→P.9

●やけどの恐れがありますので、以下の内容をお守りください。

- 蒸気口にふきんをかけない
- 蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない
- 湯沸かしランプ点灯中は上ぶたを開けない
- 湯沸かし中は湯を注がない

湯を注ぐ

1 ロック解除を押す




ロック解除ランプが点灯し、湯が注げる状態になります。

お願い

- 内容器が空のとき、ロック解除して「給湯」キーを押さないでください。

2 給湯を押して湯を注ぐ

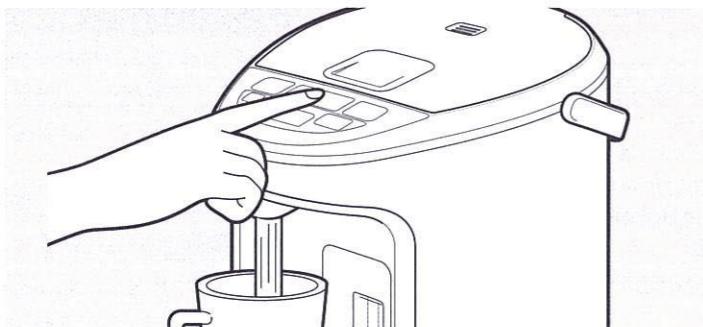

注ぐときに本体が回らないように注意してください。

- 湯沸かし完了後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。
- 湯沸かし中は湯を注がないでください。
- 湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- 湯沸かしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。



注ぎ終わると約10秒後にロック解除ランプが消え、「自動給湯ロック」がかかります。

自動給湯ロック

うっかり「給湯」キーに触れたときに湯が出ない安全機能です。

- 注がないときも約10秒後にロックされます。

湯を注いだあと、製品を傾けたり、
揺さぶらないでください。
(注ぎ口からしづくが垂れてやけどの
恐れ)

再沸とう

保温中の湯を再び沸かすとき

保温中に

を押す

湯沸かしランプが点灯し、湯沸かしを開始



再沸とう完了までの時間
(室温23℃・満水の場合)

98保温の場合	1~3分
90保温の場合	3~6分

再沸とうが完了すると保温に切りかわります

- 「沸かす」キーを2回押すとお茶コース、3回押すとセーブコースになります。→P.15
- 再沸とう中は湯を注がないでください。
- 再沸とう完了後しばらくは湯が出にくことがあります。
- 省エネモード選択時は、再沸とうはできません。再沸とうするときは、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。
→P.12


お願い

- 再沸とうするときは、給水表示以上の湯が入っていることを確かめてから「沸かす」キーを押してください。


残り湯を捨てる

使わないときは湯を捨ててください。

1 プラグを抜き、上ぶたをはずす

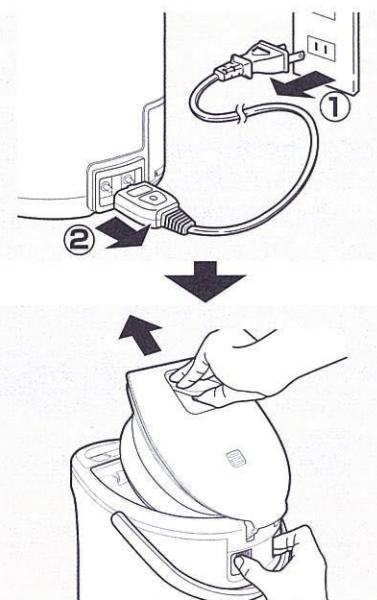

2 両手で本体を持ち「湯捨て位置」から捨てる

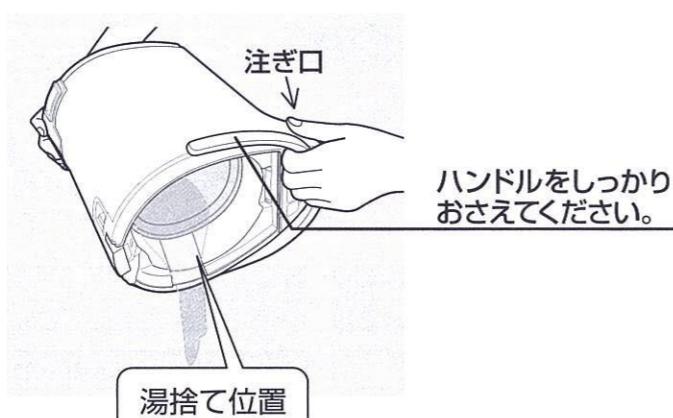

湯を捨てるときは


- 捨てる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしづくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)

お願い

- ぬれた手で差込みプラグやマグネットプラグを持たないでください。(ショート・感電の恐れ)
- 必ず上ぶたをはずしてから湯を捨ててください。(上ぶたがはずれ、やけどの恐れ)
- 操作部やヒンジ部・ハンドル・プラグ差込み口・乾電池ケースに湯がかからないよう注意してください。(やけど・故障の原因)
- 容器ネットをなくさないでください。
- 乾電池の脱落に注意してください。
- 1日1回は残り湯を捨ててください。(水アカ付着やにおいの原因)

空だき防止

ピッ×10回

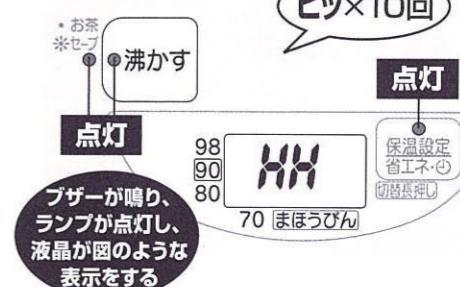

- 空だきを繰り返すとフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になりますのでご注意ください。

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能がはたらいてヒーターへの通電を停止し、表示とブザーでお知らせします。

- 水を入れずにプラグを接続したとき
- 給水表示以下の水量で湯沸かししたとき
- 湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開けたまま放置したとき
- プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき

処置

プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する


保温設定



を押して設定を切りかえる

キーを押すたびに表示部の「◀」マークが移動しますので用途に応じて合わせてください。

90 → 98 → 90 → 80 → 70 → まほうびん
(初期)

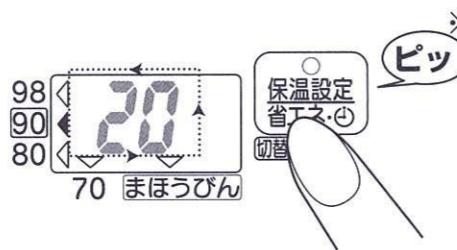

※90保温に設定したときは「ピピッ」

コーヒーや紅茶・カップめんに

98保温

98℃はコーヒーや紅茶・カップめんに適した温度です。

「98」を選ぶ



湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、
湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯



湯温が約98℃になると
温度表示がかわる


●沸とうし続けるのを防ぐため、気圧などの条件によつては、96~97℃で保温することがあります。

日本茶に

80保温

80℃は日本茶（煎茶）に適した温度です。

「80」を選ぶ

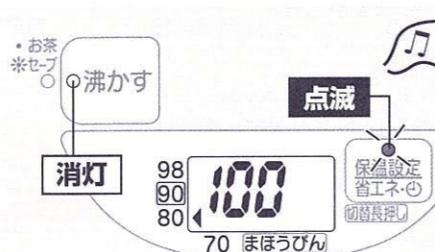

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、
湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅
(保温中に設定した場合、80保温設定の2秒後に
点滅にかわります。)

↓
湯温が約80℃になると
温度表示がかわり、
保温ランプが点滅から
点灯にかわる
(セーブコースで湯沸かしした場合、保温ランプは
点滅せずに点灯します。→P.15)

湯沸かし完了後、湯温が約80℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約3時間10分
3.0Lの場合	約3時間20分
4.0Lの場合	約3時間30分

(室温23℃・満水の場合)

●水量・室温などにより時間がかわることがあります。

●切りかえは保温中でも行えます。

(湯温により、自動的に再沸とうを開始する場合があります。)

●セーブコース設定中は98保温・まほうびん保温を選べません。

●一度設定した温度はプラグを抜いても記憶しています。

●省エネモードおよび節約タイマー設定中は切りかえできません。

赤ちゃんのミルク作りに


70保温

70℃は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。

「70」を選ぶ

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、
湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅
(保温中に設定した場合、70保温設定の2秒後に
点滅にかわります。)

●湯温を早く下げる場合は、
水量を減らしてください。

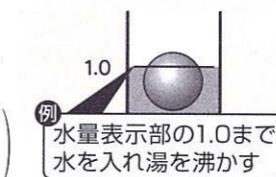

↓
湯温が約70℃になると
温度表示がかわり、
保温ランプが点滅から
点灯にかわる



湯沸かし完了後、湯温が約70℃になるまでの時間

1.0Lの場合	約3時間
2.2Lの場合	約5時間10分
3.0Lの場合	約5時間50分
4.0Lの場合	約6時間

(室温23℃の場合)

●水量・室温などにより時間がかわることがあります。

■ミルクを作るときは・・・

70℃の湯は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。
粉ミルクを溶かしてから適温(人肌より少し熱め)まで
冷ましてください。冷まさないで授乳すると、やけどの
恐れがあります。

●保温ランプが点滅から点灯に切りかわっていることを
確認してください。

●セーブコースを使用しないでください。→P.15

消費電力量の節約に

まほうびん保温

湯沸かしが完了するとヒーターへの通電を停止しまほうびん構造によって保温するので、消費電力量の節約になります。

「まほうびん」を選ぶ



湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、
湯沸かしランプが消灯

まほうびん保温に設定した場合の湯温

湯沸かし完了から	2時間後	4時間後	6時間後
2.2Lの場合	約90℃	約81℃	約74℃
3.0Lの場合	約92℃	約85℃	約79℃
4.0Lの場合	約94℃	約88℃	約83℃

(室温23℃・満水の場合。容器中央部の測定値)

●湯温は容器中央部の温度を測定したものです。
時間の経過とともに容器内の湯温は上下で温度差が生じるため、平均的な温度として容器中央部を測定しています。

●湯温は徐々に下がりますが、まほうびん保温の場合は実際の湯温より低い温度を表示することができます。


●湯量が少ないとときは、湯温が早く下がります。

●まほうびん保温中は湯温が下がっても自動的に湯沸かしを開始しません。再沸とうするときは、必ず「沸かす」キーを押してください。

省エネモード/節約タイマー

○保温設定 省エネ・④ を3秒以上押して設定を 切りかえる

3秒以上押すごとに「保温」
設定と「省エネモード/節約
タイマー」設定が切りかわり
ます。

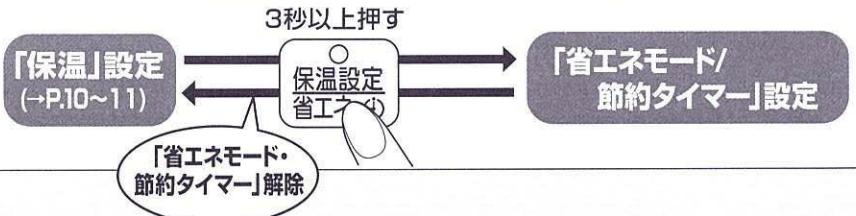

- 70保温・まほうびん保温設定時に省エネモードは選択できません。
- 省エネモードと節約タイマーを同時に設定することはできません。

省エネモード

約2時間操作がないときは、自動でヒーターへの通電を停止したあと、約70℃で保温し消費電力量を節約できます。

省エネモードの設定方法




省エネモード選択後約2秒間、
温度表示が消えます。




省エネモードが確定すると
温度表示が点灯します。

省エネモードの解除方法

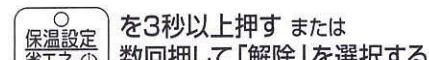


●保温設定に切りかわります。

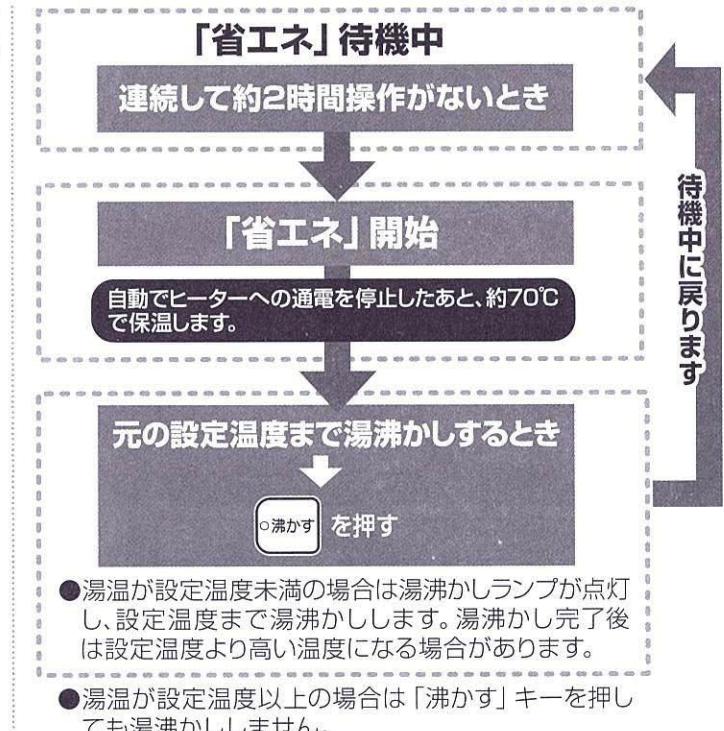

- 保温設定温度までの湯沸かし中や湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。また、保温設定温度と湯沸かし完了後の温度表示は異なることがあります。
- 省エネモード時は「沸かす」キーを押しても再沸とうしません。再沸とうする場合は、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。
- 水をつぎ足すと自動で湯沸かしが始まりますが、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かししないことがあります。その場合は、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。

切りかえ後、○保温設定
省エネ・④ を押すごとに省エネモード/節約タイマー設定時間が切りかわります。

98保温・90保温・80保温の場合

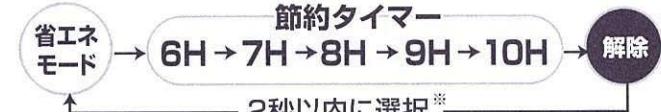

※2秒以内に選択しなかった場合は「省エネモード/節約タイマー」設定は解除されます。

プラグがはずれた場合

- 一度プラグがはずれると、「省エネモード/節約タイマー」は解除されることがありますので再度設定してください。

設定時間後に湯沸かしが完了します。
(節約タイマー中は湯沸かしを開始するまでヒーターへの通電を停止するので消費電力量を節約できます。)

節約タイマー (6H~10H)

節約タイマーの設定方法

1 ○保温設定 省エネ・④ を3秒以上押す

98・90・80保温の場合



70・まほうびん保温の場合



2 ○保温設定 省エネ・④ を押し、 希望の時間を選択する



メロディーが鳴り、自動的に節約タイマーを開始

設定時間後に湯沸かし完了

- 室温・水温・水量により設定時間前に湯沸かしが完了することがあります。
- セーブコースと節約タイマーを同時に設定するときは、セーブコースを選択したあとで節約タイマーを設定してください。

節約タイマーの解除方法

○保温設定 省エネ・④ を押す 場合

3秒以上押す または
数回押して「解除」を選択する

○沸かす を押す 場合

1回押す

保温設定に
切りかわり
ます。

コードレス給湯


乾電池を入れると電源コードなしでも給湯できます。

1 プラグが本体に接続されていることを確かめる


2 乾電池が本体(乾電池ケース)に入っていることを確かめる

3 プラグをはずす

乾電池はプラグをはずす前に入れてください。
あとから入れると、給湯できないことがあります。

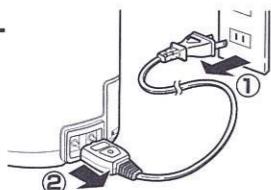

4 湯を注ぐ

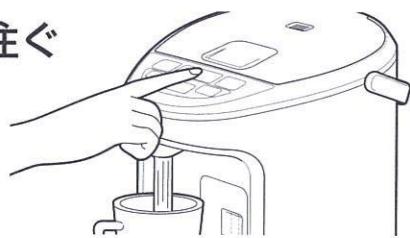


- 「ロック解除」「給湯」以外のキー操作はできません。
 - 時間の経過とともに湯温は下がります。
また、内容器の湯量が少ないほど早く下がります。
 - 電源コード使用時に比べ、給湯量が少なめになります。また、連続して給湯すると湯が出にくくなることがあります。そのときは一度給湯をやめて、数秒待ってから再度給湯してください。
 - コードレス時は、湯温がかわってもすぐに正しい温度を表示しないことがあります。
 - プラグをはずしてから約5時間後に液晶表示が消え、湯を注げなくなります。
(乾電池が入っていないときは、プラグをはずしてから)数時間は液晶表示しますが湯は注げません。
- 湯を注いだあと、製品を傾けたり、揺すらないでください。(注ぎ口からしづくが垂れてやけどの恐れ)**

乾電池の残量表示

プラグをはずしたとき、コードレス給湯用の乾電池交換時期の目安をお知らせします。

乾電池の交換時期の目安

給湯量 約300L

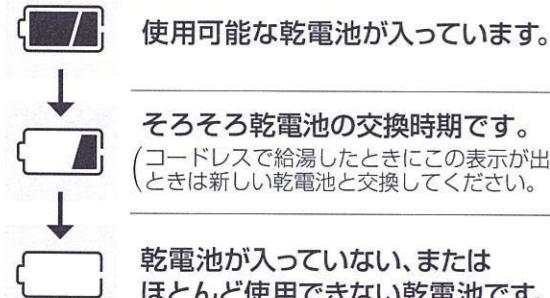

- 新しい乾電池でも長時間乾電池ケースに入れたままで使わない場合は、所定の性能を満足しないことがあります。
- プラグを接続しているときは表示しません。
- 表示はあくまで目安としてお使いください。
- プラグをはずした直後や、新しい乾電池と交換した直後など正しく残量を表示しないことがあります。(もう一度プラグを差してからはずしたときに正しい表示を行います。)
- カフェドリップ給湯モードでは、乾電池残量が減ってくると表示が■でも湯が出ないことがあります。「ロック解除」キーをもう一度押し、通常の給湯モードにすると、湯は注げます。)

乾電池の取り扱い

乾電池は使い方を誤ると、液漏れ・破裂・発熱し、けがや故障の原因になります。次のことを必ず守ってお使いください。

- 使用しないときは、必ず乾電池を乾電池ケースから出して保管してください。
- 乾電池は、絶対にショート・充電・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- 充電式(ニカド)電池は、寸法・形状・性能の一部が異なるため使用しないでください。

- 使いきった乾電池はすぐに乾電池ケースから取り出して交換してください。また乾電池を交換するときは2本同時に交換してください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池(メーカーが異なるなど)を混ぜて使用しないでください。

お茶コース/セーブコース(沸とうセーブ)


お茶コース

- 通常の湯沸かしより沸とう時間を長くして水質を変化させ、お茶の抽出力を高める機能です。
- 通常の湯沸かしより沸とう時間が約1分長くなるため、蒸気が多く出る場合があります。

セーブコース

- 沸とうさせずに保温設定温度まで湯を沸かし^{*}、保温する機能です。短時間で保温設定温度になります。
- 通常の湯沸かしにくらべ、湯沸かし時間を短縮し、消費電力量も節約できます。(沸とうセーブ)
アルカリイオン水や浄水器の水などカルキとばしの必要がない水の場合に設定してください。
- * 70保温設定時のみ、一度約80°Cまで湯沸かししたあと、約70°Cで保温します。
湯沸かし後、湯温が約70°Cになるまでの時間は約3時間です。(室温23°C・満水の場合)

湯沸かし中に 沸かす を押し、希望のコースを選ぶ

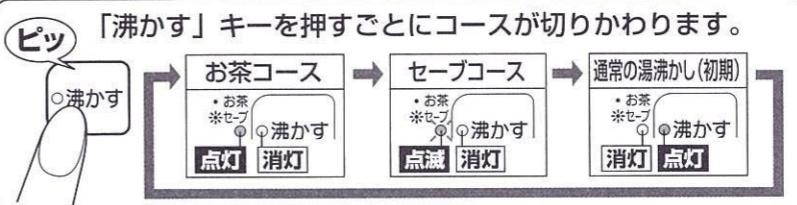

98保温・まほうびん保温設定時にセーブコースは選択できません。

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、自動的に保温を開始

(お茶/セーブランプが消灯、保温ランプが点灯または点滅)

セーブコースについて

- セーブコース中は98保温・まほうびん保温を選択できません。
- 水道水をお使いの場合は、カルキ臭が残るときがあります。気になるときは通常の湯沸かしに設定してください。
- 水量・室温などにより湯沸かし完了後の実際の湯温は温度表示と異なる場合があります。
- 水量・室温・気圧により蒸気が出る場合があります。


- お願い**
- 沸とうさせていないため、ミルク作りをするときには設定しないでください。
 - セーブコースは沸とうさせない機能ですが、蒸気口は高温になるため、手を触れないでください。

コードレス給湯をお使いのまえに 乾電池を入れる

1 乾電池ケースに指をかけて 乾電池ケースをはずす



2 乾電池ケースに 乾電池を入れる

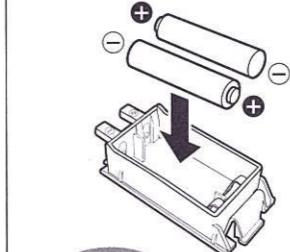

- お願い**
- + - を間違えないように、正しく乾電池を乾電池ケースに入れてください。

3 乾電池ケースを 取りつける



カフェドリップ給湯

少量(通常給湯の約60%)ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。

1 ロック解除を2回押す


ドリップランプが点灯し、
カフェドリップ給湯に
かわります。



- カフェドリップ給湯になったあと、さらに「ロック解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- ランプが消えると「自動給湯ロック」がかかります。
- 湯量が少ないとときは、「給湯」キーを押してから湯が出るまで時間がかかります。
- 湯量が少ないとや、湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくことがあります。

2 給湯を押して湯を注ぐ

ドリップランプが点灯している間(約60秒)
注げます。

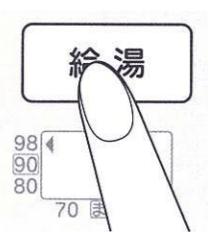

- やけどの十分注意してください。
- 簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが倒れないようにしっかりとカップにセットしてご使用ください。
- コーヒーをドリップするときは1杯目の湯は捨ててください。
(湯がぬるい場合があります。)

報知音の切りかえ方


お知らせメロディー

湯沸かし完了時や節約タイマー設定完了時にメロディー音または、ブザー音でお知らせする機能です。

1 湯沸かし中または、保温中に

ロック解除を3秒以上押す

● 押すたびに報知音が切りかわります。

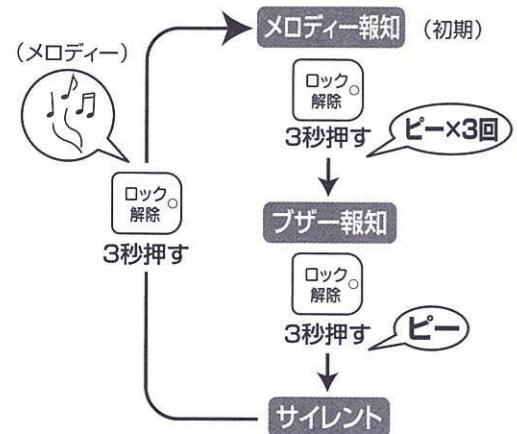

2 切りかえたい音が鳴ったら、切りかえ完了

- サイレントでもキーの受けつけ音は鳴ります。
(「ピッ」、「ピピッ」または「ピー」)
- 一度設定した報知音はプラグを抜いても記憶しています。

各モードでの報知音の鳴るタイミングと種類

モード タイミング	メロディー報知	ブザー報知	サイレント
湯沸かし完了時	『メヌエット』	ピー×5回	鳴りません
節約タイマー設定完了時	『ピューティフルドリーマー』	鳴りません	鳴りません

お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯を捨て、本体が冷めてから行ってください。

- お願い**
- 底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水があり、故障・さびの原因)
 - 次のものは、使用しないでください。
 - ・シンナー・ベンジン・漂白剤など(変色、割れ、劣化、腐食の原因)
 - ・みがき粉・ナイロンたわし・金属製のもの・メラミンスポンジ・スponジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
 - ・洗剤(吹きこぼれてやけどの恐れ、においが残る原因)
 - 容器ネット以外の部分にブラシは使用しないでください。(表面を傷つける原因)
 - 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
 - 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
 - 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジで汚れをふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄をする→P.18

以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。


- 赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- 乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している
- 湯を沸かしたとき、大きな音がする
- 湯がにおう

(使用される水質や湯沸かしの回数によって
汚れの状態は異なります。)

本体・上ぶた

よく絞った柔らかい布で
汚れをふき取る


- 丸洗いや操作部・水量表示部には水をかけないでください。
(内部に水があり、故障・さびの原因)

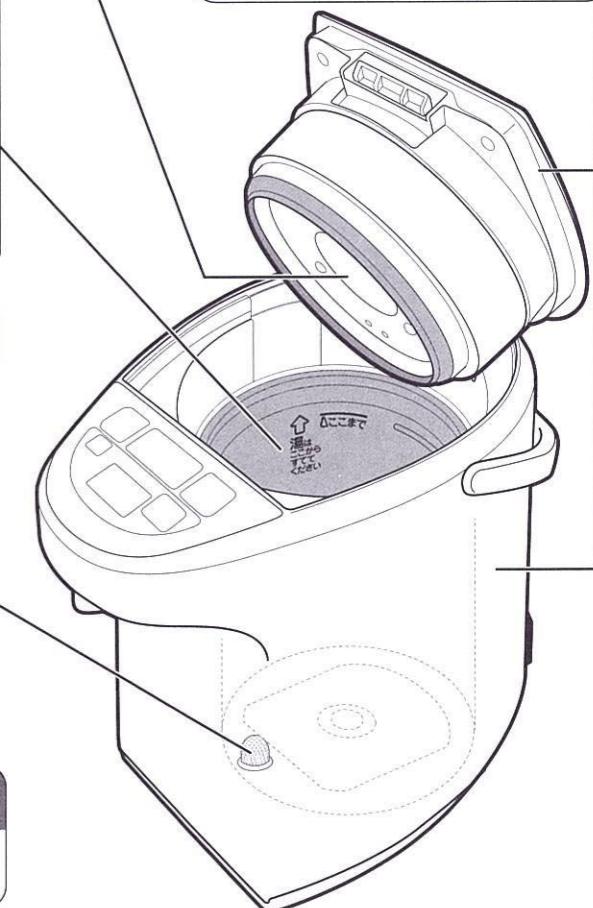

容器ネット

内容器からはずし、ブラシで洗う

引き抜くとはずれます。
取りつけるときは、しっかりと押し込みます。

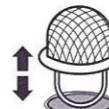

汚れが取れない場合は、容器ネットを交換してください。→P.19

- 必ず取りつけて使用してください。
(異物が水路や電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因)


電源コード

乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

クエン酸洗浄(ピカポット)

●泡立ち・ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット(ポット内容器洗浄用クエン酸)をお使いください。(別売品) → P.19

準備 内容器に容器ネットが取り付けられているか確認する

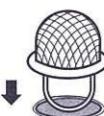

お願ひ


●容器ネットが汚れている場合は、内容器からはずし、ブラシで洗って再度取り付けてください。

1 コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示(△ここまで)まで入れる

お願ひ

●水は満水表示以上入れないでください。
(ふきこぼれる恐れ)

2 上ぶたを閉めプラグを接続して、**沸かす**を3秒以上押す

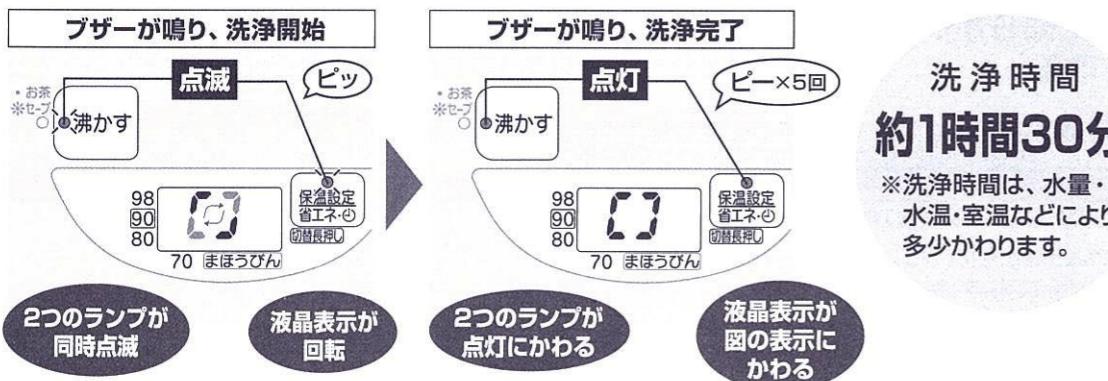

3 プラグ・上ぶたをはずして湯捨て位置から湯を捨てる

(ヒンジ部に湯がかからないように注意してください。)

4 水だけを沸かし、湯をコップ1杯程度吐出させたあと、残りの湯を捨てる

(内容器および注ぎ口内部をすぐため)

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は **プラグを5秒以上抜いてください。**

お願ひ

●汚れが落ちにくい場合や湯が出にくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、内容器や容器ネットにカルシウムなどの汚れが付着しやすくなります。また、内容器や容器ネットに付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯が出にくくなります。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合はこまめにお手入れしてください。

部品の交換・購入について

●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。

●消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	627303-00
容器ネット		627402-00
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット(30g×4包入)	CD-KB03-J
	電源コード	CD-KD12-J

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

はずし方

①3本のネジをはずし、内ぶたを取りはずす

●ネジや蒸気弁をなくさないでください。

②内ぶたに取りつけられた内ぶたパッキンをはずす

内ぶたパッキンが白く変色してたら…

新しい内ぶたパッキン(有料)と交換してください。


内ぶたを取りはずしたあと、上ぶたの樹脂部品に異常がないか確認してください。
→変色したりザラザラしている場合は交換(有料)してください。

つけ方

①内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図の通りきっちりとめ込む

●蒸気弁を正しく取りつけてください。

②上ぶたに正しく合わせ、3本のネジを確実に締めつける

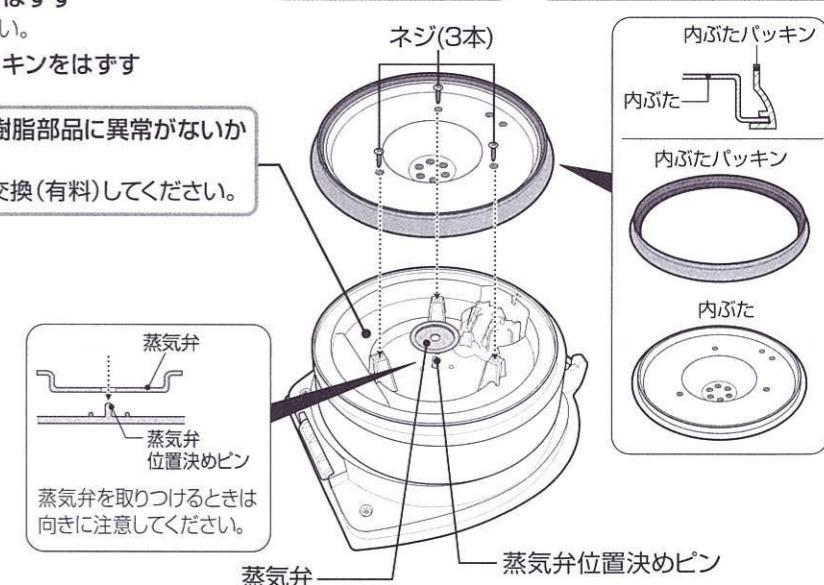

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出てやけどの恐れがあります。

内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるときは、その他の部品が傷んでいることがありますので弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか?	水以外は入れないでください。入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。また、本体の故障の原因になります。	▶ P.2
毎日湯はかえないといけないのですか?	1日1回は残り湯を捨ててください。残り湯を捨てないと、内容器に水アカが付着し、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯がにおう原因になります。	▶ P.8
ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用してもいいのですか?	使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。こまめにお手入れしてください。	▶ P.7 P.18
クエン酸洗浄中の湯を飲んでしまった!	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従って処置してください。	▶ P.9
電気ポットの電源を入れたまま外出しても大丈夫?	万一、水がなくなても空だき防止機能によりヒーターへの通電を停止しますので、ご安心ください。ただし、空だきを繰り返すと内容器のフッ素被膜が変色したりはがれたりする原因になりますので注意してください。	

故障かなと思ったとき

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
湯が沸かない	プラグがはずれていませんか?	▶ プラグを差し込んでください。
沸とうしない	セーブコースを選んでいませんか? (セーブコースは沸とうしません。)	▶ 「沸かす」キーを押し、通常の湯沸かしを選んでください。→P.15
	内容器に水アカなどがついていませんか? お手入れ(クエン酸洗浄)されていますか?	▶ クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.18
湯がにおう	長期間使っていなかったのでは?	▶ 一度湯を沸かし「給湯」キーを押し、1L程度の湯を注いだあと、残り湯を捨ててからご使用ください。→P.7
	水道水をセーブコースで湯沸かしした 水道水をお使いの場合、カルキが80%除去されるまでに湯沸かし完了から約15分かかります。	▶ 気になるときは、通常の湯沸かしを選んでください。→P.15

●使いはじめはプラスチックなどのにおいがあることがあります、ご使用とともに少なくなります。
●水道水に含まれる消毒用塩素(カルキ臭)が残ることがあります。

蒸気口から蒸気が多く出る	お茶コースを選択していませんか?	▶ お茶コース以外に設定してください。 →P.15
注ぎ口や蒸気口から湯がふきこぼれる	水を満水表示以上入れていませんか?	▶ 水を満水表示以下に減らしてください。
セーブコースが選べない	98保温・まほうびん保温になっていますか?	▶ 90保温・80保温・70保温に設定してからセーブコースにしてください。→P.15
セーブコースで、98保温・まほうびん保温が設定できない	セーブコースで98保温・まほうびん保温は設定できません。	

こんなときは

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
湯が出ない・出にくい	湯沸かし完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。	▶ 一度上ぶたを開け、泡を逃がしたあと上ぶたを閉めてください。(蒸気に注意)
	内容器・容器ネットに水アカなどについていませんか?	▶ 内容器・容器ネットをお手入れしてください。→P.17
	自動給湯ロックになっていませんか?	▶ 「ロック解除」キーを押してから「給湯」キー押してください。→P.8
	プラグがはずれていませんか? (乾電池を使用していない場合)	▶ プラグを差し込んでください。
	(コードレス時) 乾電池は入っていますか? 乾電池の入れ方は間違っていませんか? 乾電池は切れていませんか?	▶ 新しい乾電池を正しく入れてください。→P.15 また、乾電池交換後はプラグを3分程度接続してから再度給湯してください。
	(コードレス時) 乾電池ケースをはずしましたか?	▶ 乾電池の入った状態からプラグをはずしてコードレス状態にしてください。
	水路に水の成分(ミネラル分)が付着して湯が出にくくなることがあります。	▶ クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.18
	湯の中で膜状のものが浮遊している (フッ素被膜がはがれてきているのでは?)	▶ 水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器の腐食やフッ素被膜のはがれではありません。
	内容器に乳白色のザラザラしたものがつく	▶ 水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器についた水アカなどの汚れをそのままにしておくと、音が大きくなります。
	湯沸かし中に大きな音がする	▶ 水の中の鉄分によるもので、内容器の腐食ではありません。
	内容器に赤さび状の斑点がつく	▶ 内ぶたを取りはずし、上ぶたの樹脂部品に異常がないか確認してください。→P.19
	湯の中で白いものが浮遊している	▶ 変色したりザラザラしている場合は交換(有料)してください。
	湯が冷めやすい (まほうびん保温設定時)	▶ 水を足し(満水表示以下)、「沸かす」キーを押してください。
	湯が少なくなっていますか?	▶ 湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。
	コードレスにしていませんか? コードレス時は時間の経過とともに湯温が下がります。	▶ 1杯目の湯は捨ててください。
	設定をまほうびん保温にしていませんか?ヒーターへの通電を停止していますので、湯温は徐々に下がります。	▶ プラグを差し込んでください。
	省エネモードや節約タイマーになっていませんか?	▶ 「沸かす」キーを押してください。→P.11~13

故障かなと思ったとき つづき

こんなときは

本体が熱くなる

お調べいただくこと

●湯温や室温が高い場合は本体外側が約60°Cになるときがありますが異常ではありません。

直し方

電源コードが熱くなる

●湯沸かし中は、電源コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。

上ぶたを開閉するときに
「カタカタ」という音がする

●萬一転倒した場合に湯の流出を防止するためのおもりの動く音です。
異常ではありません。

表示部がくもる

●蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面がぬれたりすると、本体に水が
浸入し、表示部がくもることがあります。ショート・感電の原因になりますので
使用を中止してください。

こんな表示をしたときは

ブザーが鳴り、ランプが点灯し、液晶が図のような表示をする



●プラグを抜き、内容器が十分
冷めてから水を入れ、再びブ
ラグを接続してください。
→ P.9

2つのランプが同時点滅し、液晶表示が回転する



●クエン酸洗浄を取り消す場合、
プラグをいったん抜き、5秒
以上たってからもう一度接続
してください。→ P.18

液晶に E2 E3 E4 E5 故障です。
表示をする

●お買い上げの販売店または弊社のお
客様ご相談窓口までご連絡ください。

上ぶたの消耗

内ぶたパッキン

●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目安にご確認ください。
上ぶたと本体のすき間から蒸気が漏れたり、白く変色してきた場合は交換してください。
→ P.19

樹脂部品

●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。
内ぶたパッキンを交換するときなどに樹脂部品を確認し、変色したりザラザラしている場合は、
交換(有料)してください。(樹脂部品は食品衛生上安全な材料を使用しています。)

内容器(フッ素加工)は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。
お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

ただし、内ぶたパッキン・容器ネットは消耗品のため、保証期間内でも「有料」です。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、 製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

仕様

型 名		CV-WK22	CV-WK30	CV-WK40
定 格 容 量		2.2L	3.0L	4.0L
電 源		交流100V 50/60Hz		
消 費 電 力	905W			
消費電力量	年 間	214kWh/年	251kWh/年	296kWh/年
	1日当たり	0.59kWh/日	0.69kWh/日	0.81kWh/日
コ ー ド の 長 さ	1.0m			
外 形 尺 法(約 c m)	幅22.5×奥行31.5×高さ28	幅22.5×奥行31.5×高さ32	幅22.5×奥行31.5×高さ37	
質 量(コード含む)	約3.3kg	約3.5kg	約3.8kg	
電動ポンプ(電動機)消費電力	約1.9W			

●消費電力量とは、日本電機工業会自主基準による測定の場合です。

(室温23°C、湯沸かし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90°Cで23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件:JEMA自主基準HD-112に基づく)

●高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。

●節約タイマー使用時の消費電力は約0.3Wです。

●電動ポンプ(電動機)消費電力とは、給湯時の消費電力です。

●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.
After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。
另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。
另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다.
A/S 또한 불가능합니다.