

保証書

フィッシュロースター保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従って正常な使用状態で使用して故障した場合には、保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無料修理致します。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理や郵送などで製品を送られた場合は、出張や郵送などに要する実費を申し受けます。

型名	EF-TT40/TC40	フィッシュロースター	修理メモ
※お客様 お名前			
ご住所 〒			
※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所		
保証期間 (お買い上げ日より)	本体 1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げの販売店に修理が依頼できない場合は、弊社のお客様ご相談窓口までお気軽にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輦、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト) 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までお気軽にご相談ください。
- 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

長年ご使用のフィッシュロースターの点検を!

愛情点検



ご
あ
り
ま
せ
ん
は
か

- ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる。
- その他の異常や故障がある。

お
願
い

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

ZOJIRUSHI

家庭用

フィッシュロースター

型名 EF-TT40/TC40 型 取扱説明書


このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

EF-TT40型
(触媒フィルターつき)



EF-TC40型

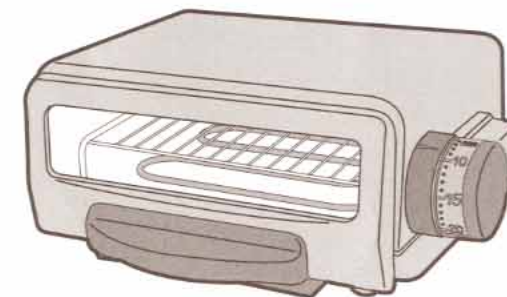

もくじ

安全上のご注意・お願い	1~3	お手入れ	8
各部のなまえ	4	「故障かな?」と思ったときは・仕様	9
正しい使い方	5~7	アフターサービスについて	10
部品のはずし方	7	保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用前に

※ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表します。

注意

取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性が想定される内容を表します。

記号について

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。下図の場合は、「感電注意」を表します。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。下図の場合は「分解禁止」を表します。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。下図の左は「差込みプラグを抜く」、右は必ず実行していただく「強制」内容です。



※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

警告

●改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



●水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



●定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントを単独使用



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをすることがあります。



※お買い上げの商品と取扱説明書に記載しているイラストが異なる場合があります。

警告

●電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



●カーテンなど可燃物の近くで使用しない

火災の恐れがあります。



●交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因となります。



●ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



●差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。



コンセントはしっかり差し込む



●電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



注意

●差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く



●使用中は、本体から離れない

調理物が発火することがあります。



●必要以上に加熱しない

過熱により発火することがあります。



●燃えやすい物を本体の上に載せたり、本体の下に入れて使わない

火災の原因になります。



安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

- 使用中や使用後しばらくは金属部など高温部に触れない

高温ですのでやけどの原因になります。



接触禁止



- 調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーを切り、差込みプラグを抜く

火災の原因になります。

・炎が消えるまでドアセットを引き出さないでください。
(空気が入り、炎が大きくなります。)
・水をかけないでください。
(ドアのガラスが割れます。)



差込みプラグを抜く

- 壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。



禁止



- 必ず、水受皿をセットする

発火・火災の原因になります。



水受皿をセットする




- 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

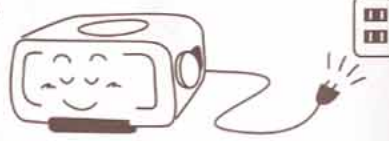

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない

火災の原因になります。



禁止



- 使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙、発火の恐れがあります。



使用後はお手入れをする



- お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



お手入れは冷えてから行う



お願い

- 連続して焼くときは水を追加する。また、油分の多い調理物は連続して焼かない。(火災の原因)
- 熱いガラス窓に水をかけない。(破損の原因)
- 空焼きはしない。万一、空焼きした場合は、急冷せずに自然冷却すること。(破損の原因)
- 本体カバー、水受皿の取り扱いはいねいに行う。(破損・ホーローがはがれる原因)
- ヒーターの上に直接調理物をのせない。(火災・発火の原因)
- 水受皿には、必ず水を入れて使用する。(火災の原因)

各部のなまえ

※このイラストはEF-TT40型のものです。

排気口・
触媒フィルター
(EF-TT40型のみ)

触媒フィルターは煙や
においをおさえます。

本体カバー

反射板

上ヒーター

下ヒーター

本体

焼き網
(シリコンコート)

ガラス窓

ドアとっ手

ドアセット

タイマー

電源コード

差込みプラグ


水受皿

受皿

設置場所について

※EF-TC40型は排気口・触媒フィルターがありませんので換気の良い場所でご使用ください。

- 周囲の壁から10cm、上30cm、前方20cm以上あけて設置してください。

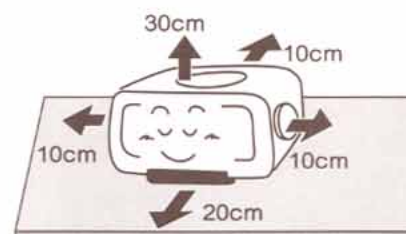

- テーブルなどの端には設置しないでください。

ドアセットを引き出すときに不安定になり、転倒や落下の恐れがあります。前方は20cm以上あけて設置してください。




正しい使い方

- この製品は魚を焼くための調理器具です。他の用途にはお使いにならないでください。●初めてお使いになる前に庫内の梱包材を取り除いてください。
- 初めてお使いになるときに、排気口より煙が出ることがありますが異常ではありません。

お使いになる前に

① 本体カバーに反射板をセットする

- 本体カバー、反射板の(A)および(B)をそれぞれの位置に合わせ(図1)、矢印の方向に押し(図2)確実に取り付けてください。

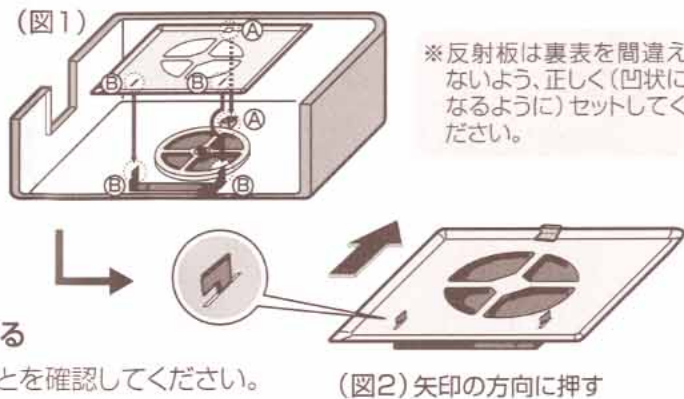

② 差込みプラグをコンセントに接続する


- タイマーの目盛が『切』になっていることを確認してください。

安全機構について


このフィッシュロースターは、本体カバーが確実にセットされていないと、通電しないしくみになっています。本体カバーが確実にセットされていることを確認してから使用してください。

1 水受皿・焼き網をセットする

- 焼き網は方向を間違えないよう右図のとおりに正しくセットしてください。
- ドアセットのはずし方・取り付け方は、7ページをご覧ください。

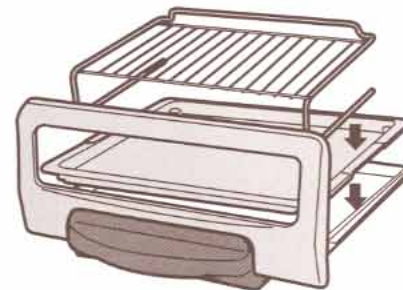

2 水を入れ、ドアセットを閉める

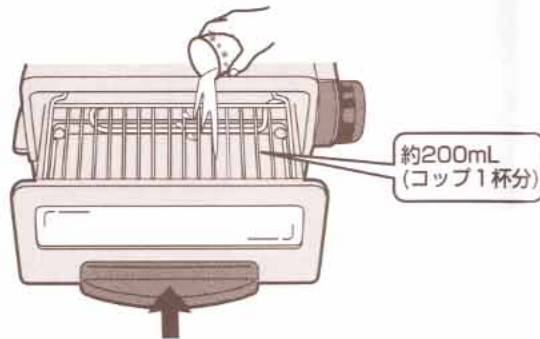


- 水受皿に水が入っていないと、保護装置がはたらき、ヒーターへの通電が止まります。約20分後に使用できるようになりますので、水を入れてから使用してください。

※水受皿の水がこぼれないように注意してください。

3 約5分間予熱する

- ① タイマーの目盛を『5 予熱』に合わせる。(加熱開始)
- ② 「チーン」と鳴ったら予熱完了。

5以下のときは、6以上に回してから戻してください。

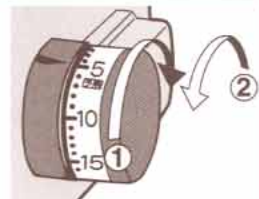


4 焼く

- ① ドアセットを引き出し、魚などを焼き網にのせる。
- ② ドアセットを閉めて、タイマーの目盛を調理物に応じて合わせる。(加熱開始)

調理を途中でやめるときは

タイマーの目盛を『切』に戻してください。

魚が上ヒーターに当たらないように

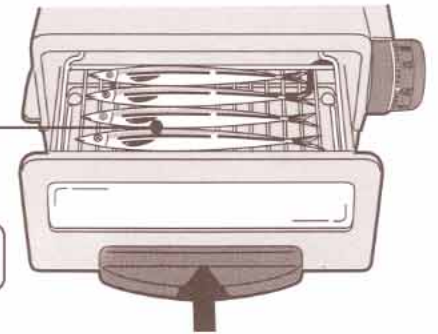

- ドアセットは確実に閉めて調理してください。
- 使用中にドアセットを引き出すときは、金属部が熱くなっていますので、手を触れないように注意してください。(やけどの恐れ)
- 必要以上の加熱はしないでください。

- ガラス窓から焼け具合を確認してください。
- ドアと本体カバーの間から煙がもれることがあります但し異常ではありません。
- 調理中に水受皿の水が少なくなったら、水をこぎ足してください。

※EF-TC40型は、排気口がありませんのでドアセット、本体カバー等の間から煙が出ますが異常ではありません。

焼き時間の目安	調理物		長さ(約cm)	重さ(約g)	調理時間(分)
	さんま塩焼	2尾	28	1尾 150	13~16
	さんま塩焼	4尾	28	1尾 150	15~18
	あじ塩焼	2尾	25	1尾 150	12~15
	あじの開き	2尾	25	1尾 120	9~12
	さけ切り身	2切れ	-	1切れ 85	8~11
	さわらみそづけ	2切れ	-	1切れ 85	7~9
	焼きとり	5本	-	1本 50	8~10

※調理時間は、調理物の量や大きさ、室温、電圧等により異なります。焼き具合を見ながら時間を加減(2~3分)してください。

5 できあがり

「チーン」と音が鳴ったらできあがりです。
ドアセットを引き出し、調理物を取り出してください。

- 金属部が熱くなっていますので、手を触れないように注意してください。またドアセットを引き出すときは、ミトンなどを使用してください。(やけどの恐れ)
- 続けて魚などを焼くときは、時間をやや短かめにしてください。



使用後は…

差込みプラグをはずし、金属部、ヒーターが十分に冷めてからお手入れをする。


※使用後しばらくは金属部・ヒーターなどが熱くなっているので注意してください。(やけどの恐れ)

正しい使い方 つづき

アドバイスメモ

■焼くとそったりする物は

- 切れ目を入れる
- 串を通す

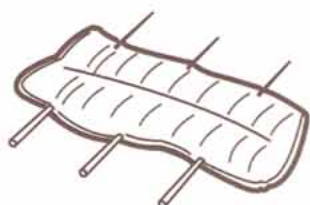

■こげたり形がくずれないように

- 尾・ヒレに塩をまぶす（化粧塩）またはアルミホイルをかぶせる
- 表になる面に切れ目を入れる



- 予熱後、焼き網にサラダ油を塗り、魚を焼くと焼き網にこびりつきにくくなります。
- 厚みのある物は厚さを3.5cm以内にしてから焼いてください。




部品のはずし方

※このイラストはEF-TT40型のものです。


ドアセットのはずし方

ドアとっ手を持って止まるまで引き出し、斜め上に引き上げる。

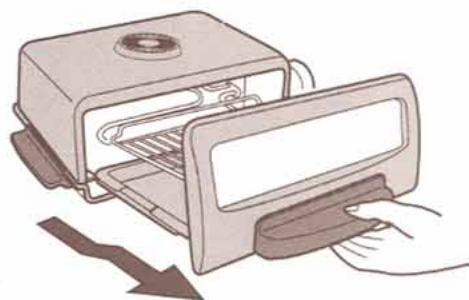


ドアセットの取り付け方

ななめ上から水受皿部をはめこみ、奥まで押し込む。

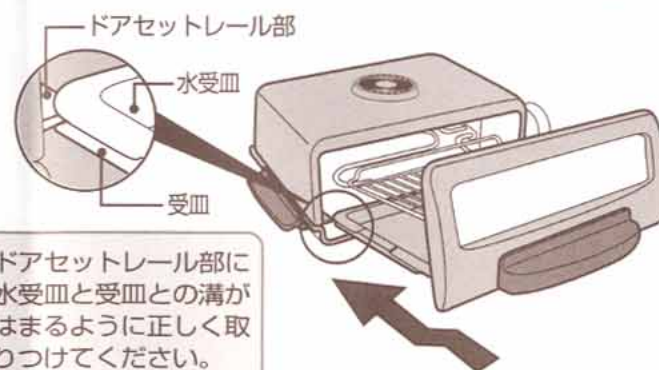

反射板のはずし方

本体カバーをはずし、反射板を矢印の方向にずらしてはずす。

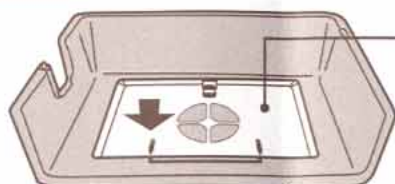

反射板

取りつけるときは、反射板の裏表を間違えないように正しくセットしてください。（反射板が凹状になるようにセット）


お手入れ

※お手入れは、差込みプラグをコンセントから抜き、製品が十分に冷めてから行ってください。

ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。汚れをそのまま放置しておくと、焼きむらやヒーター損傷の原因になります。

本体カバー

反射板

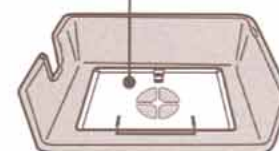

イラストはEF-TT40型のものです。


焼き網



水受皿



ドアセット

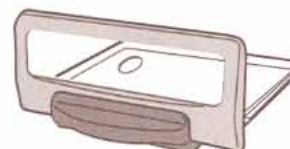

本体

ヒーター部



電源コード



- ①台所用洗剤を含ませたスポンジなどで洗う。
- ②水洗いした後、乾いたふきんでふく。

焼き網のシリコンコートについて

この焼き網にはシリコンコート処理がしてあります。ステンレス、ナイロンたわしはシリコンコートを傷つける恐れがありますので絶対に使用しないでください。お手入れには柔らかいスポンジたわしを使用してください。

- ①台所用洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取る。
- ②洗剤を使った後は、かたくしぼったふきんでふく。
- ③最後に乾いたふきんで水気をふき取る。

乾いた柔らかい布でふく。


ご注意

- ※シンナー、ベンジン、みがき粉、たわしなどは使用しない。（変形・変色・きずなどの原因）
- ※本体、ヒーター部のまる洗いはしない。（故障・感電の原因）
- ※酸性洗剤は使用しない。（さびの原因）

触媒フィルターについて（EF-TT40型のみ）

- ※触媒フィルターはスポンジなどで強くこすらない。（スポンジが付着する原因）
- ※触媒フィルターは水分を十分にとる。（水分が残っていると予熱時に排気口から蒸気が出ます。）

触媒フィルター

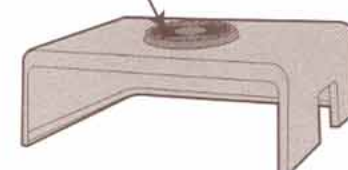

「故障かな?」と思ったときは

修理を依頼される前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ次の点検をしてください。

症 状	原 因	処 置
魚が加熱されない。 (ヒーターが発熱しない)	●差込みプラグがコンセントに 確実に差し込まれていない。	確実に差し込む。
	●本体カバーが確実にセットされて いないため、安全機構がはたらいた。	P.5～6『正しい使い方』 を参照に正しく使用する。
	●タイマーが正しくセットされていない。	
	●水受皿の水がなくなったため、 保護装置がはたらいた。	

いずれの場合にもあてはまらない場合は、型名とともに買い求めの販売店又は、弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

仕 様

品 名	フィッシュロースター	
型 名	EF-TT40	EF-TC40
定 格	100V 1200W	
電 源 コード	1.4m	
外形寸法(cm)	幅約44×奥行約30.5×高さ約18	幅約44×奥行約30.5×高さ約17
焼き網寸法(cm)	幅約28×奥行約19	
質 量	約5.6kg	約5.4kg

アフターサービスについて

- 1 保証書の内容のご確認と保存のお願い。
必ず「販売店および買い上げ日」をご確認のうえ、買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 2 保証期間は、買い上げ日より1年間です。
- 3 修理を依頼されるとき
《保証期間中》製品に保証書を添えて、買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容に基づき修理をさせていただきます。
《保証期間を経過しているとき》買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- 4 フィッシュロースターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金の仕組み
●修理料金は、技術料、部品代などで構成されています。
【技術料】は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
【部品代】は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 6 上記の内容についてのお問い合わせ、ご質問がございましたら、弊社のお客様ご相談窓口までご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。