



**マイコン 温泉たまご器保証書**

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申し付けください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	EG-HA06		修理メモ
※お客様	お名前	電話番号	
	ご住所 〒		
※お買い上げ日	※販売店名・住所・電話番号		
年月日			
保証期間	お買い上げ日より		
	本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話(06)6356-2451

## マイコン 温泉たまご器

型名 EG-HA06 型

## 取扱説明書・お料理ノート



### もくじ

#### お使いになるまえに

- 安全上のご注意 ..... 2
- 各部のなまえ ..... 4

#### 使い方

- 使い方 ..... 5

#### お料理ノート

- 温泉卵の和風だし ..... 8
- シーザーサラダ ..... 8
- エビとブロッコリーのタルタル和え ..... 9
- スコッチエッグ ..... 9

#### お手入れ

- お手入れ ..... 10

#### 困ったときに

- 故障かなと思ったとき ..... 10
- 仕様 ..... 11
- アフターサービス ..... 11
- お客様ご相談窓口 ..... 11
- 保証書 ..... 裏表紙

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

<p><b>愛情点検</b></p>	<p><b>長年ご使用のマイコン 温泉たまご器の点検を！</b></p>
<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる</li> <li>●焦げくさいにおいがする</li> <li>●製品の一部に割れ・かたつき・緩みがある</li> <li>●その他の異常や故障がある</li> </ul>	<p>ご使用中</p> <p>こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。</p>

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

<b>警告</b> 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	<b>注意</b> 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
--------------------------------	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

⊘ してはいけない「禁止」内容です。	❗ 実行しなければならない「指示」内容です。
--------------------	------------------------

## 警告
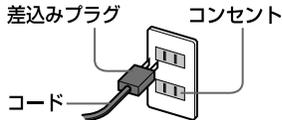
<p><b>分解禁止</b> 改造はしない。また修理技術者以外の人は分解したり修理をしない</p> <p>火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p><b>禁止</b> コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p> 
<p><b>水ぬれ禁止</b> 水に浸けたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れない</p> <p>ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p><b>必ず実施</b> 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む</p> <p>感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p>
<p><b>ぬれ手禁止</b> ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない</p> <p>感電・けがの恐れがあります。</p>	<p><b>必ず実施</b> 定格15A以上のコンセントを単独で使う</p> <p>他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因になります。</p>
<p><b>接触禁止</b> 蒸気口に手を触れない</p> <p>やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。</p>	<p><b>必ず実施</b> 異常・故障時には、直ちに使用を中止する</p> <p>そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。</p> <p>&lt;異常・故障例&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コードや差し込みプラグが異常に熱くなる</li> <li>・コードに深い傷や変形がある</li> <li>・焦げくさいにおいがする</li> <li>・製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある</li> <li>・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする</li> <li>・「スタート/切」キーを押しても動かない など</li> </ul> <p>このような場合は、すぐに差し込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する</p>
<p><b>禁止</b> 交流100V以外では使用しない</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>	
<p><b>禁止</b> 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない</p> <p>やけど・感電・けがの恐れがあります。</p>	
<p><b>禁止</b> コードを傷つけない</p> <p>無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>	

## 注意

<p><b>接触禁止</b> 使用中や使用直後は高温部(蒸気口・本体・本体内部など)に触れない</p> <p>やけどの恐れがあります。</p>	<p><b>プラグを抜く</b> 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く</p> <p>けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
<p><b>禁止</b> 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない</p> <p>火災の原因になります。</p>	<p><b>必ず実施</b> 差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って抜く</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>
<p><b>禁止</b> 壁や家具の近くで使わない。キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにする</p> <p>蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。</p>	<p><b>必ず実施</b> お手入れは冷めてから行う</p> <p>高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p>

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

## お願い


<p>■卵をゆでる以外に使わない</p> <p>故障の原因になります。</p>	<p>■本体(特に蒸気口)にはふきんなどをかけない</p> <p>本体やふたの変形・変色の原因になります。</p>
<p>■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない</p> <p>蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。</p>	<p>■直射日光が当たる場所で使用しない</p> <p>変色の原因になります。</p>
<p>■水をかけたり水分を含んだものの上に置かない</p> <p>感電・故障の原因になります。</p>	<p>■直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器などの上に載せない</p> <p>火災・故障の原因になります。</p>
<p>■空だきをしない</p> <p>故障の原因になります。</p>	<p>■必ず付属のエッグスタンドを使用する</p> <p>本体に直接卵を入れると故障の原因になります。</p>
<p>■水以外のものを入れてゆでない</p> <p>塩などを入れると故障の原因になります。</p>	<p>■本体に傷がつくような器具を入れない</p> <p>本体に傷がついたり、うまく調理できない原因になります。</p>

## 保護者の方へのお願い

この温泉たまご器は、デザインが可愛らしく小さなお子様が好んでさわるとの恐れがあります。使用中は本体が熱くなり、小さなお子様には特に危険です。右のことに十分注意してお使いください。(感電・やけど・けがの恐れがあります。)

- 小さなお子様や幼児の手の届くところで使わないでください。
- 小さなお子様に使わせないでください。
- 小さなお子様や幼児がコードや差し込みプラグを触ったりなめたりしないよう十分ご注意ください。

# 各部のなまえ

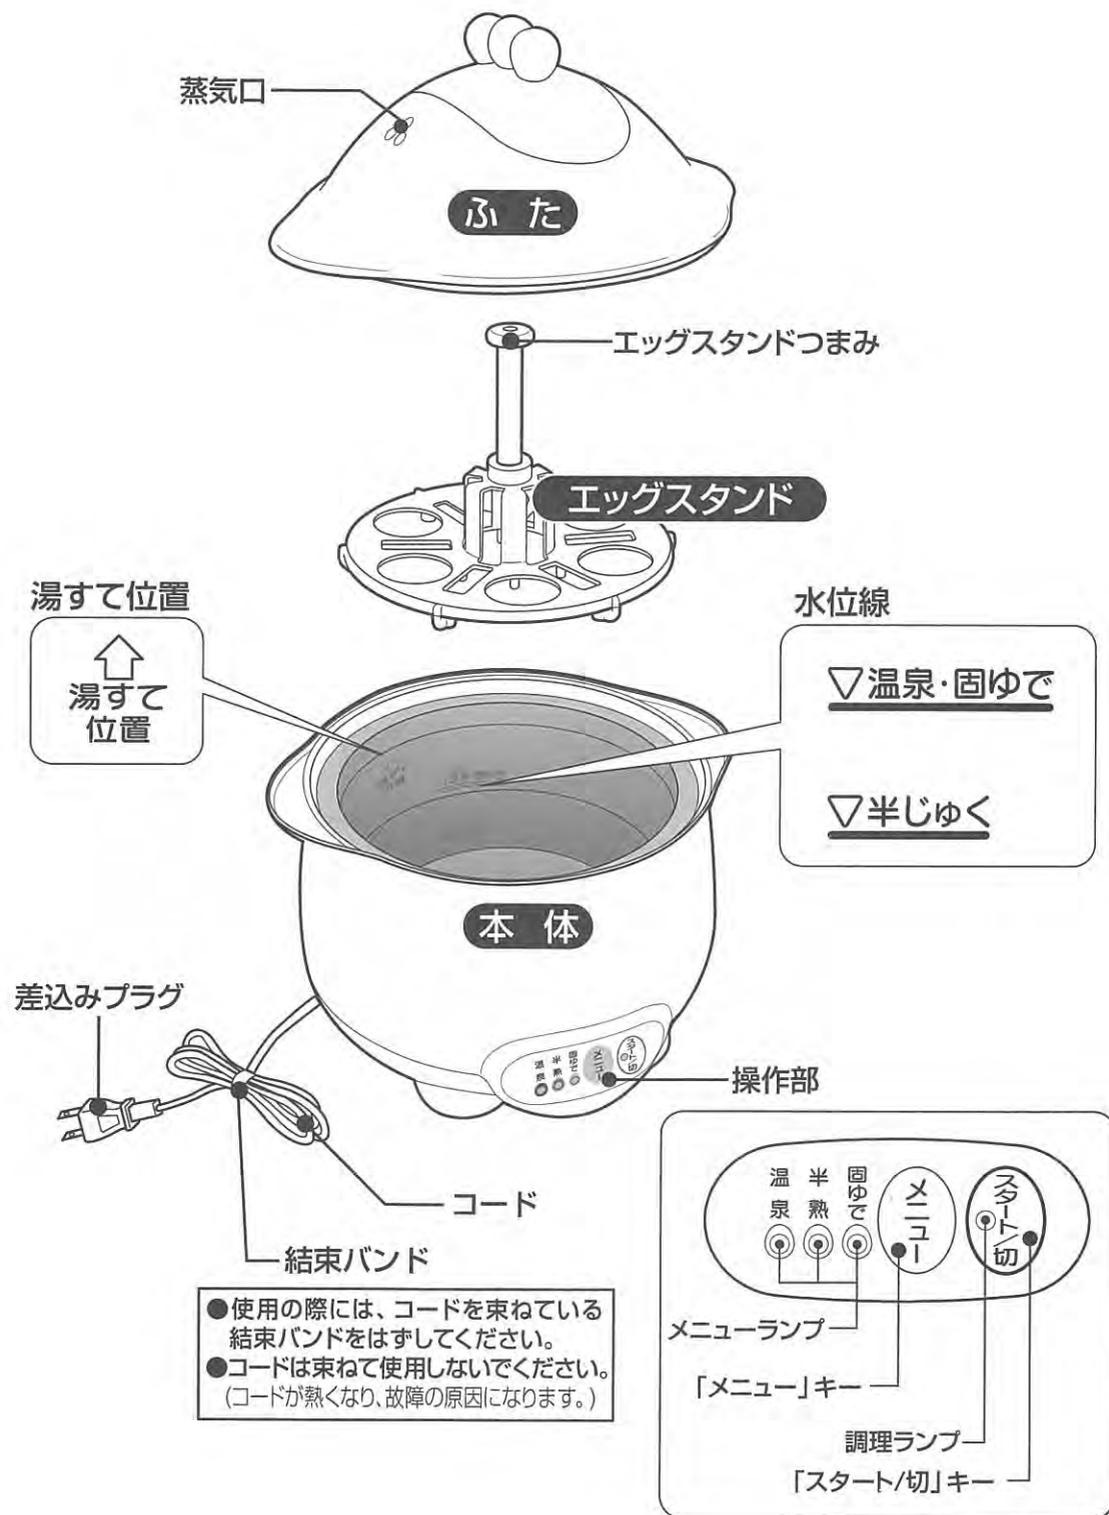

# 使い方

- この製品は卵をゆでるためのものです。他の用途には使わないでください。またこの製品は家庭用です。業務用では使わないでください。

## 1 水位線まで水を入れる

ふたを取り、好みのメニューの水位線まで水を入れる

- 温泉卵・固ゆで卵用水位線……▽温泉・固ゆで (約750mL)
- 半熟卵用水位線……▽半じゆく (約250mL)
  - 黄身のできあがりを柔らかくしたいときは水量を少なくしてください。(約200mL)




- 水位は両側2カ所の水位線に合わせてください。製品が傾いているとうまく調理できない原因になります。
- 湯を入れしないでください。うまく調理できない原因になります。

## 2 卵を本体に入れる

- ① 1～6個の卵をエッグスタンドに入れてから、本体へ静かに入れる
- ② 本体にきっちりとふたをする

- 卵はとがった方を上にして入れてください。
- 卵は新鮮なものをお使いください。
- ひびの入っていない卵をお使いください。
- 冷蔵庫で冷えた卵は、室温に戻してお使いください。ひび割れることがあります。
- 一度にゆでる卵は同じ大きさのものをお使いください。

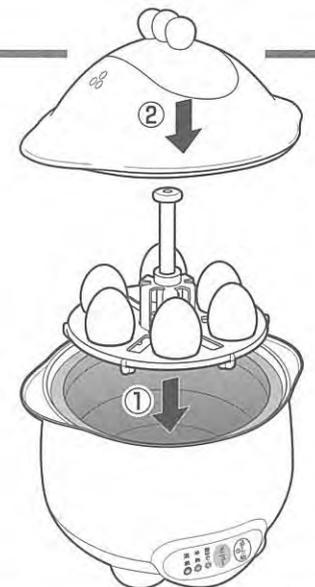

## 3 差込みプラグをコンセントに差し込む

- 必ず、差込みプラグを持って差し込んでください。




## 4 キーでメニューを選ぶ

「温泉」「半熟」「固ゆで」からお好みのメニューを選ぶ

- メニューは記憶されます。次にお使いになるときは、前回使用したメニューを自動的に設定します。

●「メニュー」キーを押すごとにメニューが切りかわります。

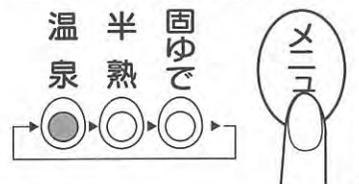


## 5 キーを押す

調理を開始します。(調理ランプが点灯)

■できあがり時間の目安 (水温20℃・室温20℃の場合)

	温泉卵	半熟卵	固ゆで卵
1~6個	約30~35分	約15~20分	約30~35分

- 水温・室温などにより時間がかわることがあります。

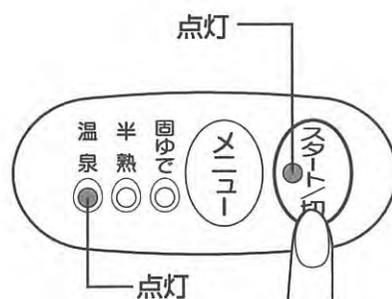


## 6 できあがり

ブザー (ピー×5回) が鳴り、できあがりをお知らせします。(メニューランプが点灯・調理ランプが点滅)

「スタート/切」キーを押して終了してください。(メニューランプが点灯・調理ランプが消灯)

- 「スタート/切」キーを押して終了しないと取り出し忘れをお知らせするために、ブザーが5秒ごとに鳴り続けます。(5分間)

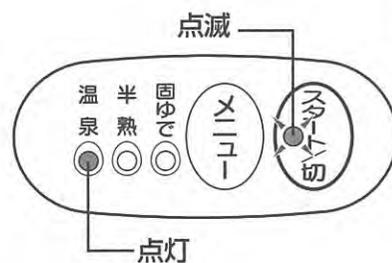

## 7 卵を取り出す


- ①ふたを開ける
- ②エッグスタンドつまみを持ち、卵を取り出す
- ③ **温泉卵・固ゆで卵の場合**  
卵を流水中で3分程度冷ます

### 半熟卵の場合

卵を氷水中で5分間急冷し、なるべく早く殻をむく

(卵自体が持っている熱で、ゆで加減が進行したり、白身と皮がくっついて殻がむきにくくなるのを防止するためです。特に半熟卵は殻がむきにくくなりやすいので、必ず調理完了後急冷し、なるべく早く殻をむいてください。)


- ふたを開けるときは蒸気口に触れないでください。やけどの恐れがあります。
- できあがり時は本体内部が熱くなっていますので、やけどに注意してください。

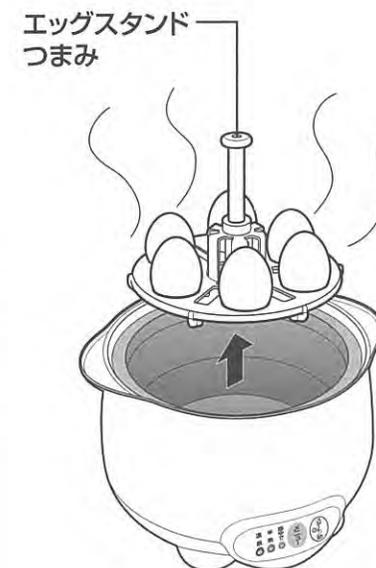

## 8 使用後

- ①差し込みプラグをコンセントから抜く
- ②湯すて位置から湯を捨てる
- ③本体が十分冷めてからお手入れを行う

- 必ず、差し込みプラグを持って抜いてください。

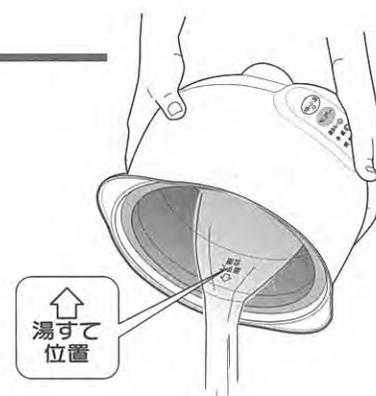

### お知らせ

- 産卵から1~2日の卵や、卵の種類によっては殻がむきにくいことがあります。
- 半熟卵は殻がむきにくいことがあります。

### アドバイス メモ


- 半熟卵・固ゆで卵の殻を上手にむくために
  - ・卵全体にひびを入れて卵のところがっていない方から殻をむくとむきやすくなります。
  - ・卵を水につけながらむくとむきやすくなります。
- 半熟卵の殻がむきにくいときは、以下のいずれかの方法をおためしください。
  - ・水量を半熟卵用水位線より1~2mm増やす
  - ・卵の個数を減らす(目安:3個程度)

# お料理ノート <卵のおいしい食べ方>

## 温泉卵の和風だし

### 材料 (6個分)

A	だし汁	150mL
	みりん	小さじ3
	薄口しょうゆ	小さじ2
	酒	小さじ2
	温泉卵	6個

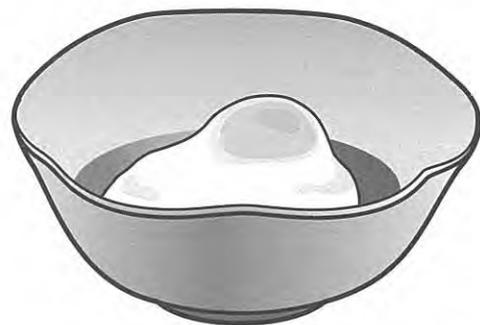


- 作り方**
- ① Aを温めた後、あら熱をとる
  - ② 器に温泉卵を割り入れ、①を注ぐ
- ◆ お好みで大根おろしを加えてください。

半熟卵を使って

## エビとブロッコリーのタルタル和え

### 材料 (3~4人分)

えび	8~10尾
ブロッコリー	100g (1/2株)
<半熟タルタルソース>	
半熟卵	1~2個
玉ねぎ(みじん切り)	50g
ピクルス(みじん切り)	2本
A	
マヨネーズ	50g
レモン汁	小さじ1
塩・こしょう	少々

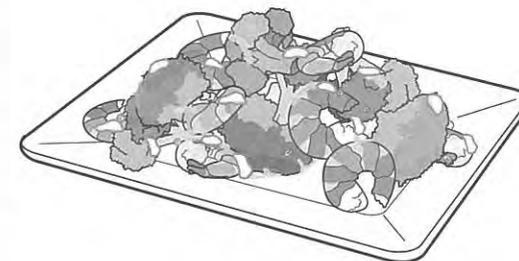


- 作り方**
- ① えびは殻と背ワタを取り、ブロッコリーは小房に分ける
  - ② ①を別々に塩ゆでし、水気をきる
  - ③ 半熟卵は殻をむき、フォークであらくつぶし、Aを加えてよく混ぜる
  - ④ ②に③を加えて和える
- ◆ 半熟タルタルソースは揚げ物のソースとしてもお使い頂けます。

温泉卵を使って

## シーザーサラダ

### 材料 (3~4人分)

レタス	150g (中1/3個)
ベビーリーフ	50g
プチトマト	6個
ベーコン(1cm幅に切る)	2枚
温泉卵	1個
ドレッシング(シーザーまたはフレンチ)	適宜
A	
パルメザンチーズ	適宜
クルトン	適宜

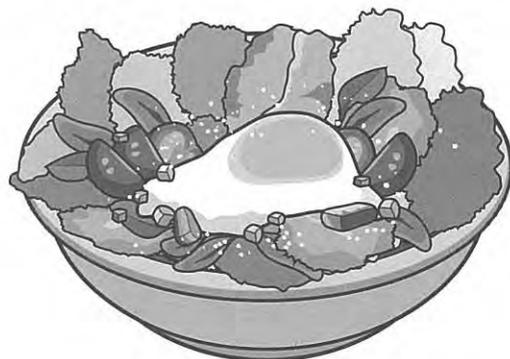

- 作り方**
- ① レタス・ベビーリーフは食べやすい大きさに手でちぎる  
プチトマトはヘタを取り、くし型に切る
  - ② ベーコンはフライパンでカリカリになるまで炒める
  - ③ ①と②を器に盛りつけ、ドレッシングをかけてよく混ぜ合わせる
  - ④ 温泉卵を中央にそっと割り入れ、Aを全体にちらす
- ◆ 温泉卵を崩してお召し上がりください。

固ゆで卵を使って

## スコッチエッグ

### 材料 (3~4人分)

固ゆで卵	6個
合いき肉	400g
玉ねぎ(みじん切り)	200g (中1/2個)
A	
パン粉	30g
塩	小さじ1/2
ナツメグ・こしょう	少々
溶き卵	1個
小麦粉・パン粉	適宜
揚げ油	適宜
B	
ケチャップ	大さじ3
ウスターソース	大さじ2




- 作り方**
- ① Aを粘りが出るまでよく混ぜ、6等分にする
  - ② 殻をむいた固ゆで卵に小麦粉をまぶし、①をまわりにしっかりとつける
  - ③ 小麦粉・溶き卵・パン粉の順に衣をつける
  - ④ 170℃に熱した油に③を入れ、肉に火が通るまで転がしながらゆっくりと揚げる
  - ⑤ Bを混ぜ、④に添える

# お手入れ

ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。

●必ず差込みプラグを抜き、本体が十分冷めてからお手入れをしてください。

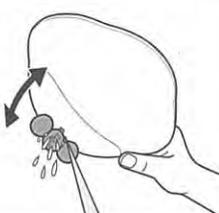ふた	<p>①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗う</p> <p>②水ですすいだ後、ふたを逆さまにして数回振り、水分を落とす</p> <p>③乾いた柔らかい布で水分をよくふいて乾燥させる</p> <p>●ふたの内側に水滴が残っていると、ふたのすきまから水滴が落ちることがあります。</p> <p>水抜き穴があいています。</p> 
本体	柔らかい布に水を含ませ、固く絞り汚れをふき取る
エッグスタンド	<p>①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤で洗う</p> <p>②水洗いする</p> <p>③乾いた柔らかい布で水分をよくふき取る</p>
コード・差込みプラグ	乾いた柔らかい布でふく

- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。(感電・ショート・故障の原因)
- 金属たわし・ナイロンたわしやシンナー・ベンジン・みがき粉などは、使用しないでください。(本体表面の傷や変色の原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器には入れないでください。(故障・変形の原因)

- 保管するときは**
- 製品が汚れていないか、よく乾燥しているかを確認してください。
  - 製品は、ポリ袋をかぶせて箱に入れ、高温・多湿の場所を避けて保管してください。

# 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

症状	原因	処置
調理ができない メニューランプが点灯しない	差込みプラグが抜けていませんか?	差込みプラグをコンセントに差し込んでください。
温泉・半熟・固ゆで卵がうまくできない	水の量を間違えていませんか?	お好みのメニューの水位線まで水を入れてください。
調理ランプが点滅し、ブザーが鳴り続ける	「調理終了のお知らせ」です。故障ではありません。	「スタート/切」キーを押して、中の卵を取り出してください。
調理中にブザーが鳴り、調理ランプが点滅する(3秒間点滅し消灯)	水を入れ忘れていませんか?	「スタート/切」キーを押して、本体に水を入れ、最初からやり直してください。
差込みプラグをコンセントに差込んでもメニューランプが点灯しない	故障です。お買い上げの販売店か弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。	

●いずれの場合にもあてはまらない場合は、お近くの象印製品販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

# 仕様

型名	EG-HA06
電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	300W
コードの長さ	1.0m
外形寸法(約cm)	幅21.5×奥行20×高さ23.5
質量	約0.9kg

- 運転を停止していても、差込みプラグが差し込まれていると約0.3Wの電力を消費します。
- この製品は、日本国内交流100V専用で設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan. 此产品只针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。  
此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。  
본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다。

# アフターサービス

- 保証書の内容のご確認と保管のお願い**  
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
  - 保証期間は、お買い上げ日より1年間**
  - 修理を依頼されるとき**  
「故障かなと思ったとき」(P.10)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。  
《保証期間中》  
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。  
《保証期間を経過しているとき》  
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。
  - 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間**  
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
  - 修理料金の仕組み**  
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。  
「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

# お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。  
ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。  
所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**ホームページのご案内**  
象印マホービン お客様サポートサイト  
<https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

お客様  
ご相談センター  **0120-345135**

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけません。電話でのお問い合わせ……………TEL (06)6356-2451(有料)
- FAXでのお問い合わせ……………FAX (06)6356-6143(有料)

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。  
〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。