


お願い

とびらをはずした場合には、とびらを正しく取りつけてからご使用ください。正しく取りつけていないと、加熱が不十分になったり、やけどの恐れがあります。

とびらのはずし方


1 焼き網をはずす

とびらを半開きにした状態で焼き網を矢印の方向に引き出して、フック（左右2ヶ所）からはずす

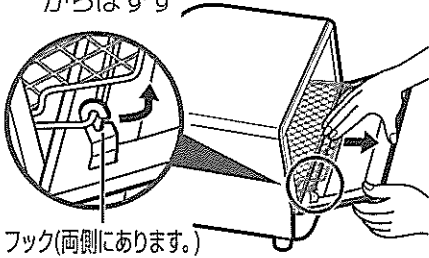


2 とびら右側をはずす

とびらを開けて水平な状態にし、とびらのボタンを押しながらとびら右側を手前に引く

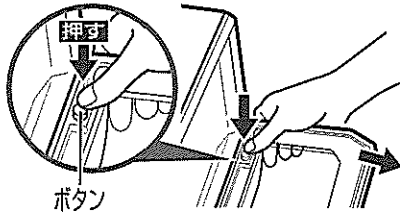

3 とびら左側をはずす


そのままとびらを少し右にスライドさせ、とびらをはずす

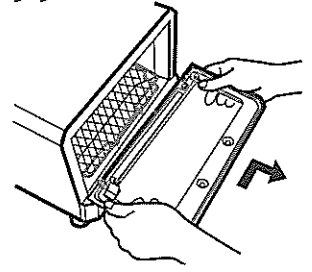

とびらのつけ方


1 とびら左側を取りつける

とびらを水平な状態にし、とびら取り付けピン（左）をとびら取り付け部（左）の穴に入れる

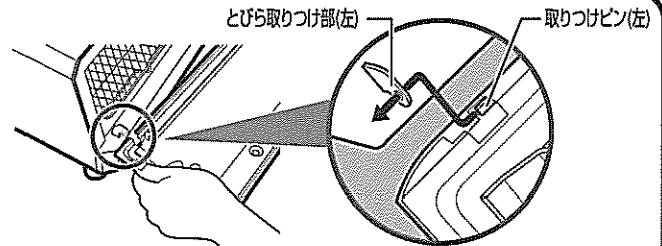


2 とびら右側を取りつける

① とびらのボタンを押しながら、とびら右側を奥まで差し込む

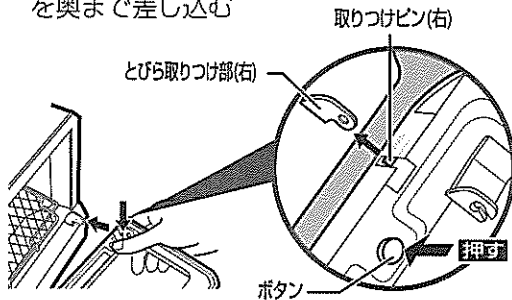


② とびらのボタンから指をはなし、とびら右側を持ち上げて、取り付けピン（右）をとびら取り付け部（右）の穴に入れる

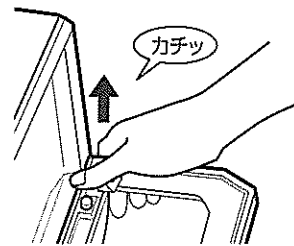


3 焼き網を取りつける

とびらを半開きにした状態で焼き網を手前に引き出し、とびらのフック（左右2ヶ所）に引っかける

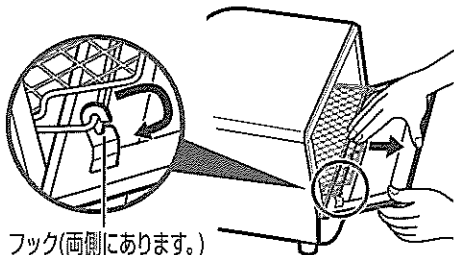

とびら右側を引っ張り、とびらがはずれないことを確認してください。

○ とびらがはずれない

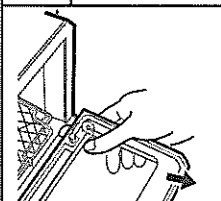

× とびらがはずれる

