



圧力IH炊飯ジャー 極め炊き®

型名 NP-BR10KS 型 1.0Lサイズ
NP-BR18KS 型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート

●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。



●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
●お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

圧力IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	NP-BR10KS/NP-BR18KS		修理メモ
※お客様 お名前	☎		
ご住所	〒		
※お買い上げ日 年月日	※販売店名・住所		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年 なべフッ素加工 3年	☎		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ(1.0Lサイズ)B415-6B・なべ(1.8Lサイズ)B416-6B]


- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 消耗品などの交換。
 - 下記の使用方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ・はがれなど。
 - 食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
 - なべのお手入れに、たわしやみがき粉などを使った場合。
 - なべの中で酢を使った場合。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - その他取扱説明書・本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使用方をした場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

圧力炊飯するため PSCマーク・SGマーク取得

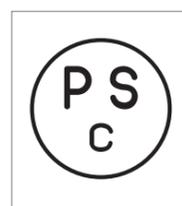

PSCマーク

経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

NP-BR.KS型 ©(B)A

もくじ

お使いになるまえに

- 安全上のご注意…………… 2
- おいしく炊いて・おいしく保温…………… 5
- 各部のなまえと扱い方…………… 6

使い方

- ご飯の炊き方
 - 基本的な炊き方…………… 8
 - いろいろなご飯を炊く…………… 11
- 低め保温 高め保温…………… 13
- 保温見張り番について…………… 13
- あったか再加熱…………… 14
- 時刻の合わせ方…………… 15
- 報知音の種類と切りかえ方…………… 15
- タイマー予約炊飯…………… 16

お料理ノート

- 胚芽精米のご飯 麦混ぜご飯…………… 18
- 五目ご飯…………… 18
- 山菜おこわ 赤飯…………… 19
- 七草がゆ 玄米の炊きこみご飯…………… 20

お手入れ

- お手入れ…………… 21

困ったときに

- 故障かなと思ったとき…………… 26
- こんな表示をしたとき…………… 28
- こんなときは…………… 29
- 部品の交換・購入について…………… 29
- アフターサービス…………… 30
- お客様ご相談窓口…………… 30
- 仕様…………… 31
- 保証書…………… 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

⊘ してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 実行しなければならない「指示」内容です。

警告

圧力炊飯を安全にするために 炊飯中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

内容物がふき出して、やけど・けがをする恐れがあります。


- ⊘ 取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温以外の用途に使わない
- 蒸気経路が詰まり、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開く恐れがあります。
- 分量の増えるねりもの(はんぺんなど)や煮豆などの豆類を主に使う料理
 - 急激に泡の出る重そうなどを使う料理
 - のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
 - 多量の油を入れる料理
 - ジャムなどの泡立つ料理
 - 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
 - クッキングシートなどの落としふたを入れた料理や蒸し物
 - 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入れて炊かない

圧力炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない

⚠ 圧力炊飯まえに、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・うるおい二重内ぶた・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの異物がないことを確認し、外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉める

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気もれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが開かなくなることがあります。

炊飯の途中に外ぶたを開ける場合は、操作部の圧力表示が消えているのを確認してから、外ぶたを開ける

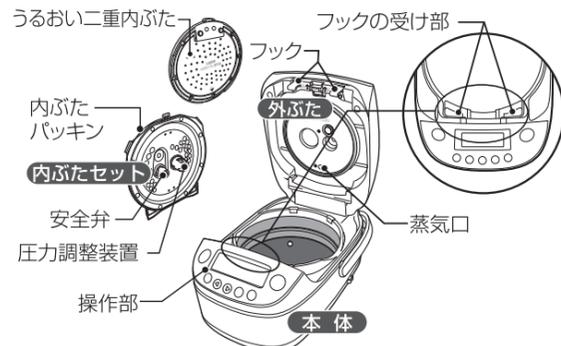

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

警告

⊘ 改造はしない。また、修理技術者以外の方は分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

⊘ 蒸気口に手を触れない やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。

⊘ ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがをすることがあります。

⊘ 水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の恐れがあります。本体内部にも水を入れない

⊘ コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。

差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。

吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることがあります。

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

⚠ 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う



他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく
火災の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- 〈異常・故障例〉
- 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
 - コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
 - 本体が変形したり、異常に熱い
 - 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
 - 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
 - 炊飯中、底部のファンが回っていない など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

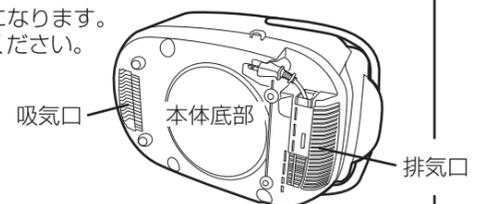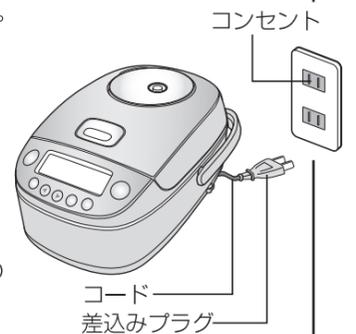


安全上のご注意 つづき

⚠ 注意



使用中や使用直後は、高温部に触れない
また外ぶたを開けるときの
蒸気、ご飯をほぐすときには
手がなべなどに当たらない
ように注意する

やけどの原因になります。

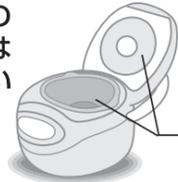

特に内ぶたセット、
なべなどの金属部

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに
触れない

外ぶたが開いて、けが・やけどをする
ことがあります。

プッシュボタン



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない
感電・漏電・変形の原因になります。

専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式テーブル
では使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、
けが・やけどの原因になります。
荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで
20kg以上のものをお使いください。

本製品は蒸気セーブメニューがありますが、全く
蒸気が出ないわけではありません

本体を持ち運ぶときは、本体が傾かないようにする
内容物によってはこぼれる場合があります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
火災の原因になります。

アルミシート・電気カーペットの上で使用しない
アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。

壁や家具の近くで使わない。キッチン用収納棚
などで使うときは、中に蒸気がこもらないように
する

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になり
ます。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを
持たずに必ず先端の差込みプラグを
持って引き抜く

感電・ショートして発火することがあります。

コードを巻き取る時は差込みプラグを持って行う

差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーなどをお使いの方は、本製品
のご使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることが
あります。

お願い


磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の
入る恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・
カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない

本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべの3分の2(なべに表示
しているMAXの線)以上に
水を入れて炊飯しない

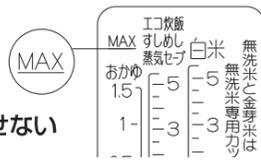

なべに傷をつけたり変形させない

うまく炊けない原因になります。

本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物がついた
まま使用しない

うまく炊けない原因になります。

空だきをしない 故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない

感電・故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない

故障の原因になります。

直射日光が当たる所で使わない

変色の恐れがあります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

吸・排気口をふさぐような場所(紙・布・じゅうたん・
ビニール袋・アルミシートなどの上)で使用しない

故障の原因になります。

本体や本体のまわりは、清潔にして使用する

機能・性能を維持するため、本体には吸・排気口を設けてありますが、
この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。
また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。

おいしく炊いて・おいしく保温

おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

●手早く洗う 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

- ①すすぐ・・・最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)
- ②洗う・・・手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる
これを1セットとして2~4セット繰り返す
- ③すすぐ・・・最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ
(①~③を10分以内で行えるようにする)



注意! 湯(35℃以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けない原因になります。

●正しく水加減をする

米の種類	軟質米・胚芽精米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少なめ	水位目盛より少し多め※


※「水位目盛より少し多め」で炊くときは、ふきこぼれ防止のため、
「ややもちもち」メニューで炊いてください。

●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水(pH9以下)を使用してください。
黄変したり、べたついたご飯になります。

●炊き上がったら、すぐにほぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしく
なります。炊き上がり10分以内が目です。そのままにしておく
とご飯がかたまったり、べたついたり、焦げたりします。

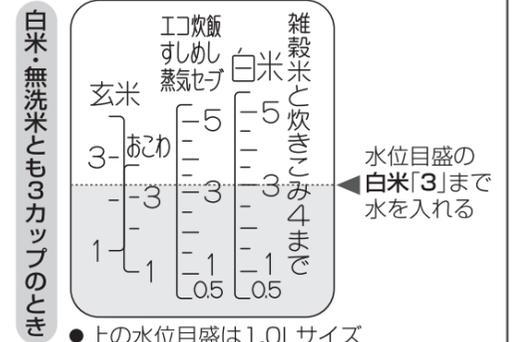

おいしく保温

●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う

- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を保存すると
いやなおい原因になります。


●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- 少量のご飯を長時間保温
- 24時間(「高め保温」では12時間)以上
- ご飯のつぎだし
- 冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロケ・みそ汁などご飯以外のもの
- しゃもじを入れたまま

●少量のご飯はなべ中央に盛る

- 保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、
なべ中央に盛って保温してください。

なべ中央に盛る

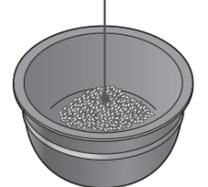

各部のなまえと扱い方

蒸気口
●炊飯時に蒸気が出て高温になるので注意してください。

蒸気口セット

外ふた

ハンドル
持ち運びのときに使う

差込みプラグ

コード

出し方
差込みプラグを持って引く(赤マーク以上引き出さない)

しまい方
差込みプラグを持って、2~3cm引いて戻すと自動的に巻き込む

プッシュボタン
外ふたを開けるときに押す
●圧力式で密閉度を上げて炊くために開くまで少し時間がかかることがあります。
●炊飯時に圧力がかかっているとき、プッシュボタンを押しても、安全のため、外ふたは開きませんが故障ではありません。

操作部

吸気口
(本体底部)

排気口
(本体底部)

うるおい二重内ふた
異物が詰まるのを防ぐ
●お手入れ後、必ず内ふたセットに取りつけてください。→P.25

内ふたパッキン

内ふたセット(表)

内ふたセット止め具
内ふたセットの取りはずし・取りつけのときに使う
●お手入れ後、内ふたセットを必ず取りつけます。→P.25

圧力調整装置
炊飯時に圧力の調整を行う
●分解しないでください。
お手入れ方法は→P.22

内ふたセット(裏)

ふたセンサー

放熱板

外ふたパッキン

蒸気口

内ふたとっ手
(左右2カ所)
内ふたセットを持ち運ぶときに使う

なべ

しゃもじ受け取り付け部(左右2カ所)

しゃもじ受けのつけ方
●2カ所のツメを本体に強めに押しつけながら(①)、脚をしゃもじ受け取り付け部の穴に差し込む(②)

しゃもじ受けのはずし方
●しゃもじ受けをひねりながらはずす

しゃもじ受け
取り付け部

安全弁
圧力調整装置が目詰まりしたり、故障などの場合に異常な圧力を抜くなどの安全機構
●分解しないでください。
お手入れ方法は→P.22

本体

サイドセンサー(本体内側)

付属品

しゃもじ

しゃもじ受け

計量カップ

白米用
約180mL(約1合)

無洗米専用
約171mL(約1合)

操作部

●キーは確実に押ししてください。
●報知音の変化や、「炊飯/再加熱」キー、「とりけし」キー中央の(●、—)は、目の不自由な方へ配慮したものです。

圧力表示
圧力がかかっているときに表示する

表示部
(すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。)液晶部を布などでこすると黒い線が出る場合がありますが故障ではありません。(静電気による現象でありしばらくすると、もとに戻ります。)

とりけし
「とりけし」キー
操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

炊飯/再加熱
「炊飯/再加熱」キー
炊飯や再加熱をするときに使う

お米選択
「お米選択」キー
米の種類を選ぶときに使う →P.9

メニュー選択
「メニュー選択」キー
メニューを選ぶときに使う →P.9

時刻合わせ
「時刻合わせ」キー
●現在時刻を合わせるときに使う(3秒以上押す) →P.15
●予約時刻を設定するときに使う →P.16

予約
「予約」キー
食べたい時刻に自動的に炊き上げるタイマー予約炊飯のときに使う →P.16

保温選択
「保温選択」キー
「低め保温」や「高め保温」を選ぶときに使う →P.13

●この製品は金芽米がおいしく炊ける「金芽米」メニューを搭載しています。

金芽米の計量は、当製品付属の「無洗米専用」計量カップを必ずご使用ください。また、水の量は「白米」の水位目盛に合わせてください。

●「金芽米」は東洋ライス株式会社の登録商標です。

「無洗米専用」計量カップ

「金芽米」についてのお問い合わせは
東洋ライス お客様相談室
☎0120-61-7550
月曜～金曜日までの9:00～17:00
(土・日・祝・祭日および夏季・年末年始の休業日を除く)
<http://www.toyo-rice.jp/>

ポイント なべ内面のフッ素被膜を傷めないために

なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいな取り扱いをお願いします。フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

〈準備のとき〉

- 米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない

お知らせ
なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。
●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。→P.29

ご飯の炊き方


基本的な炊き方

- 工場出荷時の炊飯メニューは「白米 エコ炊飯」に設定されています。
- 初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セット・付属品を洗ってください。→P.21~P.25

1 炊飯まえに確認する

右図の各部にご飯粒や米粒などの異物が付着しているときはお手入れをしてください。→P.22

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。

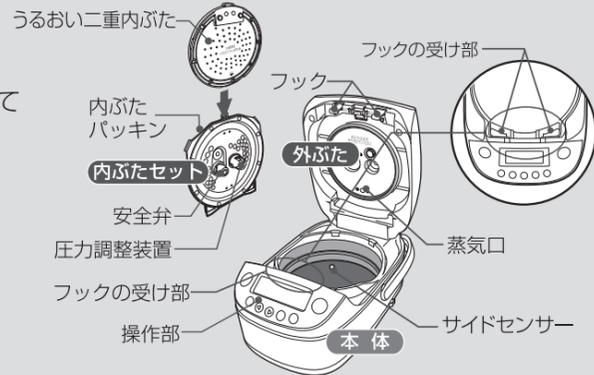

2 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計ります。



3 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.5「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で米に水を加えて、炊きたいメニュー・米のカップ数の目盛に合わせてください。→P.11 米を平らにならします。

- 水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておく、少しやわらかめに炊き上がります。

無洗米・金芽米を炊く場合

無洗米(金芽米)のひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回やさしくかき混ぜてから水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

- 無洗米によっては、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる場合があります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。

4 なべを本体に入れて、内ぶたセットとうるおい二重内ぶた、蒸気口セットを取りつけ、外ぶたを閉める

なべ外側・本体庫内・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セットの水分や異物をふき取ってください。


- 圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

5 差込みプラグを差し込む

6 お米選択を押して、米の種類を選ぶ

- 工場出荷時は「白米」に設定されています。

キーを押すごとに、表示部の「◀」の位置が「白米」→「無洗米」→「玄米」の順に点灯しながら移動します。

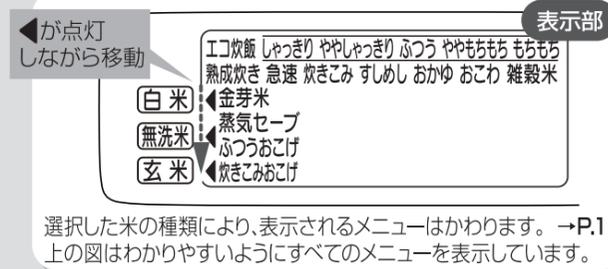


7 ◀ または ▶ を押して、メニューを選ぶ

選択できるメニュー、各メニューの特徴などの詳細はP.11~P.12を参照願います。

- 工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。

キーを押すごとに表示部のメニューが点滅しながら切りかわります。

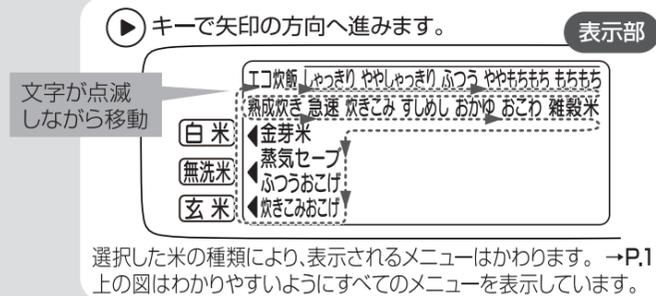

- ◀ キーを押すと上の矢印の逆回りになります。

- キーを押し続けると、メニューが連続で進みます。米の種類が白米・無洗米のときは「エコ炊飯」、玄米のときは「ふつ」に戻ると止まります。
- 一度選んで炊飯すると次に選び直して炊飯するまで記憶されるメニューと、記憶されないメニューがあります。→P.11「いろいろなご飯を炊く」参照

もちもち度の選択

- 白米や無洗米のもちもち度(炊くときの粘りと弾力の程度)を次の5段階で炊きわけることができます。




ご飯の炊き方 っづき

8

炊飯再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。
表示部に炊き上がりまでの目安時間(分)を表示します。

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気もれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- 外ぶた閉め忘れ報知音が「ビッピッ」×2回鳴ることがありますが、故障ではありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
- 保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.14
- 炊飯中に現在時刻を知りたいときは「時刻合わせ」キーの ◀ または ▶ を押してください。内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を合わせていないときは、現在時刻は表示されません。

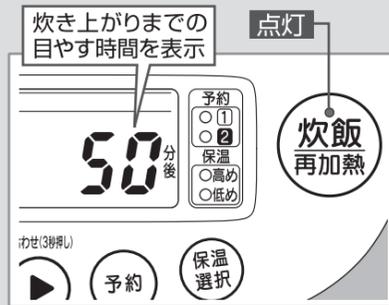

- 炊き上がりまでの残り時間は目安です。実際の炊き上がり時間は、室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。
- むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間を調整します。調整の際、残り時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。


9

炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

蒸気が出ていないことや「圧力」の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。

炊き上がると自動的に保温に移り、低め保温ランプまたは高め保温ランプが点灯し、1時間(h)単位で保温経過時間を表示します。
すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき・焦げをおさえます。

- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- 保温を取り消して、再び保温にすると「0h」の表示に戻ります。
- ご飯ほぐし忘れ報知音が「ビッピッ」×2回鳴ることがありますが、故障ではありません。ご飯をほぐして、外ぶたを開けてください。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知音のしかたに切りかえることができます。また、外ぶた閉め忘れ・ご飯ほぐし忘れ報知音はサイレントに切りかえることができます。→P.15

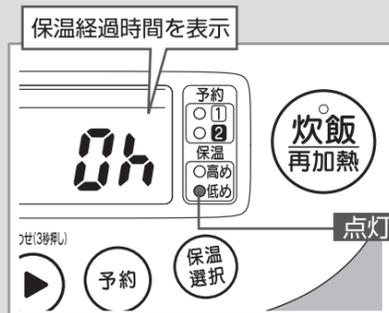

10

使用後は「とりけし」を押す、差込みプラグを抜く

お願い

蒸気が出ていないことや「圧力」の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。

- 炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押しします。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- 「圧力」の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。
- 圧力をかけているメニューでは、圧力がかかり始めてから保温になるまでは、安全のため外ぶたを開けないでください。

お知らせ

- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- 連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は50分以上冷ましてください。本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。



本体や外ぶたを早く冷めたい場合、下記の方法をお試しください。
・なべに冷水を入れ、本体庫内を冷やす
・外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

いろいろなご飯を炊く

- 無洗米・金芽米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。
- 無洗米・金芽米をお使いの場合はP.8「無洗米・金芽米を炊く場合」参照
- 内のメニューは一度炊飯すると記憶されるメニューです。

お米選択	メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス	
白米・無洗米	エコ炊飯	エコ炊飯	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	● 消費電力量をおさえてご飯を炊き上げます。少しかために炊き上がります。	
	しゃっきり	白米	1.0L:0.5~5.5	● 粘り少なめで、しゃっきりとしたご飯に炊き上げます。	
	ややしゃっきり			● 「ふつう」よりも、やや粘り少なめ、弾力おさめのご飯に炊き上げます。	
	ふつう			● この製品の標準のもちもち度に炊き上げます。	
	ややもちもち			● 「ふつう」よりも粘り・弾力を引き出して炊き上げます。	
	もちもち			● 5つのもちもち度の中で最も高い圧力で炊きます。「ややもちもち」に比べ、より強い粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。	
	熟成炊き	白米	1.8L:1~10	● じっくりと時間をかけて米の旨みを引き出すメニューです。	
	急速			● 白米を早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。	
	無洗米	炊きこみ	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	● 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ● 具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ● 調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。
		すしめし			すしめし
おかゆ		おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	● 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ● 具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ● 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ● 青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 ● 分づき米は炊けません。	
おこわ		おこわ (もち米と白米を混ぜた場合が多い)	1.0L:1~4 1.8L:2~6	● 具は水加減をしたあと、米の上のせます。 ● 調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。	
雑穀米		白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	● 白米や無洗米に雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。 ● 雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。	
白米・無洗米	金芽米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	● 金芽米は無洗米仕上げのお米です。じっくりと時間をかけてふくら炊き上げます。→P.7	
	蒸気セーブ	蒸気セーブ	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	● 蒸気量をおさえるメニューです。少しかために炊き上がります。(蒸気が全く出ないわけではありません。)	
	ふつうおこげ	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	● おこげの香ばしさを楽しむメニューです。 ● 炊きたてがおすすです。(冷めるとおこげ部分がかたくなります。)	
炊きこみおこげ	● おこげ部分がほくほくふらふらだったり、食感がかたくて食べづらいと感じることがあります。 ● 少量の場合、おこげがつきにくいことがあります。				
玄米	ふつう	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	● 白米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすめできません。	
	おかゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	● 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ● 具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ● 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ● 青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 ● 分づき米は炊けません。	

「選択メニュー」キーに設定されたメニューは、メニューキーで呼び出すことができます。

ご飯の炊き方 つづき

その他	米	お米選択	メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
マイナー欄のマイナー炊飯メニュー	発芽玄米	発芽玄米・白米/無洗米	ややもちもち	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~8	<ul style="list-style-type: none"> ・タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 ・発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ・発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
	分づき米(3分づき)	3分づき米	玄米	ふつう (玄米の水位目盛より少し少なめ)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	<ul style="list-style-type: none"> ・銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 →水加減をしてください。
	分づき米(5分・7分づき)	5分・7分づき米	白米	ややもちもち	白米 (白米の水位目盛より少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~8

エコ炊飯について

ご飯がかたく感じる時は、次のようにするとやわらぎます。

- 炊き上がってほぐしてから、しばらく置く
- あらかじめ米を浸してから炊飯する

1回当たりの炊飯時消費電力量の比較

	1.0L(3カップ)	1.8L(4カップ)
白米 エコ炊飯	134Wh	177Wh
白米 ふつう	216Wh	281Wh

省エネ法：特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値

炊き上がりまでの時間の目安・圧力をかけているメニュー

	圧力をかけているメニュー	普通の米		無洗米	
		1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
エコ炊飯	●	約53分~1時間1分	約56分~1時間1分	約56分~1時間7分	約58分~1時間7分
しゃっきり	●	約41分~48分	約45分~52分	約44分~54分	約46分~55分
ややしゃっきり	●	約43分~47分	約42分~54分	約42分~53分	約45分~58分
ふつう	●	約43分~49分	約44分~57分	約42分~55分	約48分~1時間
ややもちもち	●	約48分~55分	約45分~57分	約52分~1時間	約47分~59分
もちもち	●	約50分~56分	約45分~57分	約53分~1時間1分	約50分~1時間
熟成炊き	●	約1時間7分~1時間14分	約1時間9分~1時間21分	約1時間10分~1時間15分	約1時間12分~1時間24分
急速	●	約29分~35分	約28分~46分	約28分~36分	約33分~48分
炊きこみ	●	約1時間4分~1時間7分	約1時間7分~1時間10分	約1時間2分~1時間5分	約1時間8分~1時間14分
すしめし	●	約52分~56分	約53分~1時間2分	約53分~55分	約56分~1時間3分
おかゆ	●	約51分~1時間2分	約50分~1時間1分	約51分~1時間1分	約53分~1時間1分
おこわ	●	約55分~58分	約58分~1時間3分	約56分~58分	約1時間1分~1時間2分
雑穀米	●	約54分~1時間	約1時間6分~1時間11分	約1時間2分~1時間6分	約1時間9分~1時間12分
金芽米	●	—	—	約1時間1分~1時間10分	約1時間3分~1時間11分
蒸気セーブ	●	約56分~1時間5分	約56分~1時間6分	約58分~1時間5分	約1時間~1時間10分
ふつうおこげ	●	約1時間3分~1時間8分	約1時間2分~1時間7分	約1時間5分~1時間10分	約1時間4分~1時間9分
炊きこみおこげ	●	約53分~1時間2分	約57分~1時間7分	約55分~1時間5分	約1時間2分~1時間3分
玄米ふつう	●	約58分~1時間7分	約1時間6分~1時間13分	—	—
玄米おかゆ	●	約1時間19分~1時間26分	約1時間18分~1時間29分	—	—

- 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- 時間は炊飯をはじめから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- 炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くなります。(予熱の時間が約30分かかります。)

低め保温 高め保温 保温見張り番について

保温中に「保温選択」キーを押すと、「低め保温」⇔「高め保温」が切りかえられます。

- 次の場合、「保温選択」キーを押しても「低め保温」は選べません。ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
- 「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」・「雑穀米」・「炊きこみおこげ」・「玄米 ふつう」・「玄米 おかゆ」のメニューで炊飯した場合
- 保温開始から12時間経過している場合
- 保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっている場合


●工場出荷時は「低め保温」に設定されています。

●お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.22「内側のお手入れ」を行ったあと、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。

「保温選択」キー


低め保温 特長

- 消費電力が少なく、省エネルギー
 - 少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない
- 24時間以上保温しないでください。
 - 炊き上がりから24時間経過すると、自動的に「高め保温」に切りかわります。

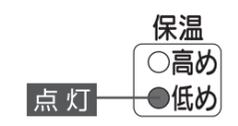

高め保温 特長

- 「発芽玄米」・「分づき米(3分づき・5分づき・7分づき)」を保温する場合は「高め保温」にしてください。(いやなにおいの発生をおさえます。)
- 「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、ご飯の劣化によるにおいが発生することがあります。
- 「高め保温」を選択すると、温度調整のためのファンが回転します。

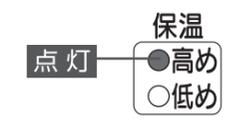

保温見張り番について

保温しているご飯のおいしさを保つため、以下の場合にブザーでお知らせします。

- 炊き上がったあとすぐにご飯をほぐさなかった場合、約10分後、40分後、70分後「ピッピッ」×2回ブザーが鳴ります。ご飯の余分な水分を逃がし、ご飯のべたつきを防ぐため、炊き上がり直後に外ぶたを開けご飯をほぐしてください。
- 保温中外ぶたが開いたままの場合、約5分後「ピッピッ」×2回、およびその後3分おきに3回ブザーが鳴ります。ご飯の温度が下がりすぎるのを防ぐため、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

ただし、このようなお知らせが不要な場合、報知音をサイレントに切りかえることができます。→P.15


お知らせ

- 「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると、次に選び直して保温するまで記憶されます。自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- 保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ◀ または ▶ を押してください。もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間の表示に戻さない場合は、次に炊飯しても表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
- 「ふつうおこげ」・「炊きこみおこげ」メニューはおこげの香ばしさを損なわないために、炊飯後は保温せずに早めにお召し上がりください。

あったか再加熱


保温中(低め保温・高め保温)に使用します。

- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。特に低め保温中は少し低めの温度になっていますので再加熱を利用すると食べごろの温度になります。

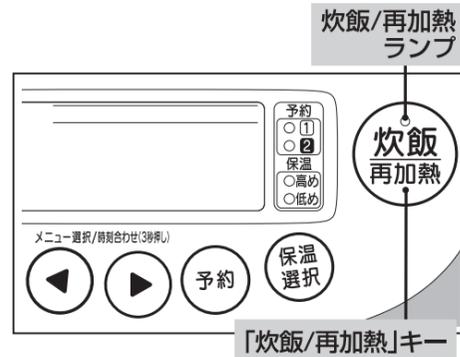


1 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

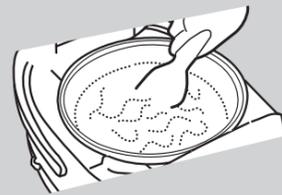

2 炊飯/再加熱を押す

再加熱時間の目安 約5分～8分

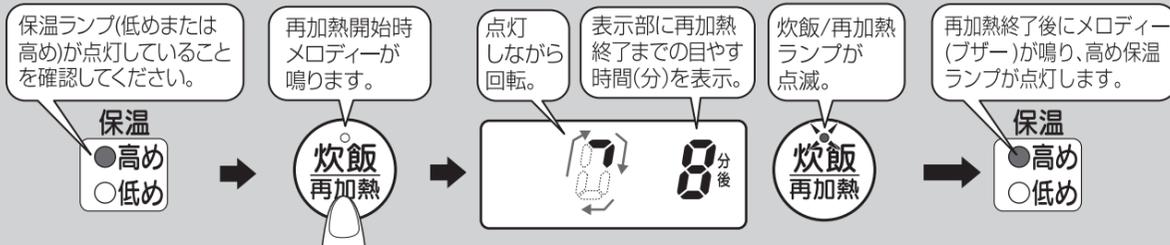

- 保温ランプ(低め・高め)が点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。必ず保温ランプ(低め・高め)が点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

3 ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	<ul style="list-style-type: none"> ・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(お焦げやおいおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。


- 時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- 炊飯中・再加熱中・低め保温中・高め保温中・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

2 ◀または▶を3秒以上押す 時刻表示が点滅したら ▶または▶を押して表示を現在時刻に合わせる

- ▶キー：1分単位で進む ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- ◀キー：1分単位で戻る

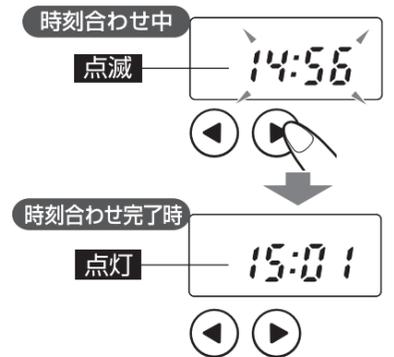

3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知音の種類と用途	メロディー報知 この製品の標準の報知音。 工場出荷時は、この設定になっています。	ブザー報知 メロディー報知をブザー音に変えたいときに。	サイレント報知 報知音を消したいときに。
鳴るタイミング			
炊飯を開始するとき	きらきら星		「ピッ」
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星		「ピッ」
炊飯/再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません
保温中に外ぶたを閉め忘れたとき		「ピッピッ」×2回	鳴りません
ご飯をほぐし忘れたとき		「ピッピッ」×2回	鳴りません

切りかえ方法

1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む


2 予約を3秒以上押す

3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

- 再加熱開始時のメロディー音は切りかえることができません。
- 炊飯中・再加熱中・保温中・タイマー予約炊飯中は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。

報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

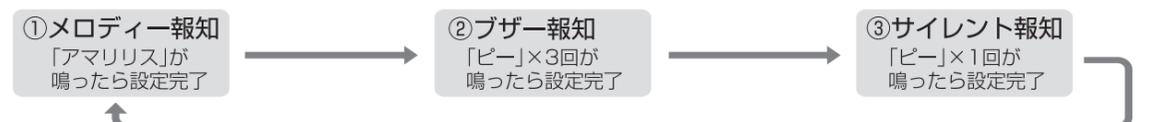

- 一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

タイマー予約炊飯

●タイマー予約のまえに、現在時刻を合わせてください。
→P.15

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- 工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

予約時刻を設定する

1 予約を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

予約1ランプが点灯し、設定されている時刻・炊飯/再加熱ランプが点滅します。

- もう一度押すと予約2ランプが点灯し、設定されている時刻を表示します。



2 ◀または▶で、炊き上げたい時刻に合わせる

炊き上げたい時刻
(例)7:30



- ▶キー: 10分単位で進む
- ◀キー: 10分単位で戻る

- 押し続けると10分単位で早送りができます。
- 時刻表示が点滅しているときだけ設定を変更できます。
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

3 お米選択を押して、米の種類を選ぶ (→P.9「基本的な炊き方 6」参照)

4 ▶または▶を押して、メニューを選ぶ (→P.9「基本的な炊き方 7」参照)

- 「急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「雑穀米」・「炊きこみおこげ」のタイマー予約炊飯はできません。

5 炊飯/再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯メロディー(ブザー)が鳴ります。

- 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
- 外ぶた閉め忘れ報知音が「ピッピッ」×2回鳴ることがありますが、故障ではありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。



タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
エコ炊飯	1時間15分～13時間まで	1時間20分～13時間まで	1時間25分～13時間まで	
しゃっきり	1時間～13時間まで	1時間5分～13時間まで	1時間5分～13時間まで	1時間10分～13時間まで
ややしゃっきり	1時間～13時間まで	1時間5分～13時間まで	1時間5分～13時間まで	1時間10分～13時間まで
ふつう	1時間5分～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間15分～13時間まで
ややもちもち	1時間10分～13時間まで		1時間15分～13時間まで	
もちもち	1時間10分～13時間まで		1時間15分～13時間まで	
熟成炊き	1時間30分～13時間まで	1時間35分～13時間まで	1時間30分～13時間まで	1時間40分～13時間まで
すしめし	1時間10分～13時間まで	1時間15分～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間15分～13時間まで
おかゆ	1時間15分～13時間まで		1時間15分～13時間まで	
金芽米	-		1時間25分～13時間まで	
蒸気セーブ	1時間20分～13時間まで		1時間20分～13時間まで	1時間25分～13時間まで
ふつうおこげ	1時間20分～13時間まで		1時間25分～13時間まで	
玄米 ふつう	1時間20分～13時間まで	1時間25分～13時間まで	-	
玄米 おかゆ	1時間35分～13時間まで	1時間40分～13時間まで	-	

お知らせ

- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キー(◀または▶)を押してください。
- タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米・金芽米は8時間以内)で設定してください。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

お料理ノート

●エネルギー(kcal)について・・・人数・個数に幅がある場合は多いほうの人数・個数で算出しています。

例…4～5人分のときは、「5人分」として1人分のエネルギーを算出

■具や調味料を加えて炊くとき

具

- 小さめに切り、米の上に平らにのせて、混ぜないで炊いてください。
- 量は、米の質量の30～50%にします。多すぎると、うまく炊けません。
- 煮えにくい具は、下ごしらえをします。

調味料

- だし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。
- 米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。

メニュー選択 キー……

胚芽精米のご飯

お米選択：白米

319kcal/1人分

メニュー：ふつう

材料 (4～5人分) 胚芽精米※……………3カップ

- 作り方
- 1 米は洗い、**白米**の水位目盛3まで水を入れます。(胚芽精米は、胚芽がとれないように優しく手早く洗います。)
 - 2 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
 - 3 **メニュー選択** キーを押して **ふつう** を選びます。
 - 4 **炊飯/再加熱** キーを押します。
 - 5 保温になれば、混ぜてほぐします。

※胚芽精米：胚芽を残してぬか層を取り除いている米。特殊な精米技術で精米したもので、家庭用精米機では精米できません。お米屋さんで購入してください。



無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

麦混ぜご飯

お米選択：白米

302kcal/1人分

メニュー：ややもちもち

材料 (4～5人分) 米……………2²/₅カップ
押し麦……………3³/₅カップ

- 作り方
- 1 米と押し麦は合わせて洗い、**白米**の水位目盛3まで水を入れます。(押し麦は軽くて流れやすいので、洗米中はざるに水を流すようにすると押し麦が流れません。)
 - 2 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
 - 3 **メニュー選択** キーを押して **ややもちもち** を選びます。
 - 4 **炊飯/再加熱** キーを押します。
 - 5 保温になれば、混ぜてほぐします。

●押し麦を混ぜる量は、炊飯量の20%までにしてください。押し麦の量が多いとうまく炊けない場合があります。
例) 1カップ炊飯のとき ・米 0.8カップ(4/5カップ)
・押し麦 0.2カップ(1/5カップ)

無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

五目ご飯

381kcal/1人分

お米選択：白米

メニュー：炊きこみ

材料(4～5人分)
米……………3カップ
鶏もも肉……………50g
油あげ……………1/2枚
にんじん……………35g
こんにゃく……………35g
ごぼう……………35g
干しいたけ(もどす)……………2～3枚
A 薄口しょうゆ・みりん……………各大さじ1 1/2
塩……………小さじ1/2
だし(素)……………小さじ1/2
干しいたけのもどし汁・みつば……………適宜



- 作り方
- 1 1cm角に切った鶏もも肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
 - 2 にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはさががきに、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。干しいたけは細切りにします。
 - 3 干しいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておきます。
 - 4 米は洗い3を加え、**白米**の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。

- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 6 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
- 7 **メニュー選択** キーを押して **炊きこみ** を選びます。
- 8 **炊飯/再加熱** キーを押します。
- 9 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 10 器に盛り、みつばを添えます。

無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

お料理ノートに記載している計量単位

- 大さじ1= 15mL
- 小さじ1= 5mL

- 米の計量は付属の計量カップで行ってください。
白米・玄米・発芽玄米 →「白米用」計量カップ…1カップ=約180mL(約1合)
無洗米・金芽米 →「無洗米専用」計量カップ…1カップ=約171mL(約1合)

山菜おこわ

333kcal/1人分

お米選択：白米

メニュー：おこわ

材料(4～5人分)
もち米……………3カップ
山菜水煮(パック入り)……………75g
A 1 みりん……………大さじ1
塩……………小さじ1

- 作り方
- 1 米は洗い、ざるにあげて約30分水切りします。
 - 2 1をなべに入れてAを加え、**おこわ**の水位目盛3まで水をたし、なべの底からよく混ぜます。その上に水切りした山菜水煮を平らにのせます。のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
 - 3 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
 - 4 **メニュー選択** キーを押して **おこわ** を選びます。
 - 5 **炊飯/再加熱** キーを押します。
 - 6 保温になれば、混ぜてほぐします。
- もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。



無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

赤飯

376kcal/1人分

お米選択：白米

メニュー：おこわ

あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。
ゆでないで炊くと、あずきの量が増え、圧力調整装置および安全弁が目詰まりするなど、やけどの恐れがあります。
煮汁は水加減の際に、水の代わりに加えてください。

材料(4～5人分)
もち米……………3カップ
あずき……………50g
ごま塩……………適宜

- 作り方
- 1 米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
 - 2 あずきは洗って別のなべに入れ、2カップの水を入れ、火にかけて約2分間沸とうさせ、ゆでこぼします。再び3カップの水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度まで、約20分ぐらいゆでて、あずきと煮汁を分けます。
 - 3 1をなべに入れ、2の煮汁を加えて**おこわ**の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜ、2のあずきを米の上に平らにのせます。
 - 4 **お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
 - 5 **メニュー選択** キーを押して **おこわ** を選びます。
 - 6 **炊飯/再加熱** キーを押します。



7 保温になれば、混ぜてほぐします。器に盛り、お好みでごま塩をふりかけてください。

●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。

無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

お料理ノート っづき

七草がゆ

110kcal/1人分

お米選択: **白米**

メニュー: **おかゆ**

①おかゆを炊く場合は、必ず「**おかゆ**」メニューを選ぶ
②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから加える。以上のことを守らないと、ふきこぼれや圧力調整装置および安全弁の目詰まりの原因になり危険です。

材料(4~5人分)

米..... 1カップ
青菜類(春の七草*, なげればその他の野菜類)..... 75g
塩..... 少々

作り方

- 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水けを絞って小口切りにしておきます。
- 米は洗い、「**おかゆ**」の水位目盛1まで水を入れます。
- お米選択** キーを押して **白米** を選びます。
- メニュー選択** キーを押して **おかゆ** を選びます。
- 炊飯/再加熱** キーを押します。
- 保温になれば外ぶたを開け、1と塩を加えて軽く混ぜます。または、器に盛り、1を上のにせます。



*春の七草:セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)の7種

無洗米を炊くときは **無洗米** を選択してください。

玄米の炊きこみご飯

388kcal/1人分

お米選択: **玄米**


メニュー: **ふつう**

材料(4~5人分)

玄米..... 3カップ
鶏もも肉..... 80g
油あげ..... 1枚
にんじん・こんにゃく・ごぼう..... 各35g
A { 薄口しょうゆ..... 大さじ3
みりん..... 大さじ1/2

作り方

- 鶏もも肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切ります。
- にんじん・こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにして水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。
- 米は洗いAを加え、「**玄米**」の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 1と2の具を3の米の上に平らにのせます。のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- お米選択** キーを押して **玄米** を選びます。
- メニュー選択** キーを押して **ふつう** を選びます。
- 炊飯/再加熱** キーを押します。
- 保温になれば、混ぜてほぐします。

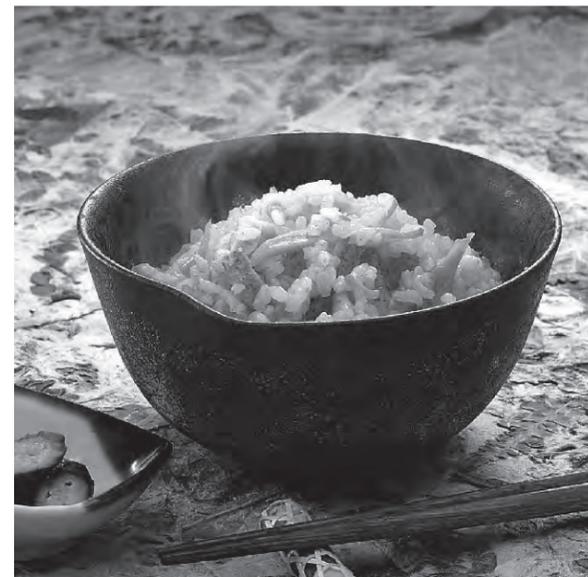

●玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってください。
●具を加えて炊く場合は、1.0Lサイズでは1~4カップの間で、1.8Lサイズでは2~6カップの間で炊いてください。

お手入れ

- 炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- お手入れ後は、内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セット・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。

外側のお手入れ

外側

固く絞った柔らかい布でふく

- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長時間触れさせないでください。

プッシュボタン

プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで必ず取り除く

- 外ぶたが開かなくなることがあります。

操作部

乾いた柔らかい布でふく

吸気口(本体底部)

本体底部の吸・排気口を掃除機で掃除してください。(月に一度程度)

ほこりなどが付着したままですご使用になりますと、本体内部の温度が異常に上がり、故障の原因になります。



蒸気口セット
→ P.24

蒸気口セット取り付け部

蒸気口セットを上から引いてはずし、本体部分を固く絞った柔らかい布でふく

差込みプラグ

乾いた柔らかい布でふく

コード

乾いた柔らかい布でふく

付属品・なべのお手入れ

スポンジなどの柔らかい
もので洗う

汚れが気になる場合は「台所用中性洗剤」
を使って洗う



白米用

無洗米専用



なべ → P.7

庫内のおいが気になる場合のお手入れ

1 なべの「白米」の水位目盛(1.0Lサイズは1、1.8Lサイズは2)まで水を入れ、外ぶたを閉める

2 **お米選択** キーを押して「白米」を選ぶ

3 **急速** キーを押して「急速」を選ぶ

4 **炊飯/再加熱** キーを押す

5 メロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら **とりけし** キーを押す


6 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする

お手入れ っづき

内側のお手入れ


圧力調整装置

指で軽く中のボールを動かして異物がないかを確認する
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く

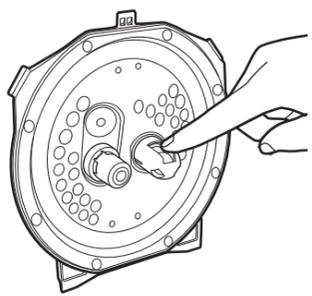


うるおい二重内ぶた

ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く
●ご使用後は毎回取りはずしてお手入れしてください。
●分解しないでください。故障の原因になります。

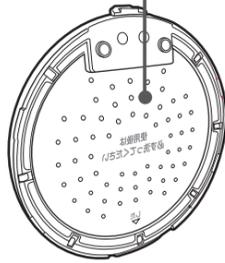


フック

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く
●外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯を受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。

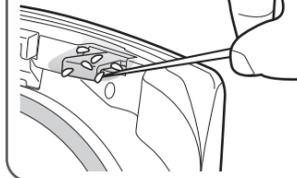

内側についておねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る
●汚れが残ったまま放置すると茶色く変色したり、さびの原因になります。
●外ぶたをしっかりと持ってふき取ってください。

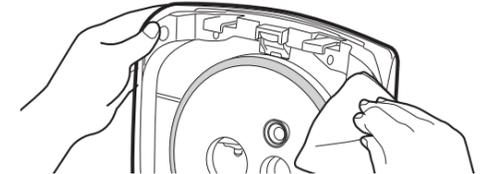


湯または水に浸しスポンジで洗い、水分をよくふき取る
●汚れが残ったまま放置したり、また水分が残っていると茶色く変色したり、さびの原因になります。
●分解しないでください。故障の原因になります。


うるおい二重内ぶた受け部(上・下)

●内ぶたとの間にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで取り除く

(表)

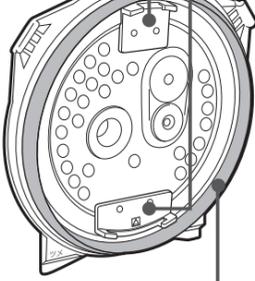

(裏)

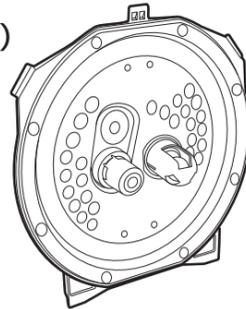


内ぶたパッキン


●ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の乾燥によりおいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
●内ぶたパッキンは取りはずしません。

安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動くか確認する
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く

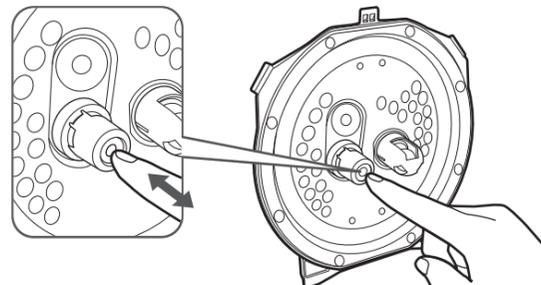


内ぶたセット

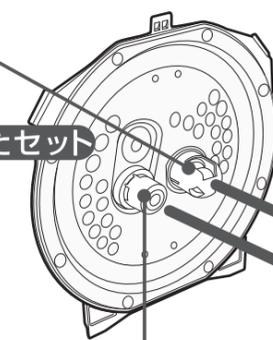

外ぶた

外ぶたパッキン

内側についておねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る
●外ぶたパッキンは取りはずしません。

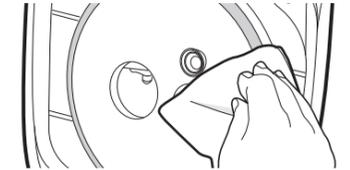


サイドセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く


つゆ受け部

つゆがたまるときがあるので、固く絞った柔らかい布でふき取る

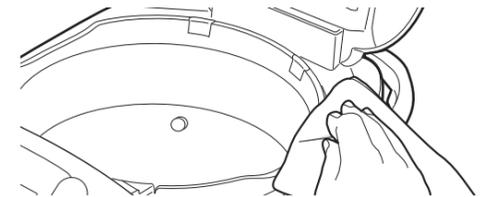

フックの受け部

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く
●外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯を受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。

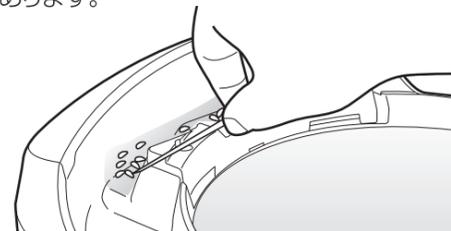

本体と外ぶたの間(斜線部)


ご飯粒や米粒などの異物は固く絞った柔らかい布できれいにふき取る
●ご飯粒や米粒などの異物が付着したまま外ぶたを閉めると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。

お手入れ っづき

蒸気口セットのお手入れ お手入れは冷めてから行ってください。

蒸気口セットの外側・内側は水で流し洗いし、水分をよくふき取る

- 蒸気口セットの中の汚れは、ご飯のにおいやふきこぼれの原因になります。
- 米粒やおねばなどがあるときは、竹ぐしや、綿棒などでお手入れしてください。
→ お手入れの際に指などをつめないように注意してください。
- 蒸気口セットの中に水分が残っていると、外ぶたを開けたときに水がたれることがあります。

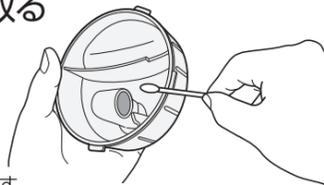


蒸気口セットのはずし方

蒸気口セットのとっ手に指をかけ、矢印の方向(上向き)に引っ張ってはずす




蒸気口セットのつけ方

蒸気口セットを持ち、とっ手部分を本体のとっ手受け部に合わせて、下向きに押し取り付ける

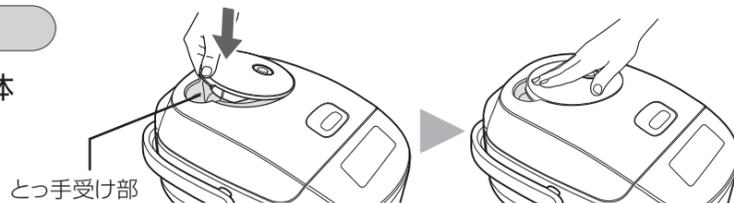


蒸気口ケースのはずし方

蒸気口ケースは蒸気口キャップの「はずす」表示方向に回してはずす(①)

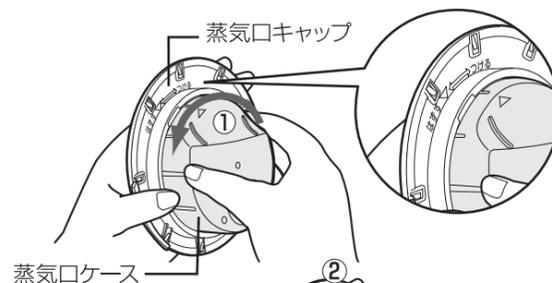

蒸気口ケースのつけ方

蒸気口キャップの▽マークと蒸気口ケースの△マークを合わせ、「つける」表示方向に止まるまで回して確実につける(②)

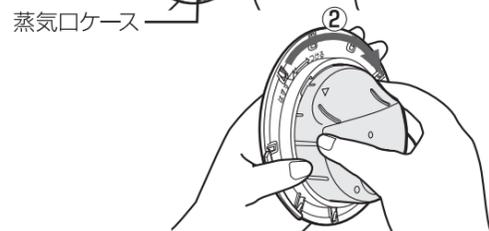


スチームパッキンのはずし方・つけ方

はずし方 竹ぐしなどで蒸気口キャップの切り欠き部よりはずす

つけ方 蒸気口キャップの溝の奥まできっちりと取り付ける


- ねじれたまま使用すると蒸気やおねばがもれる恐れがあります。
- 取りつけが不十分ですと、蒸気やおねばがもれる恐れがあります。

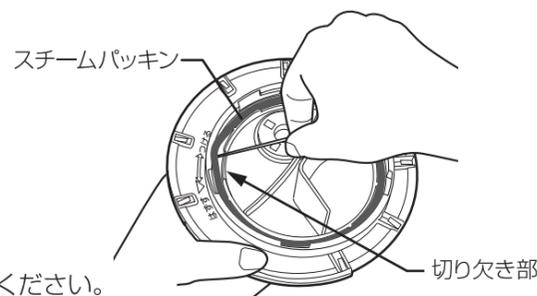

内ぶたセットのはずし方・つけ方

はずし方

内ぶたとっ手を片手でささえながら(①)、内ぶたセット止め具を押し上げて(②)、内ぶたセットを手前にたおし、はずす

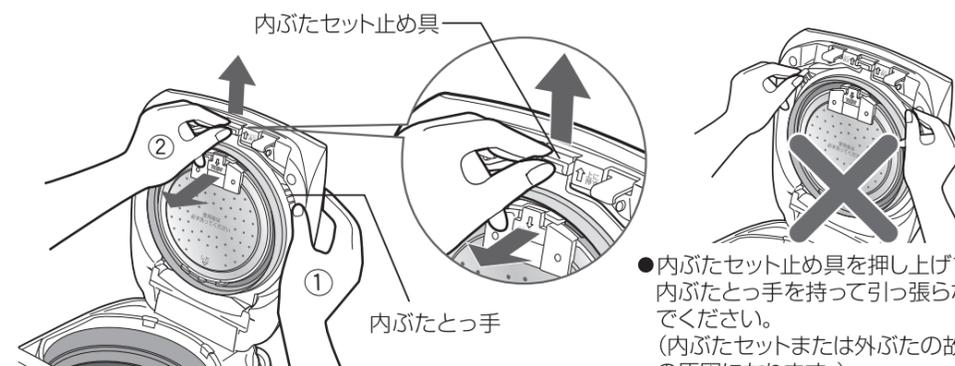


- 内ぶたセット止め具を押し上げずに内ぶたとっ手を引っぱらないでください。(内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になります。)

つけ方

内ぶたセットのツメ(2カ所)を外ぶたのツメ差込み部の矢印に合わせて差込む(①) ツメを差込んだまま、内ぶたセット止め具が「カチッ」と音がするまで押し込む(②)


- 取りつける際に、外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかかないようにしてください。また、内ぶたパッキンを押し取りつけないでください。

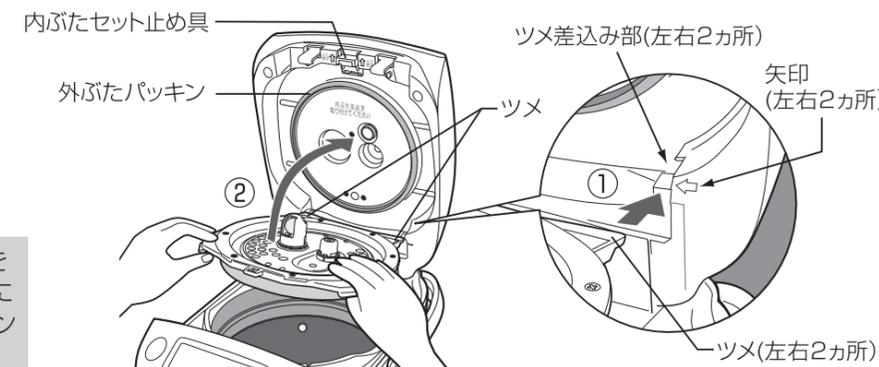

うるおい二重内ぶたのはずし方・つけ方


はずし方

内ぶたセットを片手でさえて(①)、うるおい二重内ぶたの止め具を下げながら(②)、手前にたおし、はずす(③)

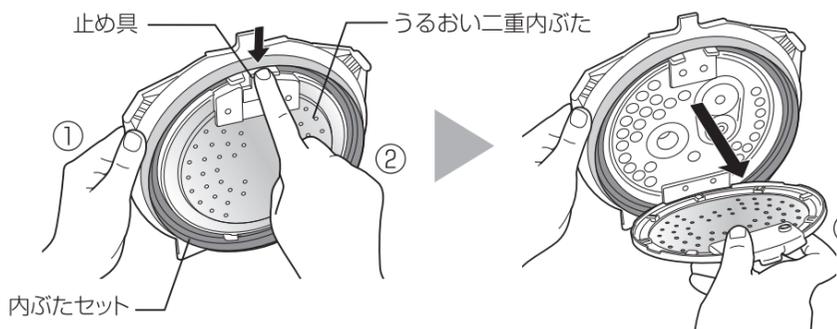

つけ方

うるおい二重内ぶた受け部(下)に、うるおい二重内ぶたのツメを合わせる(①) うるおい二重内ぶたの止め具を、うるおい二重内ぶた受け部(上)に「カチッ」と音がするまで押し込む(②)

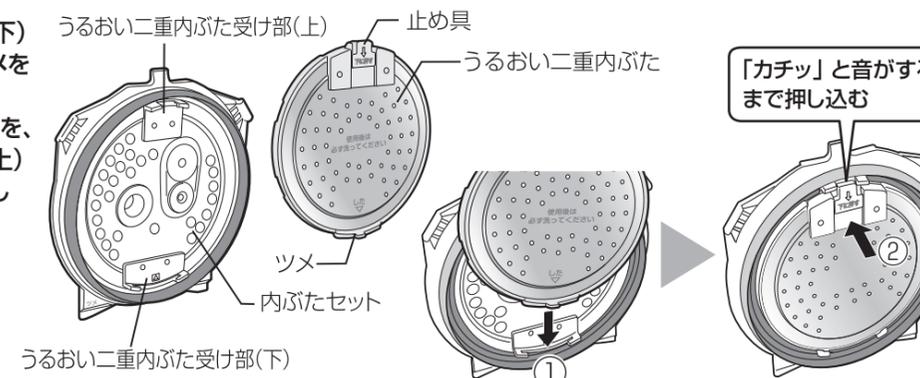

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

症状	●お調べいただくこと
炊飯が、かたいやわらかい	<ul style="list-style-type: none"> ●お好みで、水の量を水位目盛り1~2mm加減してください。 ●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさかわります。 ●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさかわります。 ●室温・水温などにより、ご飯のかたさかわります。 ●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。 ●「エコ炊飯」・「急速」・「蒸気セーブ」で炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなることがあります。→「ふつう」・「熟成炊き」をお試しください。 ●なべが変形していませんか？ ●金芽米を「白米用」計量カップで炊飯していませんか？ →金芽米は「無洗米専用」計量カップで計量し、「白米」の水位目盛に合わせ、「金芽米」メニューで炊飯してください。→P.11 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか？ ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●なべ外側・本体内側・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セットに水分や異物がついていませんか？ →ふき取ってください。 ●うるおい二重内ぶたをつけ忘れると、かために炊き上がることがあります。
ご飯が、ひどく焦げる	<ul style="list-style-type: none"> ●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか？ ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●なべが変形していませんか？ ●おこげメニューで炊飯していませんか？
炊飯中にふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> ●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか？ ●蒸気口セットをつけ忘れていませんか？ ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●なべが変形していませんか？ ●メニューや水加減を間違えていませんか？ →P.11
炊飯できないキー操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●差し込みプラグをコンセントに差し込みましたか？ ●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか？ →P.28 ●なべが入っていますか？ →なべを入れてください。 ●保温ランプが点灯していませんか？ →「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。 ●外ぶたが完全に閉まっていますか？ →外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。 ●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか？ →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
外ぶたと本体の間から蒸気が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●内ぶたセット…落としたりして変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。 内ぶたパッキンが汚れていませんか？ →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●安全弁…穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べてください。 ●圧力調整装置…中に入っているボールが動くかを調べてください。 ●外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけられていますか？ →内ぶたセットを再度つけ直してください。 ●うるおい二重内ぶた…穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べてください。 →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●なべが変形していませんか？
炊飯・保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。 ●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。 ●「ブー」音は、炊飯中に圧力を調整している音です。 ●「カチャ」音は、炊飯中に圧力を制御する装置が動く音です。 ●「ゴロゴロ」音は、炊飯中に圧力調整装置のボールが動き、圧力を調整する音です。 ●炊飯が終了したとき、圧力が抜けるため「シュー」と音がする場合があります。 ●炊飯開始およびタイマー予約完了直後の「カチャ、ゴロゴロ、カチャ」音は、外ぶたが完全に閉まっているかを確認する装置が動く音です。 <p>●「ピー」音は圧力調整装置や安全弁が詰まったことをお知らせする音です。圧力を逃がすときに発生する笛のような音で大きな音が出る場合があります。 →目詰まりによりなべ内の圧力が異常に高くなる恐れがありますので、「とりけし」キーを1秒以上押し炊飯を終了してください。「圧力」表示が消えたあとで、内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・外ぶたをお手入れしてください。</p>

症状	●お調べいただくこと
炊飯/保温 あったか再加熱ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●低め保温・高め保温を取り消していませんか？ →P.14
保温中、ご飯がにおう	<ul style="list-style-type: none"> ●しゃもじを入れたまま保温していませんか？ ●冷めたご飯をあたため直していませんか？ ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →念入りになべを洗ってください。→P.21 ●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか？ 保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。→P.5 ●24時間以上の「低め保温」をしていませんか？
保温中、ご飯がにおう・変色・乾燥する	<ul style="list-style-type: none"> ●少量のご飯を保温していませんか？ ●12時間以上の「高め保温」をしていませんか？ ●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。 ●うるおい二重内ぶたをつけ忘れていませんか？ →うるおい二重内ぶたをつけてください。
保温中、ご飯がにおう・べちゃつく	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか？ →お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。 においが気になる場合は、P.22「内側のお手入れ」を行ったあと、P.13「高め保温」をお使いいただくと効果的です。
「低め保温」ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●「低め保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか？ →P.13 ●保温経過時間が12時間経過していませんか？ →保温経過時間が12時間経過すると「低め保温」を受けつけません。 ●冷めたご飯を保温していませんか？ →なべの温度が低いと「低め保温」を受けつけません。
保温経過時間を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻を表示していませんか？ →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。→P.13「お知らせ」参照
保温中に報知音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯ほぐし忘れ報知音が鳴っています。 →ご飯をほぐし、外ぶたを閉めてください。 ●外ぶたが開いていませんか？ →外ぶたを閉めてください。
予約をするとすぐに炊飯がはじまる	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか？ →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
予約した炊き上がり時刻に炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか？ →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。
予約できないキー操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか？ →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。 ●「7:00」が点滅していませんか？ →時刻合わせをしないと予約を受けつけません。→P.15 ●外ぶたが完全に閉まっていますか？ →外ぶたを閉め直してください。 ●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか？ →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
その他 停電が起ったら	<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじまります。
差し込みプラグからパチッと火花が飛び	<ul style="list-style-type: none"> ●差し込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
外ぶたの内側や内ぶたセット、うるおい二重内ぶたにさびのような茶色い汚れがつく	<ul style="list-style-type: none"> ●おねぼなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.22

こんな表示をしたとき

表示	●お調べいただくこと
E01 E02 E07 E13 E21	●故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
E06	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
E17	●「H17」が連続で5回表示されると「E17」になり、キーを受けつけません。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。 ●上記以外の場合は故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
H01 H02	●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け50分以上冷ましてください。(やけどにご注意ください。) →早く冷めたい場合 →P.10
H04	●なべの入れ忘れです。→なべを確実にに入れてください。
H17	●外ぶたが完全に閉まっていません。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。
表示が消えた 7:00 が点滅する	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 7:00 が点滅のまま炊飯を行うと、炊飯中に現在時刻は表示されません。→P.10 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有料で電池をお取りかえいたします。
圧力が点滅する	●圧力がかかったまま炊飯が停止しています。 圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5分~10分) 点滅している間キーは受けつけません。
表示がおかしくなる	●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 (7:00 が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。) →P.15

エラー表示

こんなときは

P.13、P.27の処置をしても症状が改善されないときは、下記の設定変更をお試しください。

保温温度を高くする

- ご使用の地域や環境により保温温度が低くなり、ご飯がにおうことがあります。設定保温温度を高くする便利な機能です。「低め保温」と「高め保温」が同時に変更されます。


- ①なべを入れ差込みプラグを差し込む
- ②「お米選択」キーを3秒以上押す
- ③現在時刻に戻ると設定完了



保温温度の設定を高くしても改善されないときは、変色・乾燥の原因になりますので、設定を元に戻してください。

保温温度を元に戻す

- ①なべを入れ差込みプラグを差し込む
- ②「お米選択」キーを3秒以上押す
- ③現在時刻に戻ると設定完了

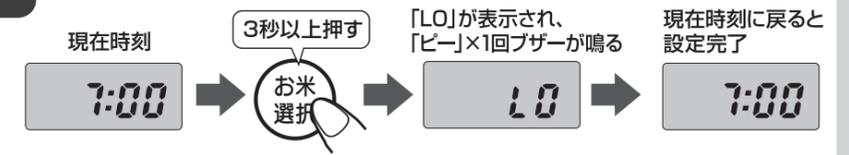

お知らせ

- 炊飯中・再加熱中・保温中・タイマー予約炊飯中は設定の変更はできません。
- 操作がうまくできないときは再度①からやり直してください。
- 一度設定を変更すると、差込みプラグを抜いても記憶されます。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入はP.30参照)

部品名	部品番号
内ぶたセット(1.0Lサイズ)	C155-6B
内ぶたセット(1.8Lサイズ)	C156-6B
なべ(1.0Lサイズ)	B415-6B
なべ(1.8Lサイズ)	B416-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00
うるおい二重内ぶた(1.0Lサイズ)	BE478806A-00
うるおい二重内ぶた(1.8Lサイズ)	BE478808A-00

●内ぶたセットにうるおい二重内ぶたは付属しません。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間について

保証期間はご購入の日から、本体は1年間、なべ内面のフッ素加工は3年間です。

3. 修理を依頼される時

《保証期間中》
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター 0570-011874

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ……………Tel (06)6356-2451
 - ファクシミリでのお問い合わせ……Fax (06)6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ
<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

愛情点検 長年ご使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を！



こんな症状はありませんか

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

仕様

型名		NP-BR10KS	NP-BR18KS	
炊飯容量(約)「」内はカップ数	エコ炊飯	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
	しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
	熟成炊き	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
	急速	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
	炊きこみ	白米	0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.08 [2~6]
		無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]	0.34~1.03 [2~6]
	すしめし	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
	おかゆ	白米	0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]
		無洗米	0.09~0.26 [0.5~1.5]	0.09~0.43 [0.5~2.5]
	おこわ	白米	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.08 [2~6]
		無洗米	0.17~0.68 [1~4]	0.34~1.03 [2~6]
	雑穀米	白米	0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.08 [2~6]
		無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]	0.34~1.03 [2~6]
	金芽米	無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
		蒸気セーブ	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
ふつうおこげ	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	
	無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]	
炊きこみおこげ	白米	0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.08 [2~6]	
	無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]	0.34~1.03 [2~6]	
玄米	ふつう	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.44 [2~8]	
	おかゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]	
電 源		交流 100V 50/60Hz		
消 費 電 力		1240W	1370W	
炊 飯 方 式		圧力IH(誘導加熱)方式		
コ ー ド の 長 さ		1.0m(コードリールつき)		
外 形 寸 法 (約 c m)		幅26.5×奥行40×高さ22(42*1)	幅29.5×奥行42.5×高さ26(48*1)	
質 量		約5.5kg	約7.0kg	
最 大 炊 飯 容 量		1.0L	1.8L	
区 分 名		B	D	
蒸 発 水 量		5.3g	7.2g	
年 間 消 費 電 力 量		70.7kWh/年	114.1kWh/年	
1回当たりの炊飯時消費電力量		134Wh	177Wh	
1時間当たりの保温時消費電力量		15.2Wh	21.0Wh	
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量		0.47Wh	0.47Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量		0.37Wh	0.37Wh	

●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。

●この製品は、日本国内交流100V専用で設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿用于其它地区。

另亦无法对此提供售后维修服务。

此产品为针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿於其他地区使用。

另亦无法对此提供售后维修服务。

본 제품은 일본 국내 교류 100V 전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다.

A/S 또한 불가능합니다。

●室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量1.0Lは600g、1.8Lは780g、炊飯米量1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「白米 エコ炊飯」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「低め保温」での電力量です。

●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)

●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

●(※1)は外ぶたを開けたときの高さです。