

IH炊飯ジャー保証書		持込修理
取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この商品は持ち込み修理対象商品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。		
型名	NP-HG10/NP-HG18	
※お客様 お名前	電話番号	修理メモ
※お住所		
※お買い上げ日 年月日	※販売店名・住所・電話番号	
保証期間 お買い上げ日より		
本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
 - (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社
〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話(06)6356-2451

愛情点検	長年ご使用のIH炊飯ジャーの点検を!		
	こんな症状はありませんか	▶	ご使用中止
	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる ●焦げくさいにおいがする ●製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある ●炊飯中、底部のファンが回っていない ●その他の異常や故障がある 	<p>こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。</p>	
			保証書つき

NP-HG型 ©⑧⑨



IH炊飯ジャー 極め炊き[®]

型名 NP-HG10型 1.0Lサイズ NP-HG18型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

もくじ

お使いになる前に

安全上のご注意	2
お願い	3
各部のなまえと扱い方	4
なべについて	5
おいしいご飯のコツ	6
時刻の合わせ方	7
報知の種類と切りかえ方	7

使い方

ご飯を炊く	
基本的な炊き方	8
いろいろなご飯を炊く	10
炊き上がりまでの時間の目安	11
保温する	
うるつや保温・高め保温	12
再加熱をする	
あったか再加熱	13
予約してご飯を炊く	
タイマー予約炊飯	14
ケーキを作る	15

お料理ノート

五目ご飯/ちらしずし	16
赤飯/七草がゆ	17
スポンジケーキ/チーズケーキ	18

お手入れ

お手入れ	19
クリーニング	22

困ったときに

故障かなと思ったとき	23
こんな表示をしたとき	25
部品の交換・購入について	26
アフターサービス	26
お客様ご相談窓口	26
仕様	27
保証書	27
裏表紙	

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

！警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

！注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

（） してはいけない「禁止」内容です。

（） 実行しなければならない「指示」内容です。

！警告

（） 改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

（） 蒸気口に手や顔を近づけない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。

（） むれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。

（） 水につけたり、水をかけたりしない
本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。

（） 吸気口・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることがあります。

（） 子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

（） 炊飯中・クリーニング中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない

やけどをする恐れがあります。

（） 取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温・ケーキメニュー以外の用途に使わない

- ・食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- ・クッキングシート・アルミ箔・ラップフィルムなどを使った料理や蒸し物

蒸気経路などが詰まる原因になります。

（） 異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

（） **（異常・故障例）**

- ・差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
- ・コードに傷がついたり、触ると通電したりしなかつたりする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- ・本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
- ・炊飯中・クリーニング中、底部のファンが回っていない

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

！注意

（） 使用中や使用直後は、高温部に触れない
接触禁止 また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには、手がなべなどに当たらないよう注意する



（） 本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れない
禁止



外ぶたが開いて、けが・やけどをすることがあります。

（） 水のかかるところや、火気の近くでは使用しない
感電・漏電・変形の原因になります。

（） 専用なべ以外は使用しない
なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

（） 壁や家具の近くで使わない
キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする
故障の原因になります。また、蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

（） 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
けがや火災の原因になります。

（） アルミシート・電気カーペットの上で使用しない
アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。

（） 荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは使わない
スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けが・やけどの原因になります。
荷重強度が、1.0Lサイズで15kg以上、1.8Lサイズで20kg以上のものをお使いください。

（） 吸気口・排気口をふさぐような敷物(紙・布・じゅうたん・ビニール袋・アルミシートなど)の上で使用しない
故障の原因になります。

（） 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

（） お手入れは冷めてから行う
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

（） 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く
感電・ショートして発火することがあります。


（） コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う
差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

（） 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください。
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

お願い

（） 磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音が入る恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

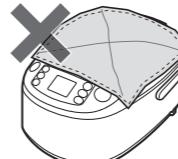

（） 本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない
故障の原因になります。

（） なべに傷をつけたり、落としたり、変形させない
うまく炊けない原因になります。

（） 本体内側・なべ・サイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついたまま使用しない
ご飯が焦げたりして、うまく炊けない原因になります。

（） 空だきをしない
故障の原因になります。

（） IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上で使用しない
故障の原因になります。

（） 水をかけたり水分を含んだものの上に置かない
感電・故障の原因になります。







（） 直射日光が当たる所で使用しない
変色の恐れがあります。

（） 他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

（） 本体を移動させるときは、必ずハンドルを持って運ぶ
また、本体が傾かないようにする
内容物によってはこぼれる場合があります。

（） 本体や本体のまわりは、清潔にして使用する
機能・性能を維持するため、本体には吸気口・排気口を設けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。
また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。

各部のなまえと扱い方

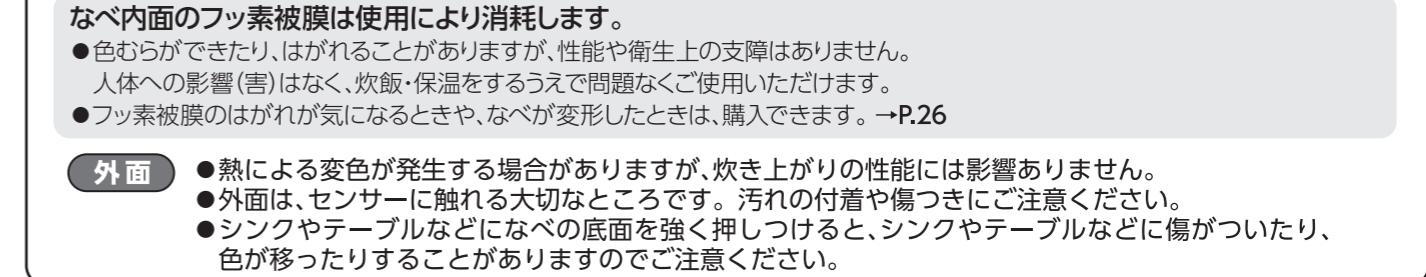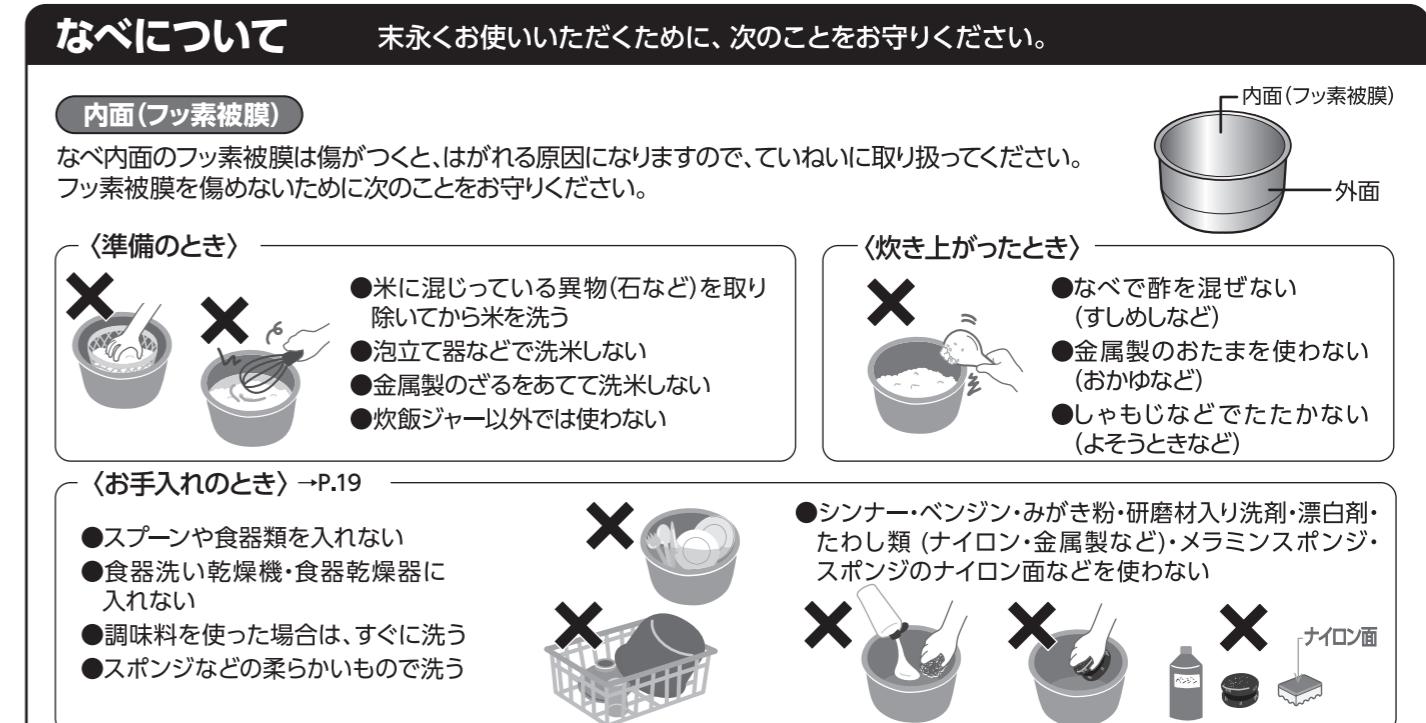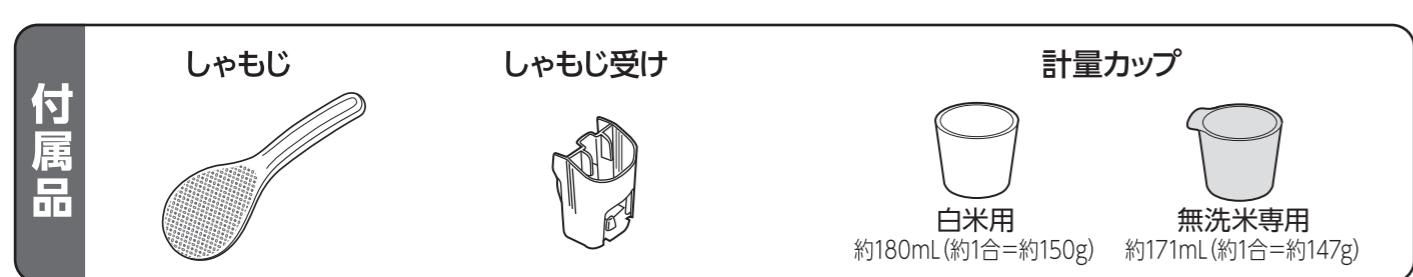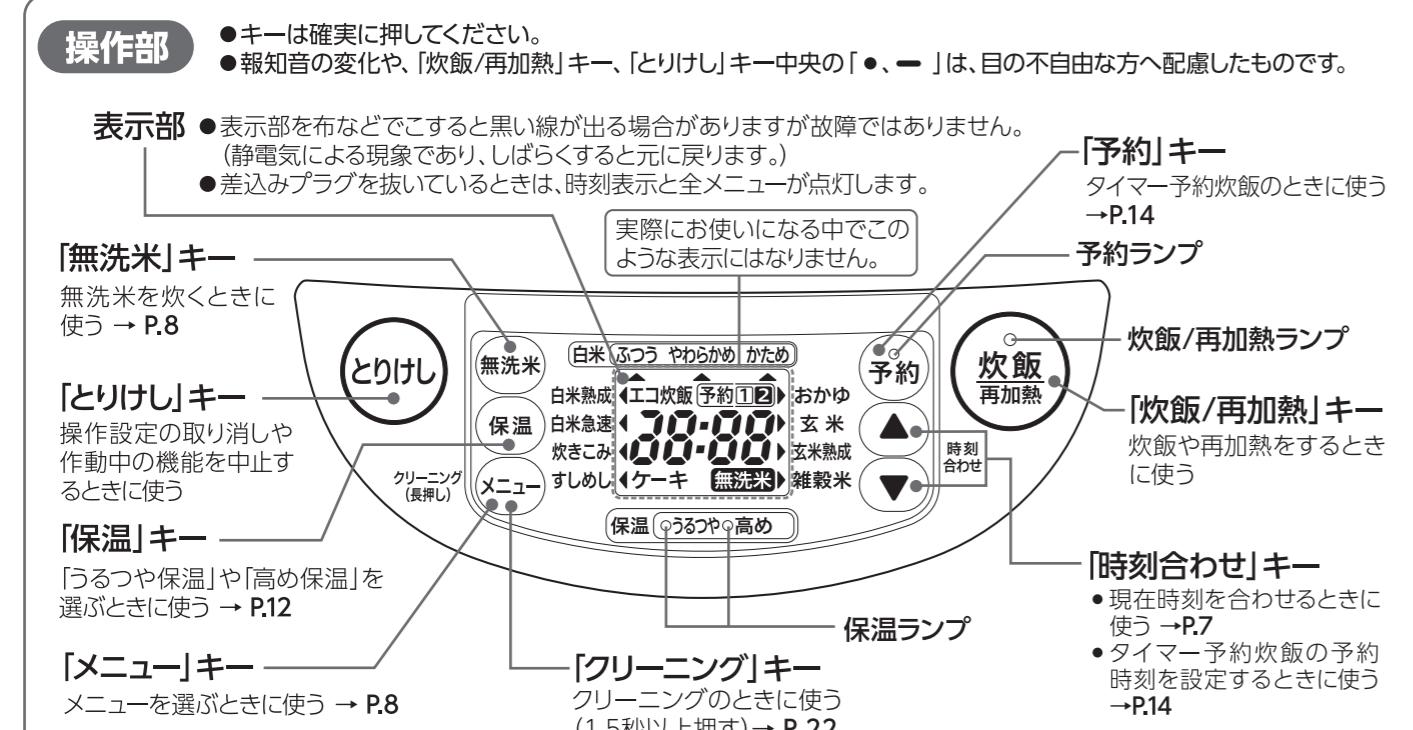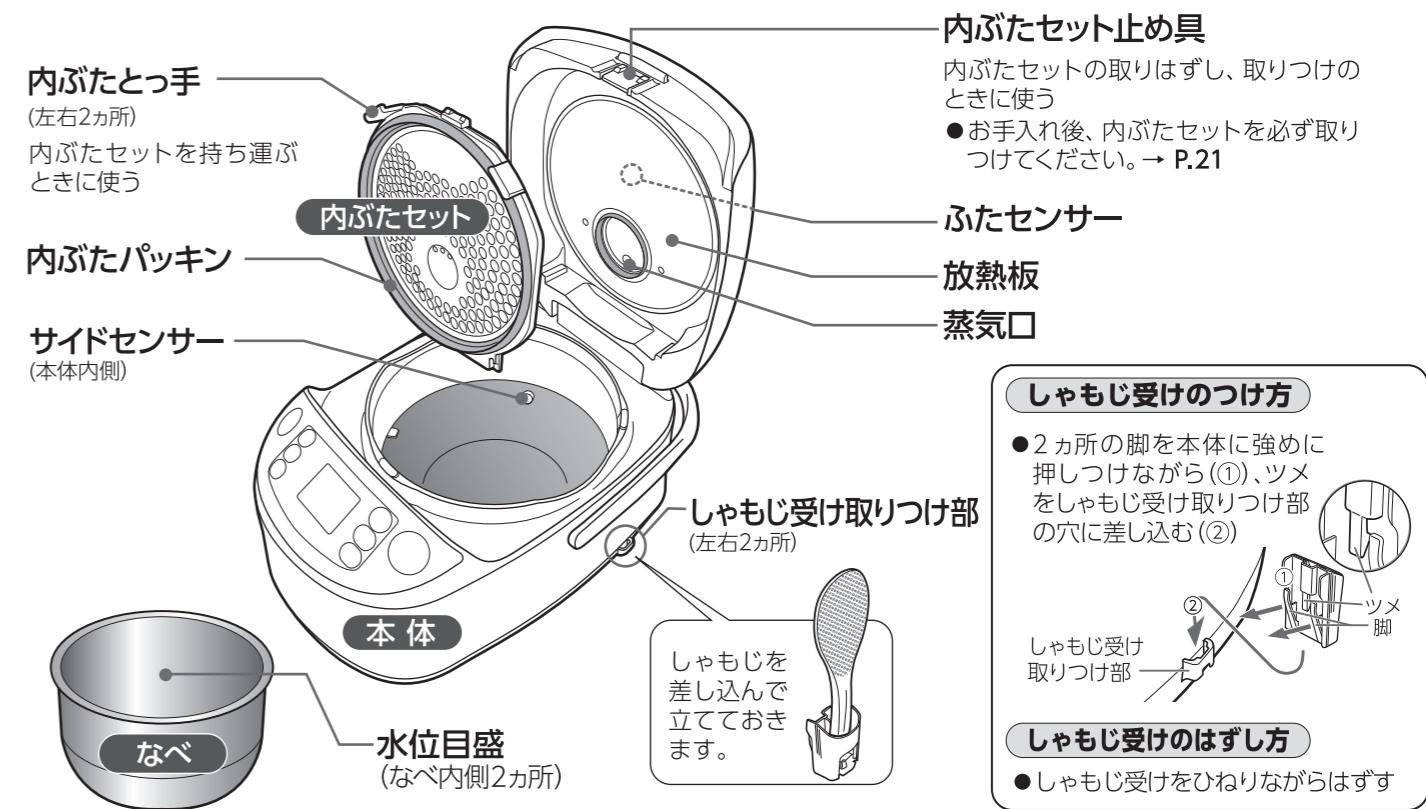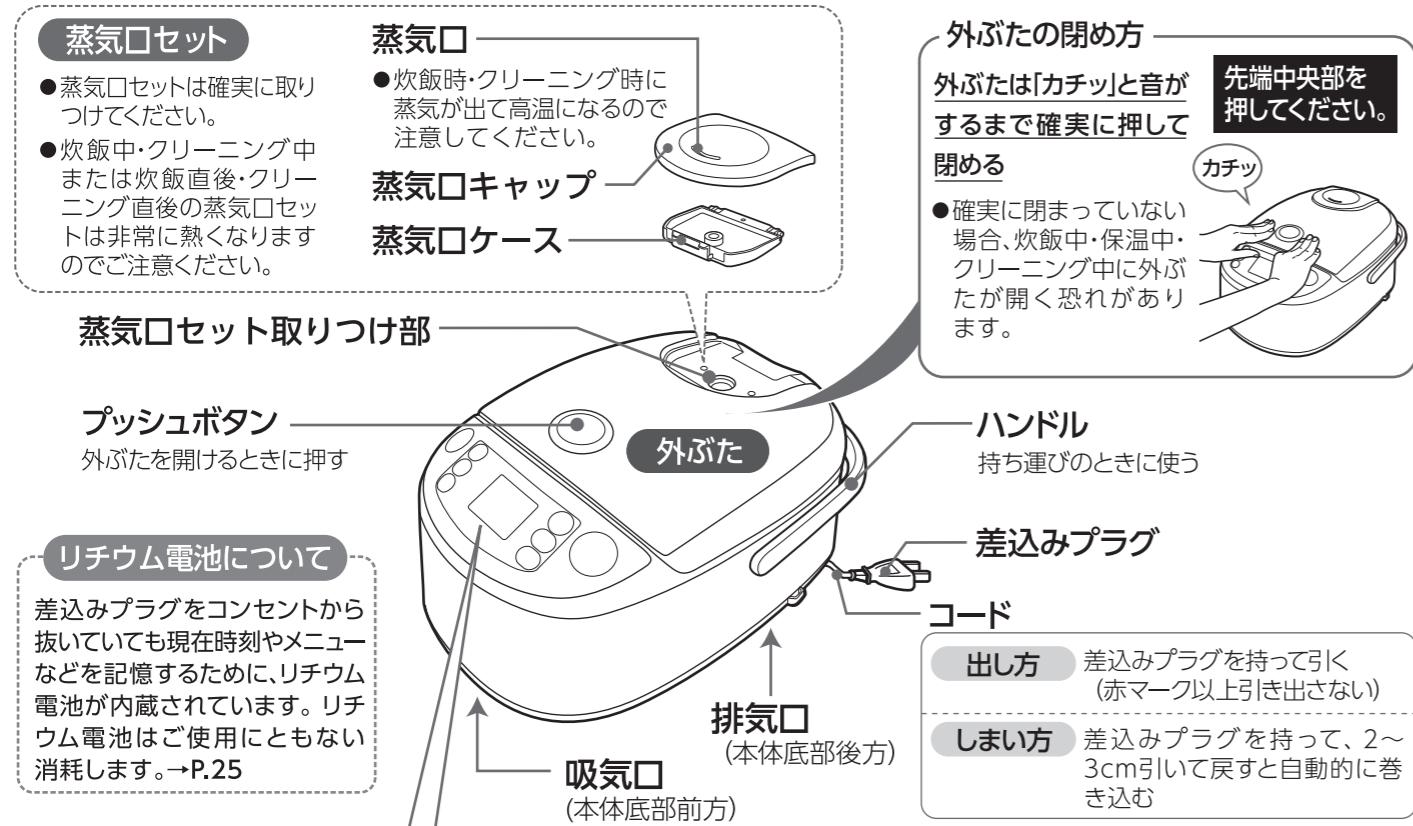

おいしいご飯のコツ

おいしく炊くコツ

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

●手早く洗う

米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

①すすぐ…最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、

水はすぐに捨てる(2回繰り返す)

②洗う…手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる。これを1セットとして2~4セット繰り返す

③すすぐ…最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ

(①~③を10分以内で行う)



ご注意! 湯(35°C以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けない原因になります。

●正しく水加減をする

必ず平らな台の上で水加減をします。

水位目盛は標準的な目安ですので、好みや米の種類・新米度によって水加減を調整してください。

米の種類	軟質米・胚芽米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少し少なめ	水位目盛より少し多め

●水を多めに入れすぎると蒸気口からふきこぼれことがあります。

●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水(pH以下)を使用してください。
黄変したり、べたついたご飯になります。


●炊き上がったら、すぐにはぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。

炊き上がり10分以内が目安です。

そのままにしておくとご飯がかたまったり、べたついたり、焦げたりします。

白米・無洗米とも3カップを炊くとき

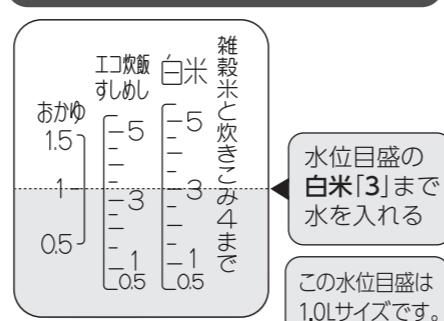

保温のコツ

●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う

差込みプラグをコンセントから抜いた状態、または保温を取り消した状態でなべの中でご飯を保存するといやなにおいや、つゆが落ちてご飯がべちゃつく原因になります。

●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- 少量のご飯を長時間保温
- 「うるつや保温」で30時間以上、「高め保温」で12時間以上の保温
(メニューによって異なります。)
- ご飯をつぎたして保温
- 冷めたご飯からの保温
- おかゆの保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯の保温
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のものを保温
- しゃもじを入れたまま保温

●少量のご飯はなべの中央に盛る

保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、なべの中央に盛って保温してください。



時刻の合わせ方

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

●時計は24時間表示です。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

1 なべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む

2 ▲または▼を押し、時刻表示が点滅している間に現在時刻に合わせる

▲: 1分単位で進む
▼: 1分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。

時刻合わせ中

点滅



時刻表示が点滅している間に押す

時刻合わせ完了時



点灯

3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

報知の種類と切りかえ方

この製品には炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディーで報知する「お知らせメロディー」機能がついています。メロディーは、ブザーまたはサイレントに切りかえることができます。

報知の種類とタイミング

報知の種類を次の中から選ぶことができます。

報知の種類と用途	メロディー	ブザー	サイレント
鳴るタイミング	この製品の標準の報知音。工場出荷時は、この設定になっています。	メロディーをブザーにかえたいときに	報知音を消したいときに
炊飯(ケーキ調理)・クリーニングを開始するとき	きらきら星	「ピッ」	
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
炊飯(ケーキ調理)・再加熱・クリーニングが終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

切りかえ方

1 なべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む

2 ○予約を3秒以上押す

「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

①メロディー
「アマリリス」が鳴ったら設定完了

②ブザー
「ピー」×3回が鳴ったら設定完了

③サイレント
「ピー」×1回が鳴ったら設定完了

- 再加熱開始時のメロディーは切りかえることができません。
- 炊飯中・再加熱中・うるつや保温中・高め保温中・タイマー予約炊飯中・クリーニング中は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは再度①からやり直してください。

3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

●一度切りかえると切りかえた報知の設定は差込みプラグをコンセントから抜いても記憶されます。


ご飯を炊く

基本的な炊き方

●初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気口セット・付属品を洗ってください。→P.19~P.21

1 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを使い、すりきりで計ります。

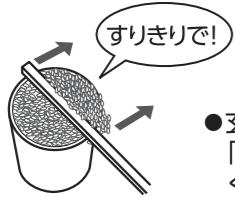

●玄米・発芽玄米を炊くときは「白米用」計量カップをお使いください。

■1カップ当たりの分量の目安

計量カップ	合数	容量	重量
白米用	約1合	約180mL	約150g
無洗米専用	約1合	約171mL	約147g

2 米を洗って、水加減をする


- ①米を洗う → P.6「おいしく炊くコツ」参照
- ②平らな台の上で米に水を加えて、炊きたいメニュー・米のカップ数の水位目盛に合わせる → P.10
- ③米を平らにならす
- 水に浸さなくてもすぐに炊けます。
浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。
- 水位目盛は標準的な目安ですので、好みで水加減を調節してください。(水位目盛より1~2mm加減)

3 なべを本体に入れて、内ぶたセット・蒸気口セットを取りつけ、外ぶたを閉め、差込みプラグをコンセントに差し込む

なべ外側・本体内側・内ぶたセット・蒸気口セットの水分や異物をふき取ってください。

4 メニューを押して、メニューを選ぶ

- 工場出荷時は「エコ炊飯」メニューに設定されています。キーを押すごとに「エコ炊飯」→「白米 ふつう」→「白米 やわらかめ」→「白米 かため」→「白米熟成」→「白米急速」→「炊きこみ」→「すしめし」→「おかゆ」→「玄米」→「玄米熟成」→「雑穀米」→「ケーキ」の順に点滅しながら切りかわります。

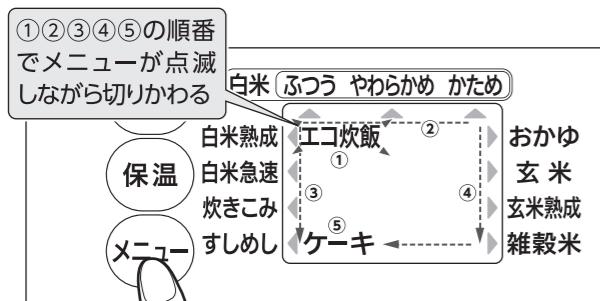

- 「エコ炊飯」・「白米(ふつう・やわらかめ・かため)」・「白米熟成」・「玄米」・「玄米熟成」・「雑穀米」メニューは、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。

無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回やさしくかき混ぜてから水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米によっては、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる場合があります。
白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすぎます。

5 を押す

メロディー(ブザー)が鳴り、炊飯を開始します。

炊飯/再加熱ランプが点灯し、表示部に炊き上がりまでの目安時間(分)を表示します。

- 保温(うるつや保温・高め保温)ランプが消えていることを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.13
- 炊飯中に現在時刻を知りたいときは▲または▼を押すと表示が切りかわります。
- 炊飯中に現在の保温設定を知りたいときは「保温」キーを押すと選択中の保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯します。

例 「白米 ふつう」メニューで炊飯したときの表示




- 炊き上がりまでの目安時間は実際の炊き上がり時間とは異なる場合があります。実際の炊き上がり時間は室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。
- むらしに入ると炊き上がりまでの目安時間を調整します。調整の際、目安時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。

6 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

炊き上がりと自動的に保温に移ります。→P.12「保温する」参照
炊飯/再加熱ランプが消灯、保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯し、1時間(h)単位で保温経過時間を表示します。

保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐしてください。
ご飯をほぐし、余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき・焦げをおさえます。

- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。

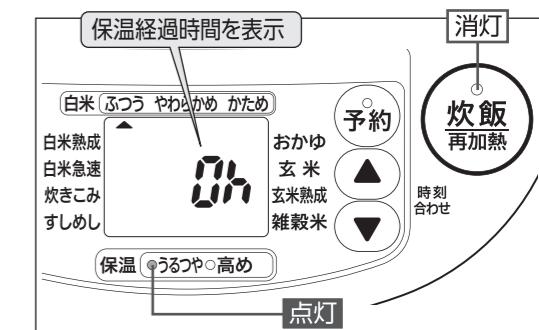

- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。

7 使用後は を押し、差込みプラグをコンセントから抜く

- 本体が冷めてからお手入れしてください。

ふきこぼれにご注意ください。

水加減を「おかゆ」の水位目盛に合わせた場合は、「おかゆ」メニュー以外で炊飯しないでください。
他のメニューで炊飯するとふきこぼれる恐れがあります。

- 「おかゆ」メニューは記憶されませんので、おかゆを炊飯するときは毎回「おかゆ」メニューを選択してください。

お願い

- 連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は40分以上冷ましてください。
冷まさずに炊いた場合、炊飯時間がかかることがあります。(最長約60分)また、炊き上がりまでの目安時間がしばらく表示されない場合があります。

アドバイス

- 本体や外ぶたを早く冷ましたい場合、下記の方法をお試しください。
・なべに冷水を入れ、本体内側を冷やす
・外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

お知らせ

- 報知音(メロディー・ブザー)は他の報知のしかたに切りかえることができます。
→P.7「報知の種類と切りかえ方」参照

いろいろなご飯を炊く

「メニュー」キーに設定されているご飯を炊く

メニュー	使う米	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	特長・アドバイス
エコ炊飯	白米または無洗米	エコ炊飯	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●消費電力量をおさえてご飯を炊き上げます。 少しかために炊き上がります。
白米ふつう	白米または無洗米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●この製品の標準のかたさ(食感)に炊き上がります。
白米やわらかめ	白米または無洗米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「白米ふつう」メニューよりも、やわらかめのご飯に炊き上げます。
白米かため	白米または無洗米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「白米ふつう」メニューよりも粘り少なめ、弾力おさえめのご飯に炊き上げます。
白米熟成	白米または無洗米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●じっくりと時間をかけて米の旨みを引き出すメニューです。
白米急速	白米または無洗米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●早く炊き上げたいときに選びます。 少しかために炊き上がります。
炊きこみ	白米または無洗米	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。 ●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。
すしめし	白米または無洗米	すしめし	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「白米かため」メニューよりかために炊き上がります。
おかゆ	白米または無洗米	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ●青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 ●玄米・分づき米は炊けません。
玄米	玄米	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●玄米を炊くときに選びます。 ●白米や無洗米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすめできません。
玄米熟成	玄米	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●なべ内の温度を約40°Cで約1時間維持してから炊き上げるため、「玄米」メニューに比べてやわらかく食べやすくなります。(炊き上がりまでに時間がかかります。→P.11)
雑穀米	雑穀 + 白米または無洗米	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	●白米や無洗米に雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。 ●雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。

エコ炊飯について

ご飯がかたく感じるときは、次のようにするとやわらぎます。
 ●炊き上がってほぐしてから、しばらく置く
 ●あらかじめ米を浸してから炊飯する

1回当たりの炊飯時消費電力量の比較

	1.0L(3カップ)	1.8L(4カップ)
エコ炊飯	172Wh	223Wh
白米ふつう	205Wh	259Wh

省エネ法:特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値

- 無洗米の計量は、「無洗米専用」計量カップをご使用ください。
- 無洗米をお使いの場合はP.8「無洗米を炊く場合」をご参照ください。

「メニュー」キーに設定されていないご飯を炊く

炊きたいご飯	使う米	メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	特長・アドバイス
おこわ	もち米のみ または もち米+ 白米または無洗米	すしめし	おこわ (もち米と白米または 無洗米を混ぜた 場合は少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~6	●米は洗い、ざるにあげて約30分水切りします。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 ●具は水加減をしたあと、米の上にのせます。
発芽玄米	発芽玄米のみ または 発芽玄米 + 白米または無洗米	白米 やわらかめ	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~8	●タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 ●発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ●発芽玄米機を使用して作った発芽玄米を使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
麦混ぜご飯	押し麦 + 白米または無洗米	白米 やわらかめ	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●押し麦を混ぜる割合は、炊飯量の20%以下にします。 (例) 1カップ炊飯の場合 白米:0.8カップ/押し麦:0.2カップ
胚芽米	胚芽米	白米 ふつう	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●洗米は胚芽が取れないよう、優しく手早く洗います。 (胚芽は取れやすいため)
分づき米	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 →水の加減を調整してください。
	5分づき米・ 7分づき米	白米 やわらかめ	白米 (白米の水位目盛 より少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	

炊き上がりまでの時間の目安

	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
エコ炊飯	約49分~57分	約51分~59分	約51分~58分	約53分~63分
白米ふつう	約43分~54分	約46分~60分	約43分~54分	約43分~60分
白米やわらかめ	約51分~61分	約54分~67分	約55分~64分	約59分~71分
白米かため	約34分~45分	約37分~55分	約35分~47分	約37分~53分
白米熟成	約65分~72分	約64分~84分	約65分~74分	約67分~84分
白米急速	約21分~34分	約24分~40分	約25分~38分	約28分~43分
炊きこみ	約52分~63分	約58分~64分	約54分~66分	約57分~66分
すしめし	約38分~44分	約47分~56分	約37分~47分	約39分~54分
おかゆ	約62分~65分	約60分~64分	約62分~65分	約59分~66分
玄米	約84分~89分	約84分~89分	—	—
玄米熟成	約124分~129分	約127分~137分	—	—
雑穀米	約46分~57分	約50分~60分	約50分~59分	約54分~60分
おこわ*1	約38分~47分	約48分~55分	約35分~44分	約39分~49分
発芽玄米*2	約48分~61分	約55分~68分	約49分~63分	約56分~69分

*1「おこわ」は「すしめし」メニューで炊いてください。

*2「発芽玄米」は「白米やわらかめ」メニューで炊いてください。

●電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合。

●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかかります。

●「炊きこみ」メニューは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。

保温する

うるつや保温・高め保温

「うるつや保温」・「高め保温」が選べます。

- おいしく保温するために、メニューと使用条件によって自動で温度コントロールをします。
- 工場出荷時は「うるつや保温」に設定されています。
- 炊き上がると自動的に保温に移ります。
- 保温を終了するときは「とりけし」キーを押してください。

うるつや保温

最適な温度コントロールで、ご飯の劣化(乾燥・変色)をおさえます。

高め保温

少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえます。

■保温時間について


- 下の表に記載されている保温時間は必ず守ってください。
- 炊飯終了後、全メニューが保温になりますが「×」のメニューは保温をしないでください。腐敗やいやなにおいの原因になります。

メニュー	エコ炊飯・白米(ふつう・やわらかめ・かため)・白米熟成・白米急速・すしめし	玄米・玄米熟成・雑穀米・発芽玄米 ^{※1} ・分づき米 ^{※1}	炊きこみ・おかゆ・おこわ ^{※2}
保温	30時間まで	12時間まで	X
うるつや保温	30時間まで	12時間まで	X
高め保温	12時間まで		

- 各メニューで表の保温時間を超えると数字が点滅してお知らせします。
お早めにお召し上がりください。



- 「×」のメニューは0時間から点滅してお知らせします。
保温しないでください。

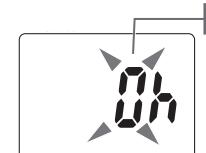

※1 「発芽玄米」、「5分づき米・7分づき米」は「白米 やわらかめ」メニューを選択して炊飯するため(P.11参照)、「うるつや保温」で保温した場合に、表に記載している12時間では点滅しませんが、12時間までの保温にしてください。
※2 「おこわ」は「すしめし」メニューを選択して炊飯するため(P.11参照)、0時間では点滅しませんが、保温しないでください。
●「ケーキ」メニューは保温できません。

保温の切りかえ方

保温中に 保温 を押す

- 「保温」キーを押すごとに「うるつや保温」と「高め保温」が切りかわります。
- 「うるつや保温」と「高め保温」は、一度切りかえると、次に切りかえるまで記憶されます。



再保温のしかた 保温を取り消したあと、再度、保温をする場合

保温 を押す

設定中の保温ランプが点灯し、表示部の保温経過時間が「0h」に戻ります。

- ご飯やなべの温度が低いときは再保温をしないでください。
ご飯やなべの温度が低いときに再保温をすると「0(h)」が点滅します。



においが気になる場合は

- お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.19「内側」のお手入れを行ったあと、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。

お願い

- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

お知らせ

- 保温中に現在時刻を知りたいときは、△または▼を押すと表示が切りかわります。
再度△または▼を押すと、保温経過時間に戻ります。


保温経過時間に戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。また、保温経過時間が点滅すると切りかえできません。

再加熱をする

あたか再加熱

保温中(うるつや保温・高め保温)に使用します。


- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。
特にうるつや保温中は少し低めの温度になっていますので、再加熱を利用すると食べごろの温度になります。
- 保温(うるつや保温・高め保温)ランプ点灯中のみ再加熱できます。

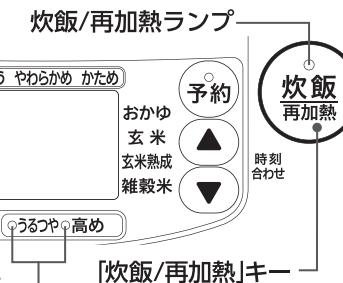

1

保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐしなべの中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。

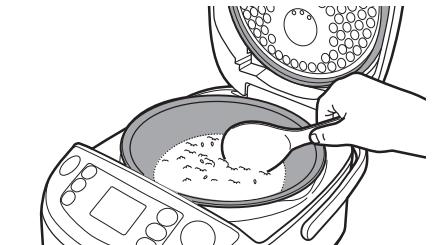


2

保温ランプが点灯していることを確認し、 炊飯/再加熱 を押す



保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を開始します。

再加熱時間の目安 約4分～8分

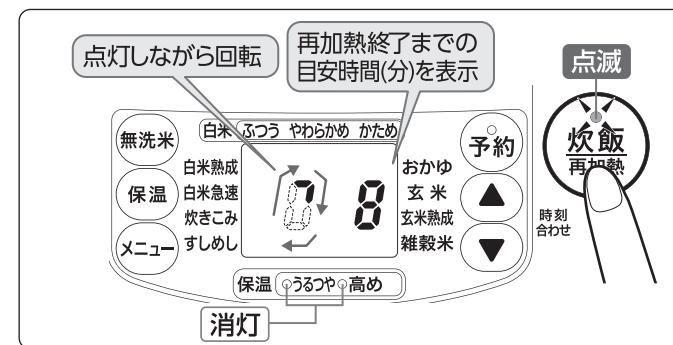

約4分～8分後

メロディー(ブザー)が鳴り、再加熱終了。
保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯し、再加熱前の表示に戻ります。

3

ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにならします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。

次の場合は再加熱しないでください。

- 白米以外のとき(焦げや変色の原因)
- 再加熱の繰り返し(焦げや乾燥の原因)
- ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない)
- ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

再加熱を取り消したいときは…

とりけし を押す 炊飯/再加熱ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。

再加熱を中止して保温に戻したいときは…

保温 を押す 炊飯/再加熱ランプが消灯、保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯し、再加熱前の表示に戻ります。

予約してご飯を炊く

タイマー予約炊飯

- 予約した時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「**予約1**」と「**予約2**」で記憶します。
- 工場出荷時は「**予約1**」は**6:00**、「**予約2**」は**18:00**に設定されています。
- タイマー予約の前に、現在時刻を合わせてください。時刻がずれていると予約した時刻に炊き上がりません。→P.7
- おすすめ時間未満で予約すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめ、炊き上がりまでの目安時間が表示されます。
- 炊飯前の準備はP.8「**基本的な炊き方**」の**1~3**をご覧ください。

1 メニューを押して、メニューを選ぶ

- 「白米急速」「炊きこみ」「雑穀米」「ケーキ」メニューのタイマー予約炊飯はできません。
- 「おこわ」のタイマー予約炊飯はしないでください。

例 予約1で「7:30」に設定する場合
（「白米 ふつう」メニューで炊飯）



2 予約を押して、「予約1」（または「予約2」）を選ぶ

- 「**予約1**」に設定されている時刻・炊飯/再加熱ランプが点滅します。
- もう一度押すと「**予約2**」に設定されている時刻を表示します。



3 ▲または▼を押して、炊き上げたい時刻に合わせる

- 押し続けると10分単位で早送りができます。
▲:10分単位で進む ▼:10分単位で戻る
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。



4 炊飯/再加熱を押す

- メロディー(ブザー)が鳴り、タイマー予約が完了します。
- 炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯します。
- 「**炊飯/再加熱**」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
- 予約した時刻に炊き上がります。→P.9「**基本的な炊き方 6**」参照
- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「**とりけし**」キーを押してください。



タイマー
予約炊飯の
おすすめ時間

	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
エコ炊飯	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
白米 ふつう	1時間5分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
やわらかめ	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間25分~13時間まで
かため	55分~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで
白米熟成	1時間25分~13時間まで	1時間35分~13時間まで	1時間25分~13時間まで	1時間35分~13時間まで
すしめし	1時間~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで
おかゆ	1時間15分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
玄米	1時間40分~13時間まで	1時間40分~13時間まで	—	—
玄米熟成	2時間20分~13時間まで	2時間30分~13時間まで	—	—

お願い

- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。
具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で予約してください。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

お知らせ

- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの目安時間を表示しません。
- タイマー予約炊飯をすると、米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、ぬかが底にたまり焦げたりする場合があります。
- タイマー予約中に現在の保温設定を知りたいときは、「**保温**」キーを押すと選択中の保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯します。

ケーキを作る

1

なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

- バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。

2

ケーキの生地を作る

- 生地の分量や作り方は「**お料理ノート**」をご覧ください。→P.18



3

ケーキの生地を1のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の間の空気を抜く

- 空気を抜くときは、手のひらでなべの底を「パンパン」と軽く数回たたきます。
調理台やかたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因になります。


4

外ぶたを閉め、メニューを押して「ケーキ」メニューを選ぶ

- 「**ケーキ**」メニューを選ぶと「**ケーキ**」メニューの初期表示時間が点滅します。

▲または▼を押し、調理時間を変更してください。
→調理時間はお料理ノート(P.18)参照

- 無洗米選択中に「**ケーキ**」メニューは選べません。

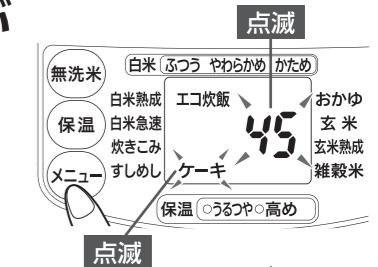

●1.0Lサイズの表示です。


5

炊飯を押す

- メロディー(ブザー)が鳴り、調理を開始します。

炊飯/再加熱ランプが点灯し、表示部に調理完了までの目安時間(分)を表示します。

- 調理中に現在時刻を知りたいときは▲または▼を押すと表示が切りかれます。

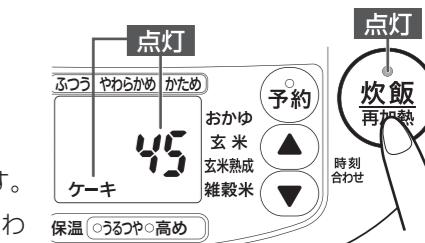

6

できあがりのメロディー(ブザー)が鳴ったら、調理終了

とりけしを押し、なべからケーキを取り出す

お願い

- ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。
- 調理終了時は本体内側が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意してください。
- ケーキの焼き上がりが不十分な場合は、手順4からもう一度操作し調理時間を追加してください。
- 本体が冷めてからお手入れしてください。
- ケーキ調理後のにおいが気になる場合は、P.22「クリーニング」の欄を参照し、お手入れしてください。



お料理ノート

ご飯レシピ

■お料理ノートに記載している計量単位

●大さじ1= 15mL
●小さじ1= 5mL

●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
白米・玄米・発芽玄米→「白米用」計量カップ
無洗米→「無洗米専用」計量カップ

五目ご飯

381kcal/1人分

材料 (4~5人分)

米	3カップ
鶏もも肉	50g
油あげ	1/2枚
にんじん	35g
こんにゃく	35g
ごぼう	35g
干ししいたけ(もどす)	2~3枚
A 薄口しょうゆ・みりん	各大さじ1/2
塩	小さじ1/2
だしの素	小さじ1/2
干ししいたけのもどし汁・みつば	適宜

作り方

- 1cm角に切った鶏もも肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアツを抜き、ざるにあげておきます。
干ししいたけは細切りにします。
- 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておきます。



メニュー: 炊きこみ

●1カップ当たりの分量の目安

計量カップ	合数	容量	重量
白米用	約1合	約180mL	約150g
無洗米専用	約1合	約171mL	約147g

ちらしずし

488kcal/1人分

材料 (4~5人分)

米	3カップ	
合[酢	大さじ4	
ねせ	砂糖	大さじ3
酢	塩	小さじ1
具	にんじん	20g
	ごぼう	35g
	たけのこ	30g
	生しいたけ	2枚
	ちくわ	1本
A	だし汁	120mL
	砂糖	大さじ2
	しょうゆ	大さじ1
	みりん(または酒)	大さじ1
B	卵	2個
	みりん	小さじ1
	塩	少々
	酢レンコン・のり・紅しょうが	適宜
	えび・いか・さやえんどう(ゆでる)	適宜



メニュー: すしめし

作り方

- 米は洗い、すしめしの水位目盛3まで水を入れます。
- (メニュー)キーを押してすしめしを選びます。
(炊飯/再加熱)キーを押します。
- 3のすしめしに4の具を混ぜこみ、最後に錦糸卵・酢レンコン・のりを散らして、えび・いか・さやえんどうを飾り、紅しょうがを添えます。

●エネルギー(kcal)について … 人数・個数に幅がある場合は多いほうの人数・個数で算出しています。

例…4~5人分のときは、「5人分」として1人分のエネルギーを算出

赤 飯

376kcal/1人分

あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものを使いください。
煮汁は水加減の際に、水のかわりに加えてください。

材料 (4~5人分)

もち米	3カップ
あずき	50g
ごま塩	適宜

作り方

- 米は洗い、ざるにあげて約30分水切りします。
- あずきは洗って別のなべに入れ、400mLの水を入れ、火にかけて約2分間沸とうさせ、ゆでこぼします。再び600mLの水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度まで、約20分ぐらいゆでて、あずきと煮汁を分けます。
- 1をなべに入れ、2の煮汁を加えておこわの水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜ、2のあずきを米の上に平らにのせます。
●のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。



4 (メニュー)キーを押してすしめしを選び、続いて
(炊飯/再加熱)キーを押します。

5 炊き上がったら、混せてほぐします。器に盛り、好みでごま塩をふりかけてください。
●もち米に白米または無洗米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。

七草がゆ

110kcal/1人分

①おかゆを炊く場合は必ずおかゆメニューを選ぶ
②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから加える
以上のことを行なうと、ふきこぼれや蒸気経路の目詰まりの原因になり危険です。

材料 (4~5人分)

米	1カップ
青菜類(春の七草※、なればその他の野菜類)	75g
塩	少々

作り方

- 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水気を絞って小口切りにしておきます。
- 米は洗い、おかゆの水位目盛1まで水を入れます。
- (メニュー)キーを押しておかゆを選び、続いて
(炊飯/再加熱)キーを押します。
- 炊き上がったら、1と塩を加えて軽く混ぜます。
または、器に盛り、1を上にのせます。



※春の七草:セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)の7種

お料理ノート ケーキレシピ

・スポンジケーキ・チーズケーキ掲載の分量は、作れる最大量です。これ以上の分量ではできあがりが不十分になったり、内ぶたセットに生地がつく場合があります。

スポンジケーキ

1/8切れ分(ケーキ生地のみ) 1.0Lサイズ:170kcal 1.8Lサイズ:252kcal

メニュー: ケーキ

(設定時間:1.0Lサイズ45分、1.8Lサイズ65分)

材料	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
薄力粉(ふるっておく).....	120g	180g
卵(卵黄と卵白に分けておく).....	M寸4個	M寸6個
砂糖.....	100g	150g
バニラエッセンス.....	少々	少々
[牛乳].....	大さじ1	大さじ1 1/2
A [バター(無塩)].....	20g	30g
バター(なべ塗り用).....	適宜	適宜
生クリーム・果物(飾り用).....	適宜	適宜

作り方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗ります。
- 2 Aを湯せんにかけて温めておきます。
- 3 ボウルに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てたあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまでしっかりと泡立てます。
- 4 3に卵黄・バニラエッセンスを加えて泡立て器で混ぜます。
- 5 4に薄力粉を加えて、ゴムべらなどで粉っぽさがなくなる程度に混ぜ合わせます。その後、Aを加えて泡を壊さないように手早く混ぜ合わせます。



- 6 なべに5の生地を入れ、手のひらでなべの底を「パンパン」と軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。
- 7 メニューキーを押して「ケーキ」を選び、続いて(炊飯/再加熱)キーを押します。(スポンジケーキの設定時間は1.0Lサイズは45分、1.8Lサイズは65分です。)
- 8 できあがったらすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら熱をとります。
- 9 お好みで泡立てた生クリームや果物などを飾ります。
- 10 バリエーション: チョコレートケーキの場合はココアを、抹茶ケーキの場合は抹茶を薄力粉と合わせてふるってください。(使用量は1.0Lサイズで大さじ1 1/2、1.8Lサイズで大さじ2です。)

チーズケーキ

1/8切れ分(ケーキ生地のみ) 1.0Lサイズ:221kcal 1.8Lサイズ:329kcal

メニュー: ケーキ

(設定時間:1.0Lサイズ60分、1.8Lサイズ80分)


材料	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
クリームチーズ.....	200g	300g
砂糖.....	50g	70g
砂糖(卵白泡立て用).....	30g	50g
卵(卵黄と卵白に分けておく).....	M寸3個	M寸5個
薄力粉(ふるっておく).....	30g	50g
生クリーム.....	50mL	60mL
レモン汁.....	小さじ4	大さじ2
バニラエッセンス.....	少々	少々
溶かしバター(無塩).....	20g	30g
バター(なべ塗り用).....	適宜	適宜
生クリーム・果物(飾り用).....	適宜	適宜



- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗ります。
- 2 クリームチーズは室温にもどすか、電子レンジ500Wで約30秒加熱してやわらかくしておきます。
- 3 ボウルに2を入れて木杓子でよく練り、なめらかになったら砂糖を加えて混ぜます。
- 4 3に卵黄を1個ずつ加えて混ぜます。その後、薄力粉・生クリーム・レモン汁・バニラエッセンス・溶かしバターの順に加え、その都度よく混ぜます。
- 5 別のボウルに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てたあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまでしっかりと泡立てます。
- 6 4に5を加えてゴムべらなどで泡を壊さないように手早く混ぜ合わせます。
- 7 なべに6の生地を入れ、手のひらでなべの底を「パンパン」と軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。
- 8 メニューキーを押して「ケーキ」を選び、続いて(炊飯/再加熱)キーを押します。(チーズケーキの設定時間は1.0Lサイズは60分、1.8Lサイズは80分です。)
- 9 できあがったらすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら熱を取ります。(できあがり直後はケーキがやわらかいため、くずれないようにご注意ください。)
- 10 冷蔵庫で冷やし、お好みで泡立てた生クリームや果物などを添えます。
- 11 バリエーション: レーズンを加える場合はレーズンをラム酒(適宜)で浸してやわらかくし、薄力粉少々をまぶして手順6のあとに加えてください。(使用量は1.0Lサイズで30g、1.8Lサイズで50gです。)

お手入れ

●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。

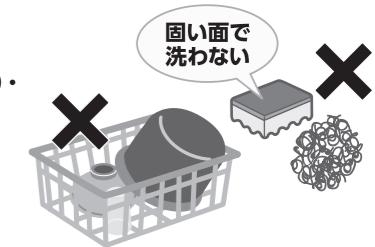

- 必ず差込みプラグをコンセントから抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨材入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスponジ・スponジのナイロン面などを使わないでください。(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- お手入れ後は、内ぶたセット・蒸気口セット・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。

外側

- 固く絞った柔らかい布でふく ●化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)

プッシュボタン

プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで必ず取り除く
●外ぶたが開かなくなることがあります。


操作部

乾いた柔らかい布でふく

吸気口 (本体底部前方)・排気口 (本体底部後方)


掃除機で掃除をする
(月に一度程度)

- ほこりなどが付着したままで使用すると、本体内部の温度が異常に上がり、故障の原因になります。

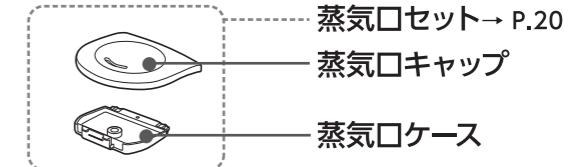

蒸気口セット取りつけ部

蒸気口セットを上に引いてはずし、本体部分を固く絞った柔らかい布でふく




内側

内ぶたセット・内ぶたパッキン

湯または水に浸し柔らかいスponジなどで洗い、水分をよくふき取る

- ご飯粒などがつくと蒸氣もれやご飯の乾燥により、おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
- 内ぶたパッキンは取りはずせません。

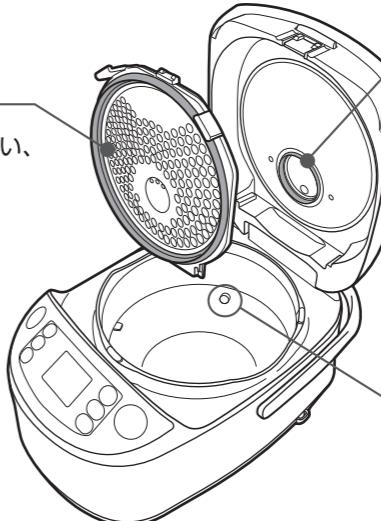

外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかりと持ち、固く絞った柔らかい布でふく
外ぶたの内側についたおねばやご飯粒をきれいにふき取る


- 汚れや水分が残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。

サイドセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く

なべ(P.5)・しゃもじ

台所用中性洗剤と柔らかいスponジなどで洗う

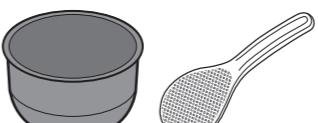

- みがき粉や金属たわし・ナイロンたわしで洗わないでください。
- たたいたり、こすったりしないで、ていねいに扱ってください。
- 乾燥したご飯粒などがこびりついている場合は、水に浸し、ふやかしたあと、柔らかいスponジなどで洗ってください。

計量カップ・しゃもじ受け

柔らかいスponジなどで洗う



- 汚れが気になる場合は台所用中性洗剤を使って洗ってください。

お手入れ つづき

蒸気口セット


お手入れは冷めてから行ってください。

蒸気口セットの外側・内側は水で流し洗いし、水分をよくふき取る


- 蒸気口セットの中の汚れは、ご飯のにおいやふきこぼれの原因になります。
- 米粒やおねばなどがあるときは、竹ぐしや綿棒などでお手入れしてください。
→お手入れの際に指などを傷つけないように注意してください。
- 蒸気口セットの中に水分が残っていると、外ぶたを開けたときに水がたれることができます。

分解方法


- ①蒸気口ケースの指かかり部を押しながら(①)、
上方向に開く(②)

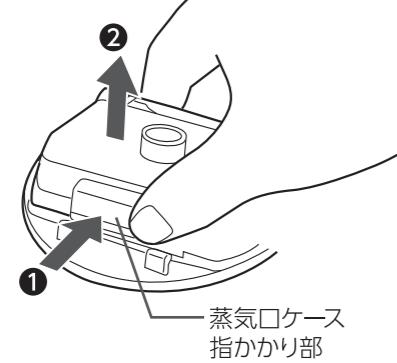

- ②蒸気口ケースを斜め上方向にはずす

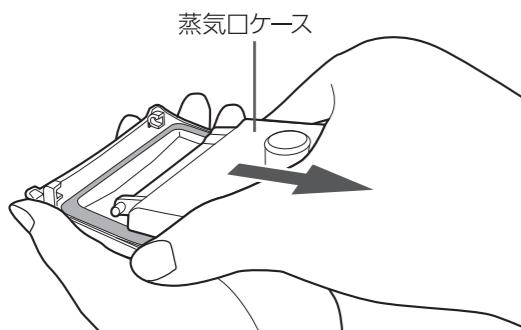


- ③蒸気口パッキンをはずす

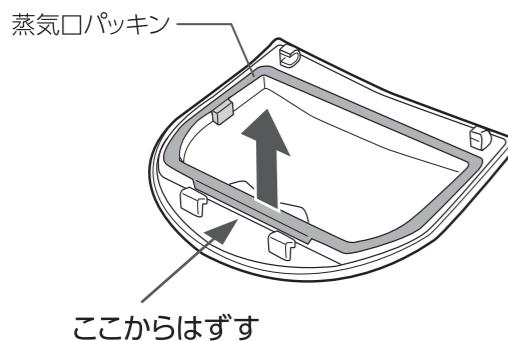

組立方法

- ①蒸気口パッキンの凸部と、蒸気口キャップの切り欠き部を合わせてきっちりと取りつける

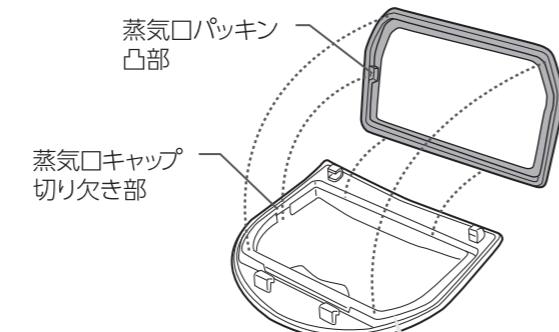


蒸気口パッキンを取りつけるときは、正しくねじれない
ように取りつけてください。

上下を逆に取りつけたり、ねじれたまま使用したり、
取りつけが不十分な場合、蒸気やおねばがもれる恐れ
があります。




- ②蒸気口キャップの受け部(2ヵ所)に蒸気口ケースの
軸部(2ヵ所)を差し込み、指かかり部が「カチッ」と
いうまで確実に閉める

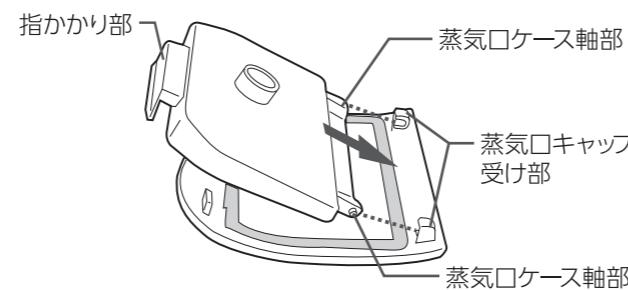


内ぶたセットのはずし方・つけ方

はずし方

- 内ぶたとっ手を片手でささえながら(①)、内ぶたセット止め具を押し上げて(②)、
内ぶたセットを手前にたおし、はずす

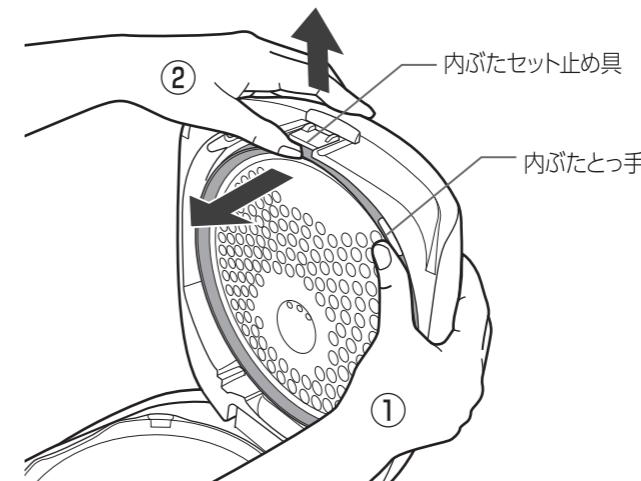


- 内ぶたセット止め具を押し上げずに無理に
内ぶたとっ手や内ぶたパッキンを引っ張らないでください。
内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因に
なります。

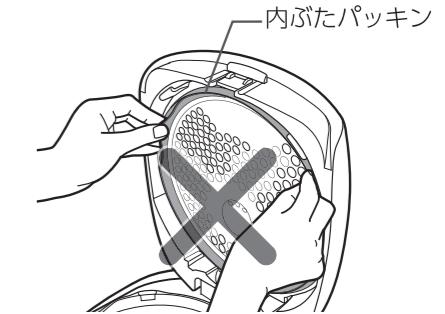

つけ方

- ①内ぶたセットのツメ(2ヵ所)を
外ぶたのツメ差込み部に合
わせて差し込む

- ②ツメを差し込んだまま、内ぶた
セット止め具が「カチッ」と音
がするまで押し込む

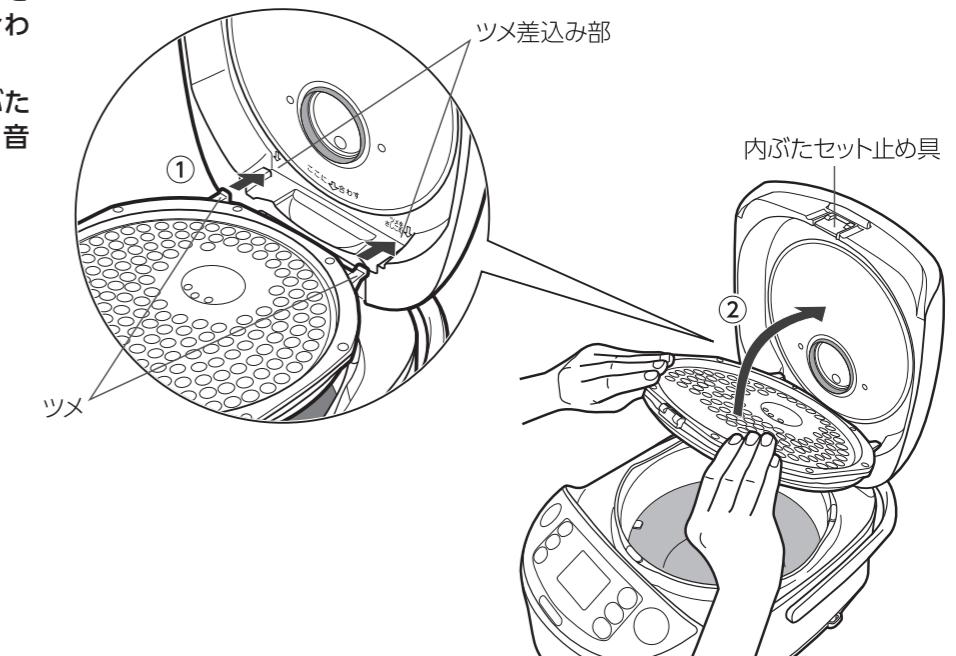

クリーニング

次の方法でお手入れを行うと、おいを低減することができます。
●おいによっては完全に落ちないものもあります。

1 差込みプラグをコンセントに差し込む

2 なべに水を入れ、外ぶたを閉める

1.0Lサイズ	「白米」の水位目盛「1」まで
1.8Lサイズ	「白米」の水位目盛「2」まで

3 メニューを長押し(1.5秒以上)する

クリーニングの表示に切りかわります。



4 炊飯・再加熱キーを押す

メロディー(ブザー)が鳴り、クリーニングを開始します。


表示部にクリーニング終了までの目安時間(分)を表示します。



クリーニング時間の目安 約50分

- 電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合。
- クリーニング終了までの目安時間は実際のクリーニング時間とは異なる場合があります。実際のクリーニング時間は室温・水温・電圧・水量などによりかわります。
- 途中でクリーニング時間を調整しますので調整の際、目安時間が一度に進んだり戻ったりする場合があります。
- 現在時刻を知りたいときは▲または▼を押すと表示が切りかわります。

5 メロディー(ブザー)が鳴り、表示が「0」点滅に切りかわったら とりけし を押す

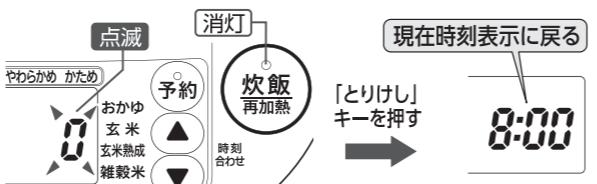

- 「とりけし」キーを押さないと、30分ごとにブザーが鳴ります。

6 本体が冷めてから製品全体のお手入れをする

内部は熱くなっていますので必ず本体が冷めてから湯を捨て、その後お手入れをしてください。

途中でクリーニングを取り消したいときは…

「とりけし」キーを押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。

お願い

- クリーニング後もおいが気になる場合は、もう一度クリーニングを行ってください。おいによっては完全に落ちないものもあります。
- 空だきはしないでください。
- 水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。
- クリーニングを行うときは、水は決められた水量(1.0Lサイズは「白米」の水位目盛「1」、1.8Lサイズは「白米」の水位目盛「2」)より多く入れないでください。(クリーニングがうまくできない原因になります。)
- クリーニング中は、蒸気口より勢いよく蒸気が出ますので、やけなどにご注意ください。
- クリーニング後、内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量に出ることがありますので、やけなどにご注意ください。

お知らせ

- 炊飯直後・クリーニング直後は本体や外ぶたが高温になります。本体と外ぶたの温度が高いとうまくクリーニングできません。40分以上冷ましてください。(早く冷ましたい場合 → P.9「アドバイス」参照)
- 途中でクリーニング時間を調整しますので調整の際、目安時間が一度に進んだり戻ったりする場合があります。
- 現在時刻を知りたいときは▲または▼を押すと表示が切りかわります。
- 炊飯直後・クリーニング直後は本体や外ぶたが高温になります。本体と外ぶたの温度が高いとうまくクリーニングできません。40分以上冷ましてください。(早く冷ましたい場合 → P.9「アドバイス」参照)
- 途中でクリーニング時間を調整しますので調整の際、目安時間が一度に進んだり戻ったりする場合があります。
- 現在時刻を知りたいときは▲または▼を押すと表示が切りかわります。

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせの前に、一度お調べください。

症 状

ご飯がかたい・やわらかい

- 好みで、水の量を水位目盛より1~2mm加減してください。
- 傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。
- 銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。
- 室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。
- タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。
- 「エコ炊飯」・「白米急速」メニューで炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなることがあります。
→「白米 ふつう」・「白米熟成」メニューをお試しください。
- なべが変形していませんか?
- 洗米が不十分で、ぬかが残っていないかもしれませんか?
- 白米を「無洗米専用」計量カップで計って炊飯していませんか?
- 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。
- なべ外側・本体内側・内ぶたのセット・蒸気口セットに水分や異物がついていませんか? →ふき取ってください。

炊飯／クリーニング

ご飯がひどく焦げる

- なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?
- 長時間水に浸けたり、タイマー予約炊飯をすると、ぬかが底にたまり、焦げやすくなります。
- 洗米が不十分で、ぬかが残っていないかもしれませんか? ●なべが変形していませんか?

炊き上がったご飯の表面が凸凹になる

- 炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。
- 内ぶたのセット・なべが変形していませんか?

炊飯中にふきこぼれる

- メニュー や水加減を間違えていませんか? →P.10
特に「おかゆ」メニューはふきこぼれやすいので間違えないようにご注意ください。
→P.9「ふきこぼれにご注意ください」参照
- 蒸気口セットをつけ忘れていませんか?
- 洗米が不十分で、ぬかが残っていないかもしれません? ●なべが変形していませんか?

炊飯・クリーニングできない
キー操作できない

- 差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?
- 表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? →P.25
- なべが入っていますか? →なべを入れてください。
- 保温(うるつや保温・高め保温)ランプが点灯していませんか?
→「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。
- 炊飯・クリーニング操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか?
→「炊飯/再加熱」キーを押さないと、炊飯・クリーニングは開始しません。

外ぶたと本体の間から蒸気がもれる

- 内ぶたのセットを落としたりして変形していたり、内ぶたのパッキンが切れていないかを調べてください。
- 内ぶたのパッキンが汚れていませんか? →汚れている場合はお手入れをしてください。
- なべが変形していませんか?

炊飯／保溫

炊飯中・保溫中・クリーニング中に音がする

- 「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。
- 「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。

あったか再加熱ができない

- 保温ランプが消えていませんか? →P.13

保温

保温中、ご飯がにおう・べちゃつく

- しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- 冷めたご飯をあたため直していませんか?
- 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。
- 洗米が不十分で、ぬかが残っていないかもしれません?
- 炊きこみご飯を炊いたあとは、おいが残ることがあります。
→念入りにねべを洗い、「クリーニング」を行ってください。 →P.22
- なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか?
→保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 →P.6
- 30時間以上の「うるつや保溫」をしていませんか?(メニューによって異なります。) →P.12
- 炊飯・保溫のあと毎回お手入れをしていますか?
→お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.19「内側」のお手入れを行ったあと、P.12「高め保溫」をお使いいただくと効果的です。

保温中、ご飯が変色・乾燥する

- 少量のご飯を保溫していませんか?
- 30時間以上の「うるつや保溫」または12時間以上の「高め保溫」をしていませんか?
(メニューによって異なります。) →P.12
- 米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色く見えることがあります。

保温経過時間を表示しない

- 現在時刻を表示していませんか?
→「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.12「お知らせ」参照

保温経過時間が点滅している

- ご飯の温度が低いときや、保溫時間が「うるつや保溫」で30時間、「高め保溫」で12時間を超えると保溫経過時間が点滅します。(メニューによって異なります。) →P.12

次のページへつづく→

故障かなと思ったとき つづき

症 状	お調べいただくこと
ケーキ	●ケーキの生地にベーキングパウダーや重そうなどのふくらし粉を加えて調理していませんか? →ふくらし粉は加えないでください。ふくらみすぎて製品の故障の原因になります。
	●できあがり直後は生地がくずれやすいので、なべから取り出すときは注意してください。
	●なべの内側にバターを塗り忘れていませんか? →バターを塗らないとなべ肌にケーキがくつきやすくなります。(バターをなべの内側に塗ってからケーキの生地を流し込むと、ケーキの焼き上がり時のなべ離れがよくなります。)
	●なべが変形していませんか? →なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。
	●なべが変形していませんか? →なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。
	●ケーキの調理時間が長くありませんか? →お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。 この設定でうまく焼けない場合は▲または▼キーで調理時間を短くしてください。 →P.15, P.18
	●ケーキの調理時間が短くありませんか? →お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は▲または▼キーで調理時間を調節または追加してください。 →P.15, P.18
	●卵白の泡立てが不十分ですか? →卵白の泡立てが不十分だとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度まで泡立ててください。
	●卵白を泡立てすぎて分離していませんか? →卵白が分離してしまうとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度まで十分です。
	●材料の計量は正確に行っていますか? →材料の計量を正確に行わないと、ケーキの生焼けやふくらまない原因になります。
予約	●薄力粉を混ぜるときにかき混ぜすぎ(練りすぎ)ていませんか? →かき混ぜすぎるとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。
	●具入りのケーキを作るとときに、具を入れすぎていませんか? →具を入れすぎるとうまく焼けない原因になります。
	●ケーキの生地を入れすぎていませんか? →お料理ノートに従った分量で焼いてください。生地が多すぎると生焼けの原因になります。
	●作った生地をすぐに調理しましたか? →生地を作つて時間がたつと、気泡が消えてふくらみにくくなります。生地を作つたらすぐに調理してください。
	●なべに生地を入れた後、底をパンパンと何度もたたくとふくらみが悪くなります。軽く数回たたく程度にしてください。
	●なべが変形していませんか? →なべが変形していると、うまく焼けない原因になります。
	●なべに入るのは生地だけにしてください。ケーキ型や敷紙などは使用しないでください。 →なべの変形、フッ素被膜のはがれやケーキがうまく焼けない原因になります。
	●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、確認してください。
	●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満で予約した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
	●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、確認してください。
その他	●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、予約した時刻に焼き上がらない場合があります。
	●タイマー予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか? →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
	●「7:00」が点滅していませんか? →時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 →P.7
	●タイマー予約を受けつけないメニューを選択していませんか? →「白米急速」・「焼き込み」・「雑穀米」・「ケーキ」メニューのタイマー予約炊飯はできません。
	●プッシュボタンの端を押すと、外ぶたが開きにくい場合があります。プッシュボタンの中央部分を押してください。
	●内ぶたのセットが正しく取りつけられていますか? →内ぶたのセットが取りつけられていないと、安全のため、外ぶたが閉まらない構造になっており、故障ではありません。
	●外ぶたが確実に閉まっていますか? →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
	●外ぶたが確実に閉まっていますか? →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
	●外ぶたが確実に閉まっていますか? →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

症 状	お調べいただくこと
本体内部に直接、水や米を入れてしまった	●なべを入れずに水や米を本体に入れてしまったときは、故障の原因になりますので、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
プラスチックなどの樹脂のにおいがする	●使いはじめはプラスチックなど樹脂のにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。においが気になる場合は、P.22「クリーニング」をお試しください。
停電が起こったら	●炊飯中・クリーニング中に電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下ります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊飯・クリーニングが始まります。
その他	●炊飯・クリーニングを連続して使用すると本体が冷めるまで目安時間は表示されませんが、炊飯・クリーニングは開始されており、故障ではありません。
炊飯時の焼き上がりまでの目安時間、クリーニング終了までの目安時間が表示されない	●炊飯・クリーニングを連続して使用すると本体が冷めるまで目安時間は表示されませんが、炊飯・クリーニングは開始されており、故障ではありません。
差込みプラグからパチッと火花が飛ぶ	●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
外ぶたの内側や内ぶたセットにさびのような茶色い汚れがつく	●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.19

こんな表示をしたとき

表 示	お調べいただくこと
E 05	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
H 01 H 02	●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け40分以上冷ましてください。 (やけどにご注意ください。) →早く冷ましてほしい場合 →P.9「アドバイス」参照
H 04	●なべの入れ忘れです。 →なべを確実に入れてください。
1:00 が点滅する	●1:00が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。 →P.7 時刻を合わせ直さずに1:00点滅のままで炊飯・クリーニングを行うと、炊飯中・保温中・クリーニング中に現在時刻は表示されません。
差込みプラグをコンセントから抜くと表示が消えた	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグをコンセントから抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。リチウム電池を取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有料でお取りかえいたします。
表示がおかしくなる	●差込みプラグをコンセントからいったん抜いて、もう一度差し込んでください。
E 01 E 02 E 07	●故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は下記参照)

部品名	部品番号
内ぶたセット(1.0Lサイズ)	C200-GR
内ぶたセット(1.8Lサイズ)	C201-GR
なべ(1.0Lサイズ)	B434-6B
なべ(1.8Lサイズ)	B435-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」「こんな表示をしたとき」(P.23~P.25)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、 製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

【技術料】は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

【部品代】は、修理に使用した部品および補助材料代です。

【出張料】は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト
<http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

お客様ご相談センター  0120-345135
※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ…………TEL (06) 6356-2451(有料)

●FAXでのお問い合わせ…………FAX (06) 6356-6143(有料)
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

仕様

型 名	NP-HG10	NP-HG18
炊飯容量(約)		
エコ炊飯	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
白米(ふつう・やわらかめ・かため)	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
白米熟成	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
白米急速	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
炊きこみ	0.09 ~ 0.72 [0.5~4]	0.36 ~ 1.08 [2~6]
すしめし	0.09 ~ 0.68 [0.5~4]	0.34 ~ 1.03 [2~6]
おかゆ	0.09 ~ 0.27 [0.5~1.5]	0.09 ~ 0.45 [0.5~2.5]
玄米・玄米熟成	0.18 ~ 0.72 [1~4]	0.36 ~ 1.44 [2~8]
雑穀米	0.09 ~ 0.72 [0.5~4]	0.36 ~ 1.08 [2~6]
おこわ	0.09 ~ 0.68 [0.5~4]	0.36 ~ 1.08 [2~6]
発芽玄米	0.09 ~ 0.72 [0.5~4]	0.36 ~ 1.44 [2~8]
ケーキ	薄力粉 120g分	薄力粉 180g分
電 源	交流 100V 50/60Hz	
消 費 電 力	1230W	1350W
炊 飯 方 式	IH(誘導加熱)方式	
コ ー ド の 長 さ	1.0m(コードリールつき)	
外 形 尺 法[約cm]	幅25×奥行36×高さ20(40 ^{※1})	幅27.5×奥行39.5×高さ23.5(46 ^{※1})
質 量	約4.0kg	約4.9kg
最 大 炊 飯 容 量	1.0L	1.8L
区 分 名	B	D
蒸 発 水 量	49.6g	59.8g
年 間 消 費 電 力 量	85.9kWh/年	130.6kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	172Wh	223Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	15.1Wh	20.4Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.09Wh	1.09Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.95Wh	0.95Wh

●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。

此产品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다.

A/S 또한 불가능합니다.

●室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量1.0Lは550g、1.8Lは750g、炊飯米量1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊飯」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「うるつや保温」での電力量です。

●実際に使いになるとおりの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)

●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

●(※1)は外ぶたを開けたときの高さです。