

圧力IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	NP-HR10KS/NP-HR18KS
※お客様 お名前	□
ご住所	〒
※お買い上げ日 年月日	※販売店名・住所
保証期間 お買い上げ日より 本体1年	
なべフッ素加工 3年	□

修理メモ

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ(1.0Lサイズ)B413-6B・なべ(1.8Lサイズ)B414-6B]


1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。
 - (リ) 下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ・はがれなど。
 - ・食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
 - ・なべのお手入れに、たわしやみがき粉などを使った場合。
 - ・なべの中で酢を使った場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - ・その他取扱説明書・本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

圧力炊飯するため PSCマーク・SGマーク取得

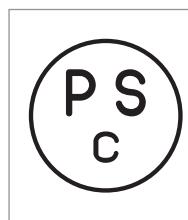

PSCマーク

経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

NP-HR.KS型 ©(B)(A)

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き®

**型名 NP-HR10KS 型 [1.0Lサイズ]
NP-HR18KS 型 [1.8Lサイズ]**

取扱説明書・お料理ノート

●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

NP-HR.KS



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	6
おいしく炊いて・おいしく保温	8
時刻の合わせ方	9
報知音の種類と切りかえ方	9

使い方

ご飯の炊き方	
基本的な炊き方	10
無洗米選択	12
いろいろなご飯を炊く	14
うるつや保温 保温切	16
あったか再加熱	17
タイマー予約炊飯	18

お料理ノート

ちらしずし 赤飯	20
七草がゆ 玄米の炊きこみご飯	21

お手入れ

お手入れ	22
部品の交換・購入について	25

困ったときに

故障かなと思ったとき	26
こんな表示をしたとき	28
アフターサービス	29
お客様ご相談窓口	29
仕様	30
保証書	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。



死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。



軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

！ 警 告

圧力炊飯を安全にするために

炊飯中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

内容物がふき出でて、やけど・けがをする恐れがあります。



取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温以外の用途に使わない

蒸気経路が詰まり、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開く恐れがあります。

- ・分量の増えるねりもの(はんぺんなど)や煮豆などの豆類を主に使う料理
- ・急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- ・のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
- ・多量の油を入れる料理
- ・ジャムなどの泡立つ料理
- ・食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- ・クッキングシートなどの落としづたを入れた料理や蒸し物
- ・「七草かゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入れて炊かない


圧力炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない



圧力炊飯まえに、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・雑穀フィルター・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの異物がないことを確認し、外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉める

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出でる恐れがあります。
- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが開かなくなることがあります。

炊飯の途中に外ぶたを開ける場合は、操作部の圧力表示が消えているのを確認してから、外ぶたを開ける

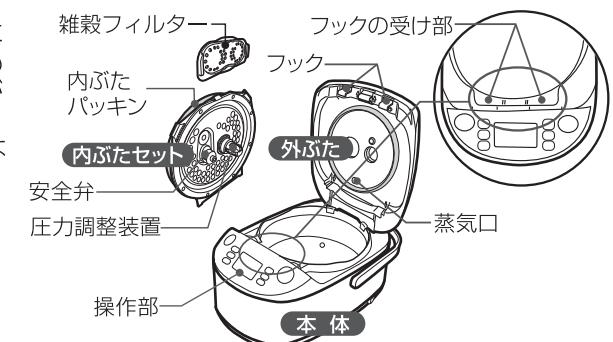

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。
特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしない
本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。




コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

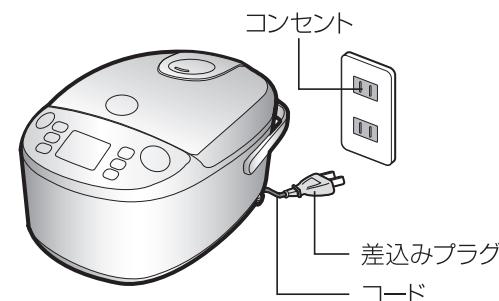


差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるショート・発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらぬ位置でお使いください。

吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることがあります。

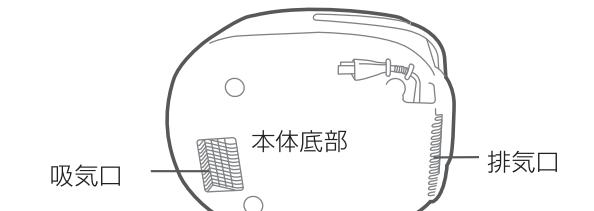

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく
火災の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください つづき

⚠ 警 告

異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- 〈異常・故障例〉
- ・差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
 - ・コードに傷がついたり、触ると通電したりしなかったりする
 - ・本体が変形したり、異常に熱い
 - ・本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
 - ・本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
 - ・炊飯中、底部のファンが回っていないなど

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する



⚠ 注 意

使用中や使用直後は、高温部に触れない
また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を
ほぐすときには手がなべなどに当たら
ないように注意する
やけどの原因になります。



**本体を持ち運ぶときは、プッシュボタン
に触れない**

外ぶたが開いて、けが・やけどを
することがあります。



**水のかかるところや、火気の近くでは
使用しない**
感電・漏電・変形の原因になります。



専用なべ以外は使用しない
なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない
キッチン用収納棚などで使うときは、
中に蒸気がこもらないようにする
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の
原因になります。

**不安定な場所や熱に弱い敷物の上では
使用しない** 火災の原因になります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



お手入れは冷めてから行う
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

**差込みプラグを抜くときは、コードを
持たずに必ず先端の差込みプラグを
持って引き抜く**
感電・ショートして発火することがあります。

**本体を持ち運ぶときは、本体が傾かないよう
にする** 内容物によってはこぼれる場合があります。

**本製品は蒸気セーブメニューがありますが、
全く蒸気が出ないわけではありません**

アルミシート・電気カーペットの上で使用しない
アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。

**荷重強度が不足しているスライド式テーブル
では使わない**

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、
けが・やけどの原因になります。
荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで
20kg以上のものをお使いください。

**コードを巻き取るときは差込みプラグを持って
行う**

差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

**心臓用ペースメーカーなどを使いの方は、本製
品のご使用にあたって医師とよくご相談ください**
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

お願 い


磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の
入る恐れがあります。キャッシングカード・自動改札用定期券・
カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない

本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

**なべの3分の2(なべに表示
しているMAXの線)以上に
水を入れて炊飯しない**

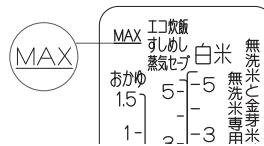

なべに傷をつけたり変形させない

うまく炊けない原因になります。

**本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物が
ついたまま使用しない**

うまく炊けない原因になります。

空だきをしない 故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない
感電・故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない
故障の原因になります。

直射日光が当たる所で使わない
変色の恐れがあります。

**他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用
しない**

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

**吸・排気口をふさぐような場所(紙・布・じゅう
たん・ビニール袋・アルミシートなどの上)で
使用しない** 故障の原因になります。

本体や本体のまわりは、清潔にして使用する
機能・性能を維持するため、本体には吸・排気口を設けてあります
が、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。
また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。

なべ内面のフッ素被膜を傷めないために

なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いを
お願いします。フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

〈準備のとき〉

- ・米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- ・泡立て器などで洗米しない
- ・金属製のざるをあてて洗米しない
- ・炊飯ジャー以外では使わない

〈炊き上がったとき〉

- ・なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- ・金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- ・たたいたりしない(よそうときなど)


〈お手入れのとき〉

- ・スプーンや食器類を入れない
- ・調味料を使った場合は、すぐに洗う
- ・スポンジなどの柔らかいもので洗う
- ・シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない


お 知 らせ

なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。

- 色むらができることがあります。性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)
はなく炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。→P.25

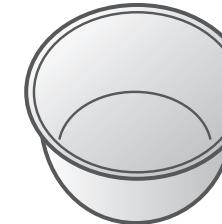


各部のなまえと扱い方

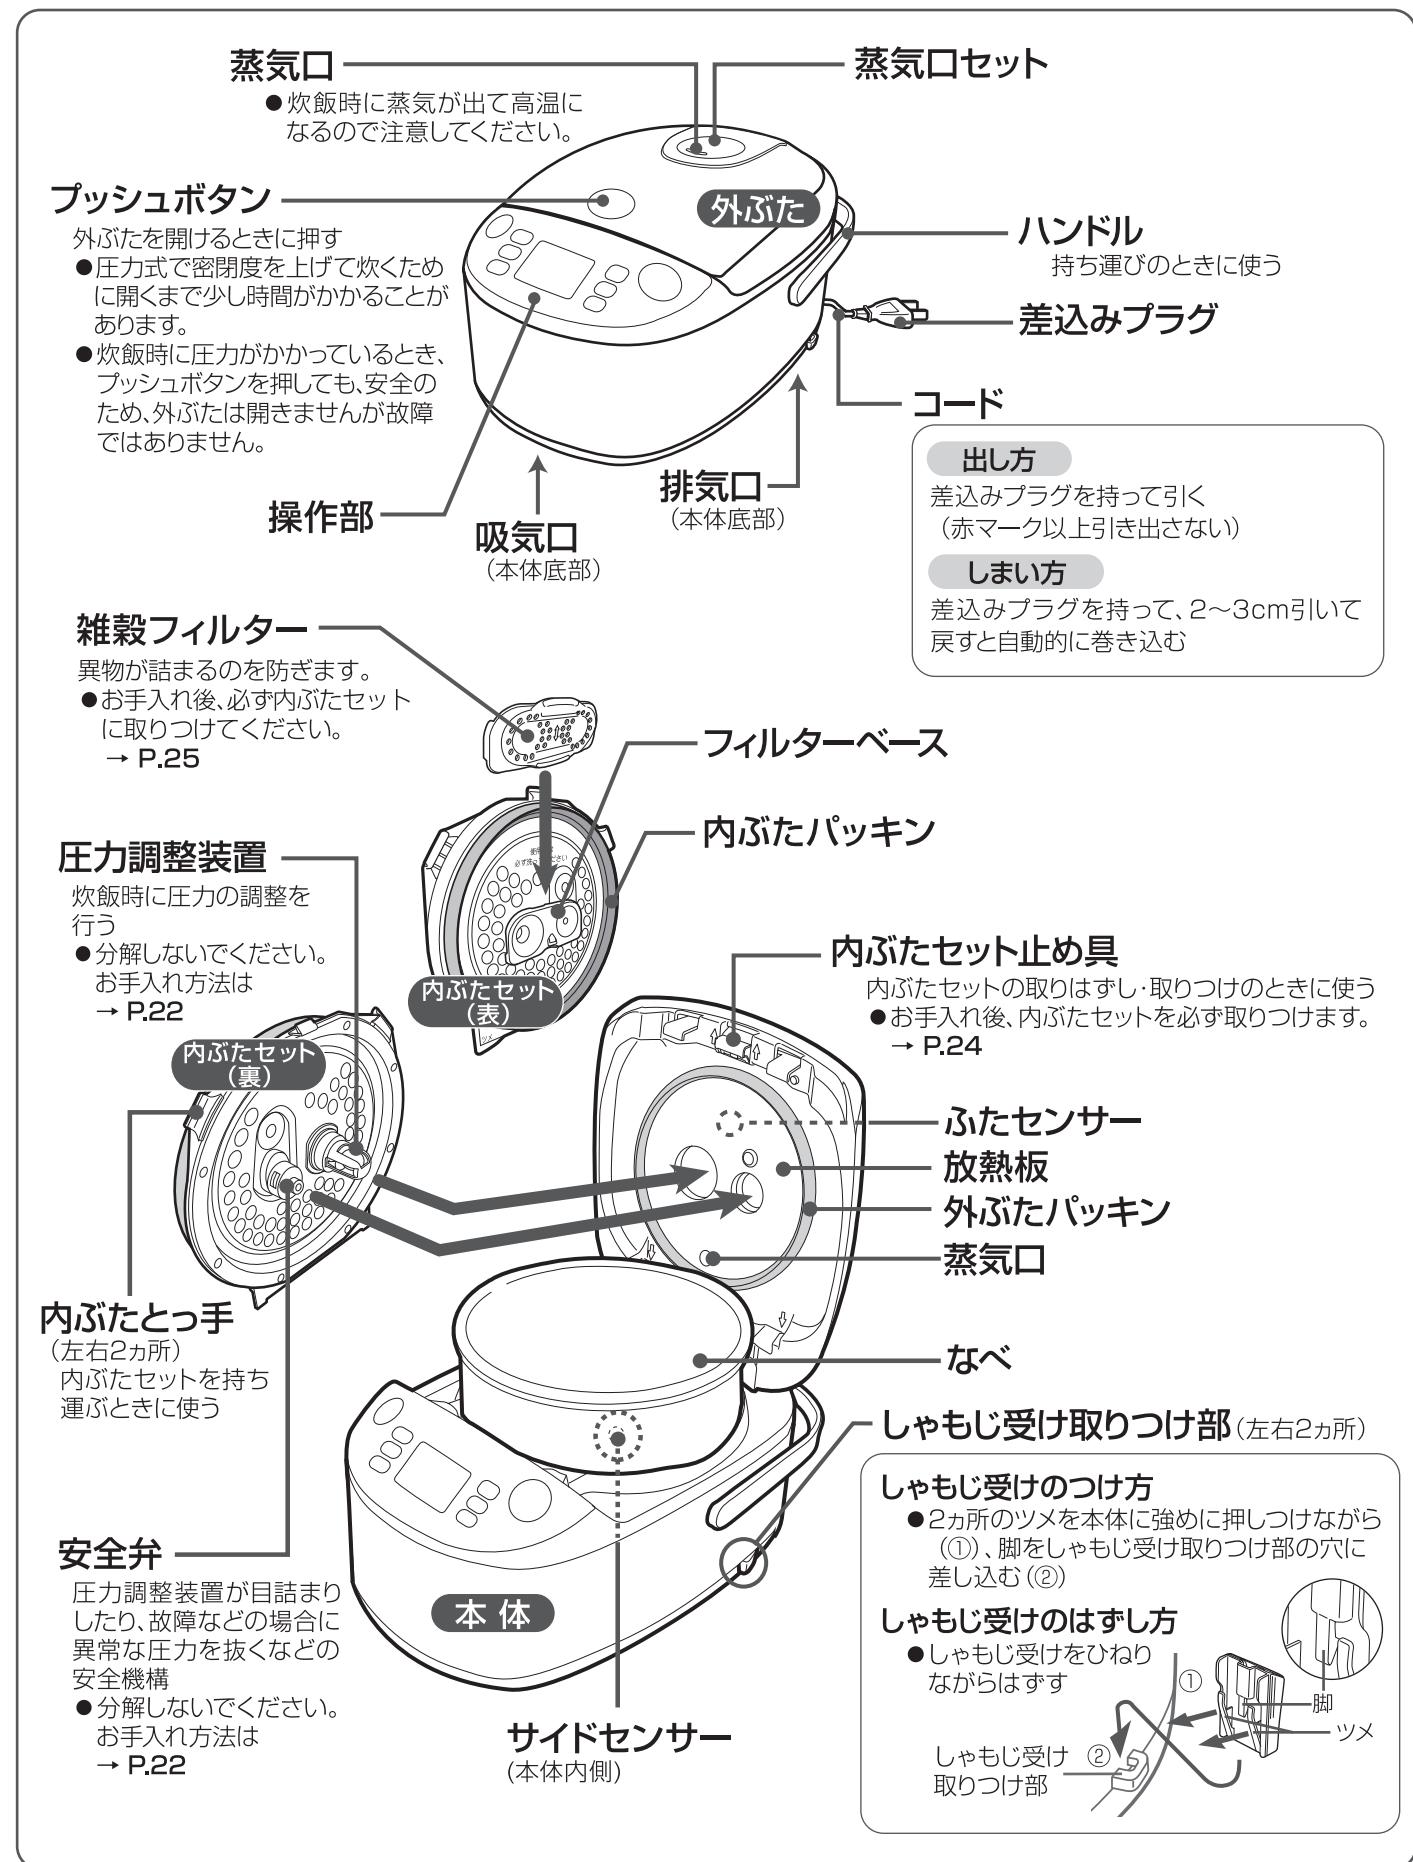


操作部

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯/再加熱」キー、「とりけし」キー中央の(●、ー)は、目の不自由な方へ配慮したものです。

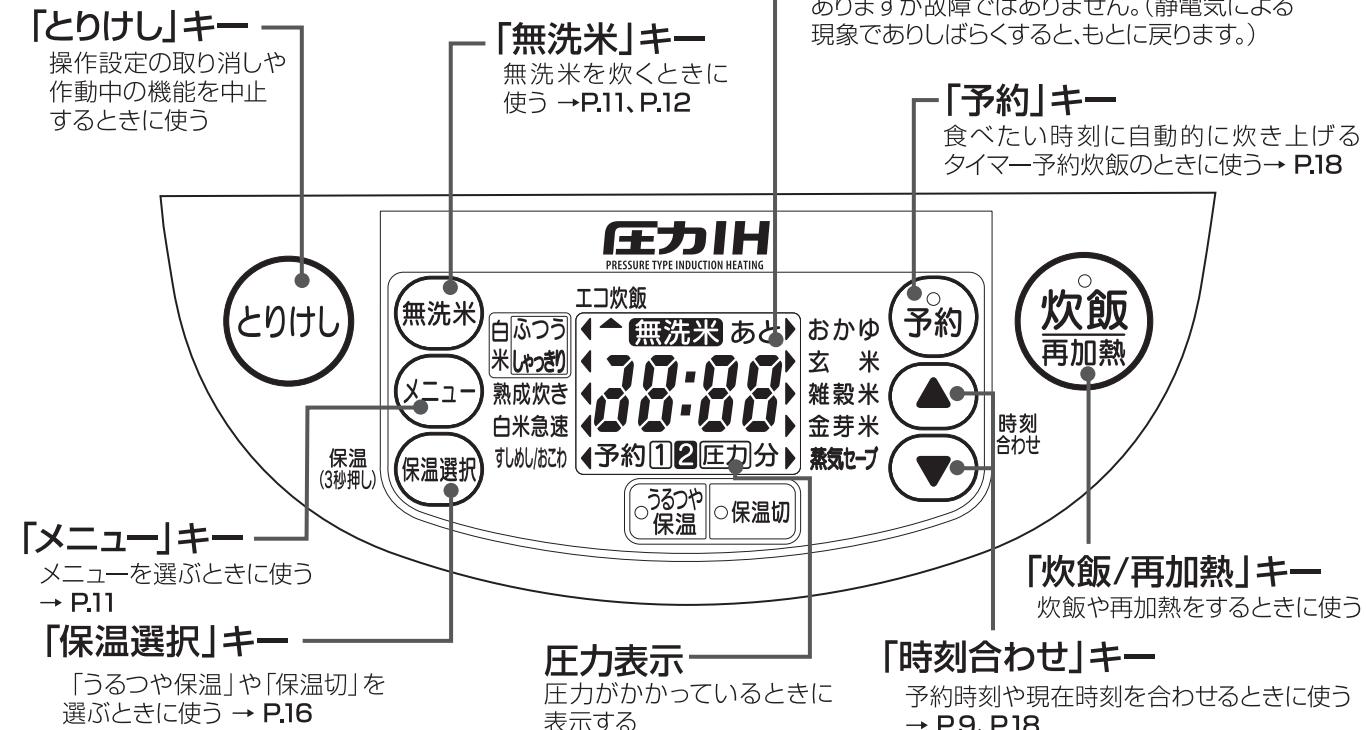

付属品

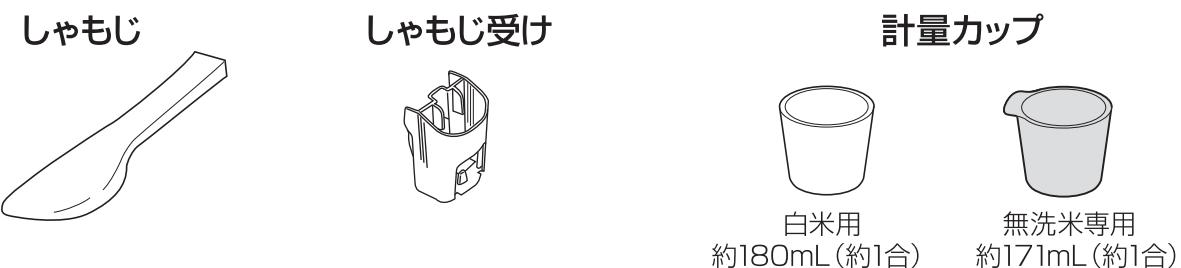

●この製品は金芽米がおいしく炊ける「金芽米」メニューを搭載しています。

金芽米の計量は、当製品付属の「無洗米専用」計量カップを必ずご使用ください。
また、水の量は「白米」の水位目盛に合わせてください。

●「金芽米」は東洋ライス株式会社の登録商標です。



「無洗米専用」
計量カップ

「金芽米」についてのお問い合わせは

東洋ライス お客様相談室

0120-61-7550

月曜～金曜日までの9:00～17:00
(土・日・祝・祭日および夏季・年末年始の休業日を除く)
<http://www.toyo-rice.jp/>

おいしく炊いて・おいしく保温

おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

●手早く洗う

米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

- ①すすぐ…最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)

- ②洗う…手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てるこれを1セットとして2~4セット繰り返す

- ③すすぐ…最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ
(①~③を10分以内で行えるようにする)



注意! 湯(35°C以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けない原因になります。

●正しく水加減をする


米の種類	軟質米・胚芽精米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少なめ	水位目盛より少し多め

●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水(pH9以下)を使用してください。
黄変したり、べたついたご飯になります。

●炊き上がったら、すぐにほぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。炊き上がり10分以内が目やすです。そのままにしておくとご飯がかたまったり、べたついたり、焦げたりします。

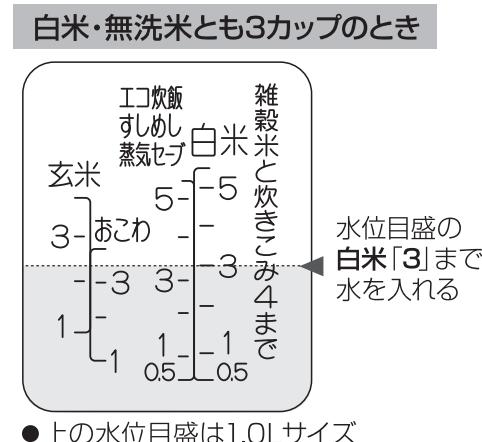

おいしく保温

●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず「うるつや保温」を使う


- 差込みプラグを抜いた状態、または「うるつや保温」を取り消した状態で、なべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。
- 「保温切」の加熱が終了したあとは、ご飯をそのままにせず取り出し、お早めにお召し上がりください。
べちゃつき・いやなにおい・変色の原因になります。

●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- 少量のご飯を長時間保温
- 30時間以上(メニューによって異なります。)
- ご飯のつぎだし
- 冷めたご飯からの保温
- おかゆ、炊きごみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- しゃもじを入れたまま

●少量のご飯はなべ中央に盛る

- 保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、なべ中央に盛って保温してください。

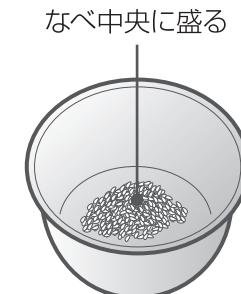

時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- 時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。

- 炊飯中・再加熱中・うるつや保温中・保温切中・タイマー予約炊飯中は時刻合わせできません。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

2 「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押し、表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅する

▲キー:1分単位で進む

▼キー:1分単位で戻る

- 押し続けると10分単位で早送りができます。



3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類とタイミング	報知の種類と用途	メロディー報知	ブザー報知	サイレント報知
	鳴るタイミング	この製品の標準の報知音。工場出荷時は、この設定になっています。	メロディー報知をブザー音に変えたいときに。	報知音を消したいときに。
炊飯を開始するとき	きらきら星		「ピッ」	
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星		「ピッ」	
炊飯・再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません	

1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

2 ○予約 を3秒以上押す

3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴つたら切りかえ完了

報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

①メロディー報知
「アマリリス」が鳴つたら設定完了

②ブザー報知
「ピー」×3回が鳴つたら設定完了

③サイレント報知
「ピー」×1回が鳴つたら設定完了

●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。


ご飯の炊き方

基本的な炊き方

1 炊飯まえに確認する

右図の各部にご飯粒などの異物が付着しているときはお手入れをしてください。→P.22


- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。

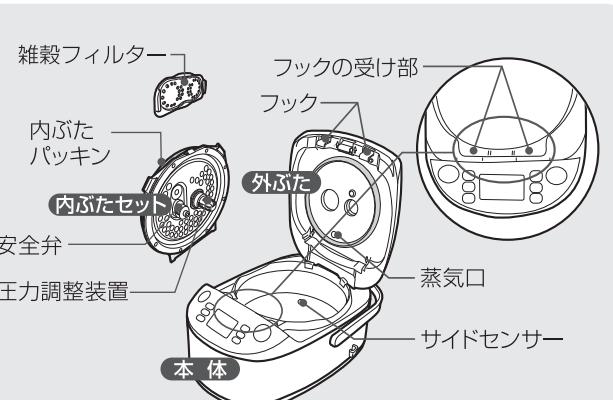

2 付属の計量カップで米を計る


米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計ります。

白米・玄米・発芽玄米

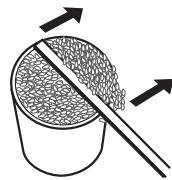

「白米用」の計量カップで約180mL(約1合)

無洗米・金芽米

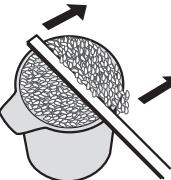

「無洗米専用」の計量カップで約171mL(約1合)

3 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.8「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で米に水を加えて、炊きたいメニュー・米のカップ数の目盛に合わせてください。→P.14
米を平らにならします。

- 水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

無洗米・金芽米を炊く場合

無洗米(金芽米)のひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回やさしくかき混ぜてから水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

- 無洗米によっては、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる場合があります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。


4 なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気口セットを取りつけ、外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側・本体庫内・内ぶたセット・蒸気口セットの水分や異物をふき取ってください。

- 雑穀フィルターを必ず内ぶたセットに取りつけてください。
- 圧力式炊飯のため、パッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

5 メニューを押して、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、表示部の「▲」が移動します。

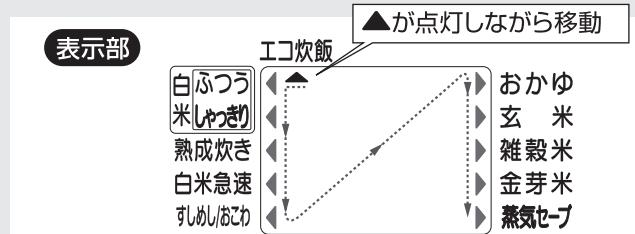

- キーを押し続けると、メニューが連続で進みます。「エコ炊飯」に戻ると止まります。
- 「エコ炊飯」・「白米(ふつう・しゃっきり)」・「熟成炊き」・「玄米」・「雑穀米」・「金芽米」・「蒸気セーブ」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。

無洗米・金芽米を炊く場合

無洗米を押し、表示部に「無洗米」が表示されたら、メニューを押してメニューを選ぶ

- 無洗米選択中に「玄米」は選べません。
→P.12「無洗米選択」参照


- 「金芽米」は無洗米選択中しか選べません。

6 炊飯/再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。

表示部に炊き上がりまでの目やす時間(分)を表示します。

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。
- うるつや保温ランプまたは保温切ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。
保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.17
- 炊飯中に現在時刻を知りたいときは「時刻合わせ」キーの(▲)または(▼)を押してください。内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を合わせていないときは、現在時刻は表示されません。
- 炊飯中に現在の保温設定を知りたいときは「保温選択」キーを押してください。選択中の保温(うるつや保温・保温切)ランプが点灯します。

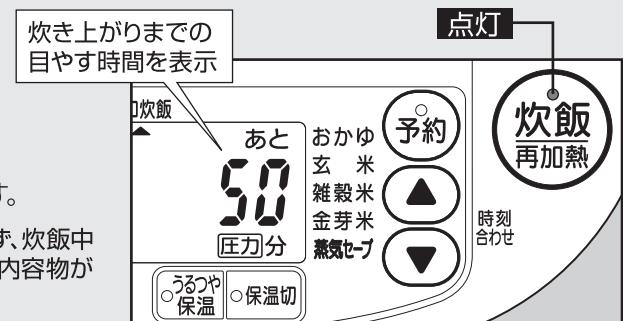

- 炊き上がりまでの残り時間は目やすです。実際の炊き上がり時間は室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。
- むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間を調整します。調整の際、残り時間が一度に進んだり戻ったりする場合があります。


7 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

蒸気が出でていないことや「圧力」の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。

炊き上がると自動的に保温に移り、うるつや保温ランプまたは保温切ランプが点灯します。「うるつや保温」は1時間(h)単位で保温経過時間を表示、「保温切」は現在時刻を表示します。

すぐにはぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき・焦げをおさえます。

- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- 保温を取り消して、再び「うるつや保温」にすると「0h」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。→P.9

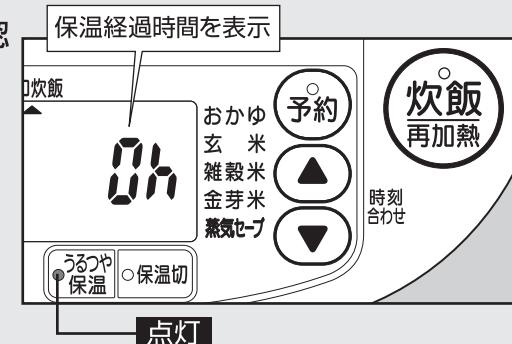

ご飯の炊き方 つづき

8

使用後は  を押し、差込みプラグを抜く

お願い

- 蒸気が出でていないことや圧力の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。
- 炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押します。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- 圧力の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。
- 圧力をかけているメニューでは、圧力がかかり始めてから保温になるまでは、安全のため、外ぶたを開けないでください。

お知らせ

- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- 連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は50分以上冷ましてください。
本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。



- 本体や外ぶたを早く冷ましたい場合、下記の方法をお試しください。
- なべに冷水を入れ、本体庫内を冷やす
 - 外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

無洗米選択

無洗米選択のしかた

1 を押し、表示部に 無洗米 を表示させる

- 「玄米」がメニュー選択されている状態で「無洗米」キーを押すと、メニューは「工コ炊飯」へ移ります。




2 無洗米選択を完了

無洗米選択の解除

1 を押し、表示部の 無洗米 を消す

- 「金芽米」がメニュー選択されている状態で「無洗米」キーを押すと、メニューは「工コ炊飯」へ移ります。

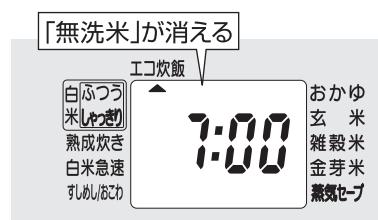

2 無洗米選択の解除を完了

炊き上がりまでの時間の目やす・圧力をかけているメニュー

メニュー	圧力を かけている メニュー	普通の米		無洗米	
		1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
工コ炊飯	●	約56分～1時間2分	約59分～1時間11分	約56分～1時間2分	約57分～1時間11分
白米	ふつう	●	約51分～58分	約55分～56分	約53分～1時間2分
	しゃつきり	●	約45分～52分	約45分～54分	約42分～47分
熟成炊き	●	約1時間8分～1時間13分	約1時間10分～1時間17分	約1時間4分～1時間14分	約1時間5分～1時間17分
白米急速	●	約25分～35分	約32分～44分	約25分～37分	約31分～42分
すしめし		約57分～1時間3分	約57分～59分	約58分～1時間6分	約52分～1時間6分
おこわ		約58分～1時間	約55分～59分	約59分～1時間2分	約55分～1時間2分
おかゆ		約1時間1分～1時間5分	約1時間6分～1時間12分	約1時間2分～1時間5分	約1時間6分～1時間12分
玄米	●	約1時間11分～1時間25分	約1時間9分～1時間25分	—	—
雑穀米	●	約54分～1時間3分	約58分～1時間1分	約1時間1分～1時間11分	約1時間8分～1時間14分
金芽米	●	—	—	約1時間5分～1時間15分	約1時間2分～1時間15分
蒸気セーブ	●	約1時間2分～1時間6分	約1時間1分～1時間6分	約1時間3分～1時間10分	約1時間2分～1時間9分
炊きこみ*	●	約54分～57分	約56分～58分	約53分～1時間1分	約57分～1時間2分

●電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合。

●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。

*炊きこみは白米の「ふつう」メニューで炊いてください。

ご飯の炊き方 つづき

いろいろなご飯を炊く

●無洗米・金芽米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。
●無洗米・金芽米をお使いの場合はP.10、P.11「無洗米・金芽米を炊く場合」参照

メニュー ●「メニューキーに設定されているメニューです。'

メニュー	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
メニュー	エコ炊飯	白米/無洗米	エコ炊飯	エコ炊飯	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10
	白米 ふつう	白米/無洗米	白米 ふつう	白米	●消費電力量をおさえてご飯を炊き上げます。少しかために炊き上がります。
	白米 しゃつきり	白米/無洗米	白米 しゃつきり		●この製品の標準(ふつう)のかたさに炊き上げます。
	熟成炊き	白米/無洗米	熟成炊き	1.8L:1~10	●粘り少なめで、しゃつきりとしたご飯に炊き上げます。
	白米急速	白米/無洗米	白米急速		●じっくりと時間をかけて米の旨みをひきだすメニューです。
	すしめし	白米/無洗米	すしめし/おこわ	すしめし	●白米を早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。
	おこわ	もち米・ 白米/無洗米	すしめし/おこわ	おこわ (もち米と白米を混ぜた場合は少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~6
	おかゆ	白米/無洗米	おかゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5
	玄米	玄米	玄米	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8
	雑穀米	雑穀米・ 白米/無洗米	雑穀米	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6
	金芽米	金芽米	金芽米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10
	蒸気セーブ	白米/無洗米	蒸気セーブ	蒸気セーブ	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10

その他	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
●選択メニュー欄にあるメニューで炊飯できます。	炊きこみ	白米/無洗米	白米 ふつう	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6
	麦混ぜご飯	白米/無洗米 ・押し麦	白米 ふつう	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10
	胚芽精米	胚芽精米	白米 ふつう	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10
	発芽玄米	発芽玄米・ 白米/無洗米	白米 ふつう	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~8
	分づき米 (3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛より少し少なめ)	1.0L:1~4 1.8L:2~8
	分づき米 (5分・7分づき)	5分・ 7分づき米	白米 ふつう	白米 (白米の水位目盛より少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~8

エコ炊飯について

ご飯がかいたく感じるときは、次のようにするとやわらぎます。

- 炊き上がってほぐしてから、しばらく置く
- あらかじめ米を浸してから炊飯する

1回当たりの炊飯時消費電力量の比較

	1.0L(3カップ)	1.8L(4カップ)
エコ炊飯	138Wh	184Wh
白米 ふつう	208Wh	279Wh

省エネ法：特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値

うるつや保温 保温切


保温選択のしかた

1 差込みプラグを差し込む

2 (保温選択) を押して「うるつや保温」または「保温切」を選ぶ

3 保温ランプが消灯すると、保温設定完了

- 炊飯まえに保温の選択をしておくことができます。工場出荷時は「うるつや保温」に設定されています。

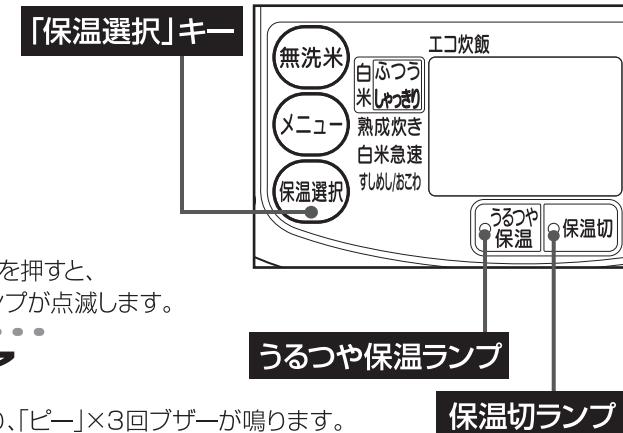

うるつや保温ランプまたは保温切ランプ点滅中に「保温選択」キーを押すと、「うるつや保温」⇒「保温切」が切りかえられます。選択した保温ランプが点滅します。

保温選択後、3秒経過すると選択した保温ランプが点灯にかかり、「ピー」×3回ブザーが鳴ります。
点灯している保温ランプが消灯したら保温設定が完了です。

保温中も「保温選択」キーを押すと「うるつや保温」⇒「保温切」が切りかえられます。

うるつや保温 <特長> ●最適な温度コントロールで、ご飯の劣化(乾燥・変色・におい)をおさえます。

- 下の表に記載されている保温時間は必ず守ってください。炊飯終了後、全メニューが保温になりますが、「×」のメニューは保温をしないでください。腐敗やいやなにおいの原因になります。

工コ炊飯・白米(ふつう・しゃきり)・熟成炊き・白米急速・すしめし・金芽米・蒸気セーブ	玄米・雑穀米・発芽玄米・分づき米	おこわ・おかゆ・炊きこみ	ご飯の温度が低いとき
30時間まで	12時間まで	×	×

- 各メニューで表の時間を超えると数字が点滅してお知らせします。お早めにお召し上がりください。「×」のメニューは「Oh」から点滅します。
- 「発芽玄米」および「5分・7分づき米」は「白米 ふつう」を選択メニューにしているため(P.15参照)、表に記載している12時間では点滅しませんが、「発芽玄米」および「5分・7分づき米」を炊飯した場合は12時間までの保温にしてください。
- 「炊きこみ」は「白米 ふつう」を選択メニューにしているため(P.15参照)「Oh」では点滅しませんが、「炊きこみ」を炊飯した場合は保温しないでください。
- 「すしめし/おこわ」メニューは「Oh」で点滅しませんが、「おこわ」を炊いた場合は保温しないでください。
- 保温を取り消したあと、再度保温したいときは「保温選択」キーを3秒以上押してください。「うるつや保温」になります。ご飯やなべの温度が低いときは保温経過時間が点滅します。
- お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.22「内側のお手入れ」を行ってください。

保温切

<特長> ●保温せず炊きたてのご飯を楽しむ方におすすめです。

- 内ぶたセットなどについたつゆが、ご飯の上に落ちるのをおさえるため、内ぶたセットを加熱します。
- (ご飯の温度が低くなると、内ぶたセットへの加熱は自動的に終了します。)

- 加熱中は保温切ランプが点灯します。
- 「保温切」中は現在時刻を表示します。
- 加熱が終了すると報知音が「ピー」と鳴り、保温切ランプが消灯します。加熱終了後は、つゆがご飯の上に落ちてべたつくため、お早めにお召し上がりください。
- すぐに加熱をやめたい場合は「とりけし」キーを押してください。

お知らせ


- 「うるつや保温」と「保温切」は、一度選ぶと、次に選び直すまで記憶されます。
- 「うるつや保温」中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キー(▲または▼)を押してください。もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間に戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。また、保温経過時間が点滅すると切りかえできません。
- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず「うるつや保温」をお使いください。

あつたか再加熱

炊飯/再加熱ランプ


保温中(うるつや保温・保温切)に使用します。

- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。
- うるつや保温ランプまたは保温切ランプ点灯中のみ再加熱できます。

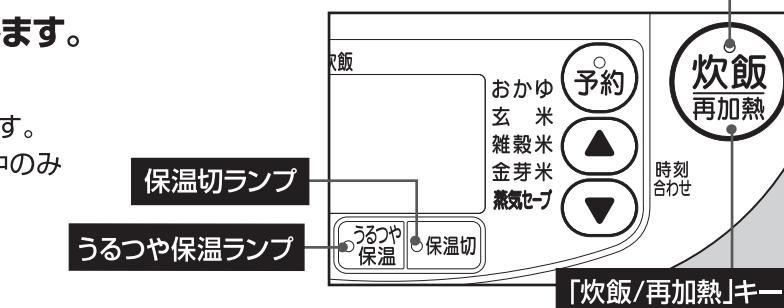

1 保温中のご飯をほぐし、平らにならす


- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

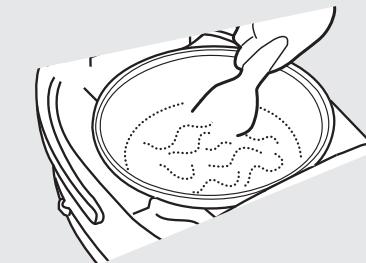

2 (炊飯) を押す

再加熱時間の目やす

約5分～8分

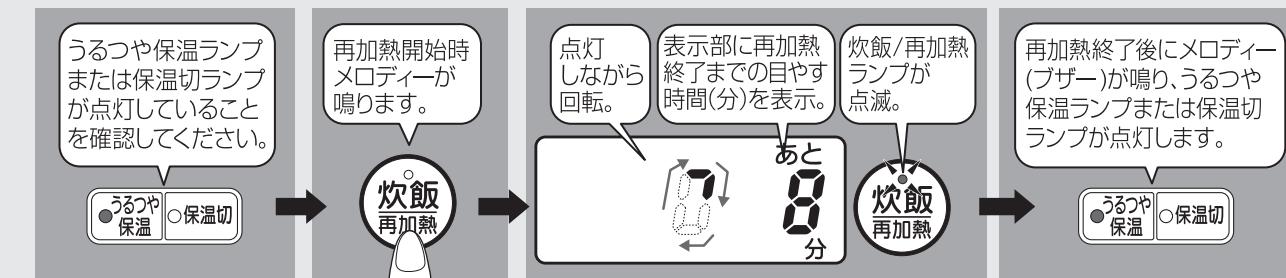

- 保温(うるつや保温・保温切)ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。必ず、保温(うるつや保温・保温切)ランプが点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

3 ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき (お焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

タイマー予約炊飯


●タイマー予約のまえに、現在時刻を合わせてください。
→P.9

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- 工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

予約時刻を設定する

1 予約を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

- 「予約1」に設定されている時刻・炊飯/再加熱ランプが点滅します。
- もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。

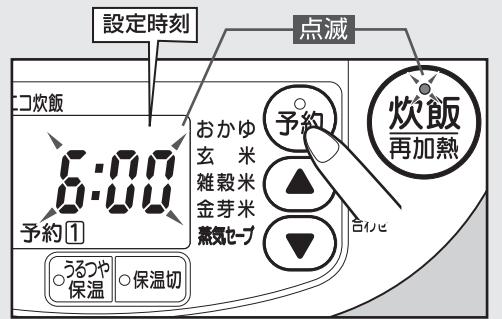

2 メニューを押して、メニューを選ぶ

- 「白米急速」「雑穀米」のタイマー予約炊飯はできません。
- 「おこわ」のタイマー予約炊飯はしないでください。

3 ▲または▼で、炊き上げたい時刻に合わせる

▲キー:10分単位で進む ▼キー:10分単位で戻る


- 押し続けると10分単位で早送りができます。
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。



4 炊飯/再加熱を押す

- 炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯
メロディー(ブザー)が鳴ります。

- 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。

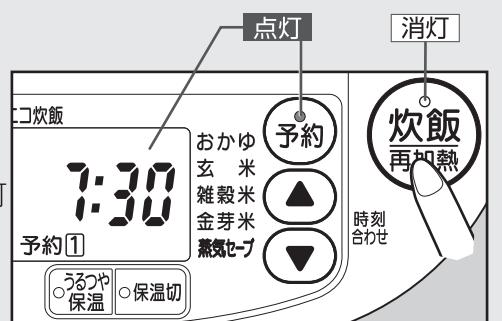

タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
工コ炊飯	1時間15分～13時間まで	1時間25分～13時間まで	1時間15分～13時間まで	1時間25分～13時間まで
白米	ふつう	1時間5分～13時間まで	1時間5分～13時間まで	1時間5分～13時間まで
	しゃっきり	1時間5分～13時間まで	1時間～13時間まで	1時間～13時間まで
熟成炊き		1時間20分～13時間まで	1時間20分～13時間まで	1時間20分～13時間まで
すしめし		1時間10分～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間10分～13時間まで
おかゆ		1時間20分～13時間まで	1時間20分～13時間まで	1時間20分～13時間まで
玄米		1時間30分～13時間まで	—	—
金芽米		—	1時間25分～13時間まで	1時間25分～13時間まで
蒸気セーブ		1時間20分～13時間まで	1時間20分～13時間まで	1時間20分～13時間まで

お知らせ

- 「おこわ」「炊きこみ」の具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キー(▲または▼)を押してください。
- 予約中に現在の保温設定を知りたいときは「保温選択」キーを押してください。選択中の保温(うるつや保温・保温切)ランプが点灯します。
- タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米・金芽米は8時間以内)で設定してください。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

お料理ノート

お料理ノートに記載している計量単位

●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

●エネルギー(kcal)について … 人数・個数に幅がある場合は多いほうの人数・個数で算出しています。
例…4~5人分のときは、「5人分」として1人分のエネルギーを算出

ちらしずし

488kcal/1人分

材料(4~5人分)		
米	3カップ	
合	酢	大さじ4
わせ	砂糖	大さじ3
酢	塩	小さじ1
具	にんじん	20g
A	ごぼう	35g
具	たけのこ	30g
B	生しいたけ	2枚
ちくわ	1本	
だし汁	120mL	
A	砂糖	大さじ2
薄口しょうゆ	大さじ1	
みりん(または酒)	大さじ1	
卵	2個	
みりん	小さじ1	
塩	少々	
酢レンコン・紅しょうが	適宜	
えび・いか・さやえんどう(ゆでる)	適宜	

作り方

- 1 米は洗い、**すしめし** の水位目盛3まで水を入れます。
- 2 (メニュー)キーを押して**すしめし/おこわ**を選びます。
(炊飯/再加熱)キーを押します。



メニュー: **すしめし/おこわ**

赤 飯

376kcal/1人分

あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。
ゆでないで炊くと、あずきの量が増え、圧力調整装置および安全弁が目詰まりするなど、やけどの恐れがあります。
煮汁は水加減の際に、水の代わりに加えてください。

材料(4~5人分)

もち米	3カップ
あずき	50g
ごま塩	適宜

作り方

- 1 米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 2 あずきは洗って別のなべに入れ、2カップの水を入れ、火にかけて約2分間沸とうさせ、ゆでこぼします。再び3カップの水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度まで、約20分ぐらいゆでて、あずきと煮汁を分けます。
- 3 1をなべに入れ、2の煮汁を加えて**おこわ**の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜ、2のあずきを米の上に平らにのせます。
- 4 (メニュー)キーを押して**すしめし/おこわ**を選び、続いて(炊飯/再加熱)キーを押します。
- 5 保温になれば、混せてほぐします。器に盛り、好みでごま塩をふりかけてください。
- もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。



メニュー: **すしめし/おこわ**

七草がゆ

110kcal/1人分

①おかゆを炊く場合は必ず**おかゆ**メニューを選ぶ
②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、
青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから
加える
**以上のことを守らないと、ふきこぼれや圧力調整装置および
安全弁の目詰まりの原因になり危険です。**

材料(4~5人分)

米	1カップ
青菜類(春の七草*、なければその他の野菜類)	75g
塩	少々

作り方

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水けを絞って小口切りにしておきます。
- 2 米は洗い、**おかゆ**の水位目盛1まで水を入れます。
- 3 (メニュー)キーを押して**おかゆ**を選び、続いて(炊飯/再加熱)キーを押します。
- 4 保温になれば外ぶたを開け、1と塩を加えて軽く混ぜます。
または、器に盛り、1を上にのせます。



*春の七草:セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・
ホトケノザ・スズナ(カブ)・
スズシロ(ダイコン)の7種

玄米の炊きこみご飯

388kcal/1人分

材料(4~5人分)

玄米	3カップ
鶏もも肉	80g
油あげ	1枚
にんじん・こんにゃく・ごぼう	各35g
A	薄口しょうゆ 大さじ3
みりん	大さじ1/2

作り方

- 1 鶏もも肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して(油抜き) 小さめのたんざくに切れます。
- 2 にんじん・こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにして水にさらしてアツを抜き、ざるにあげておきます。
- 3 米は洗いAを加え、**玄米**の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 4 1と2の具を3の米の上に平らにのせます。
のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 5 (メニュー)キーを押して**玄米**を選び、続いて(炊飯/再加熱)キーを押します。
- 6 保温になれば、混せてほぐします。




●玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってください。
●具を加えて炊く場合は、1.0Lサイズでは1~4カップの間で、1.8Lサイズでは2~6カップの間で炊いてください。


お手入れ

- 炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類（ナイロン・金属製など）・漂白剤などを使わないでください。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。（傷・変形・変色の原因になります。）
- お手入れ後は、内ぶたセット・蒸気口セット・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。

外側のお手入れ

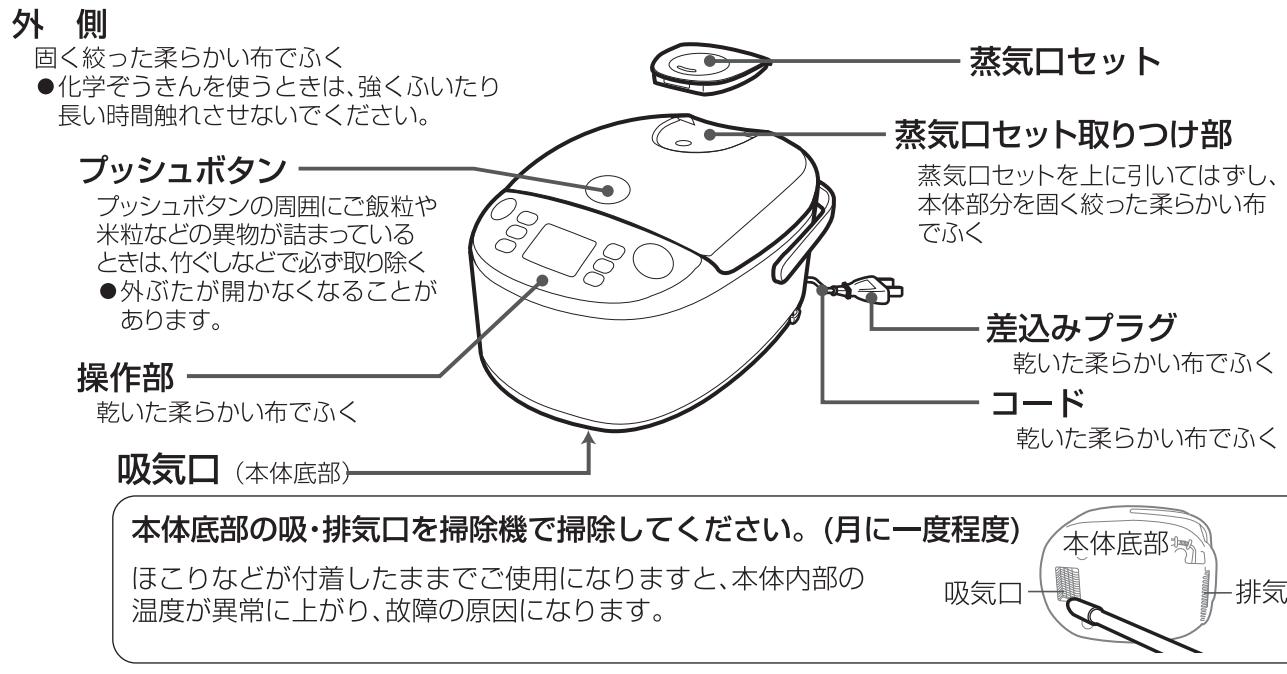


内側のお手入れ

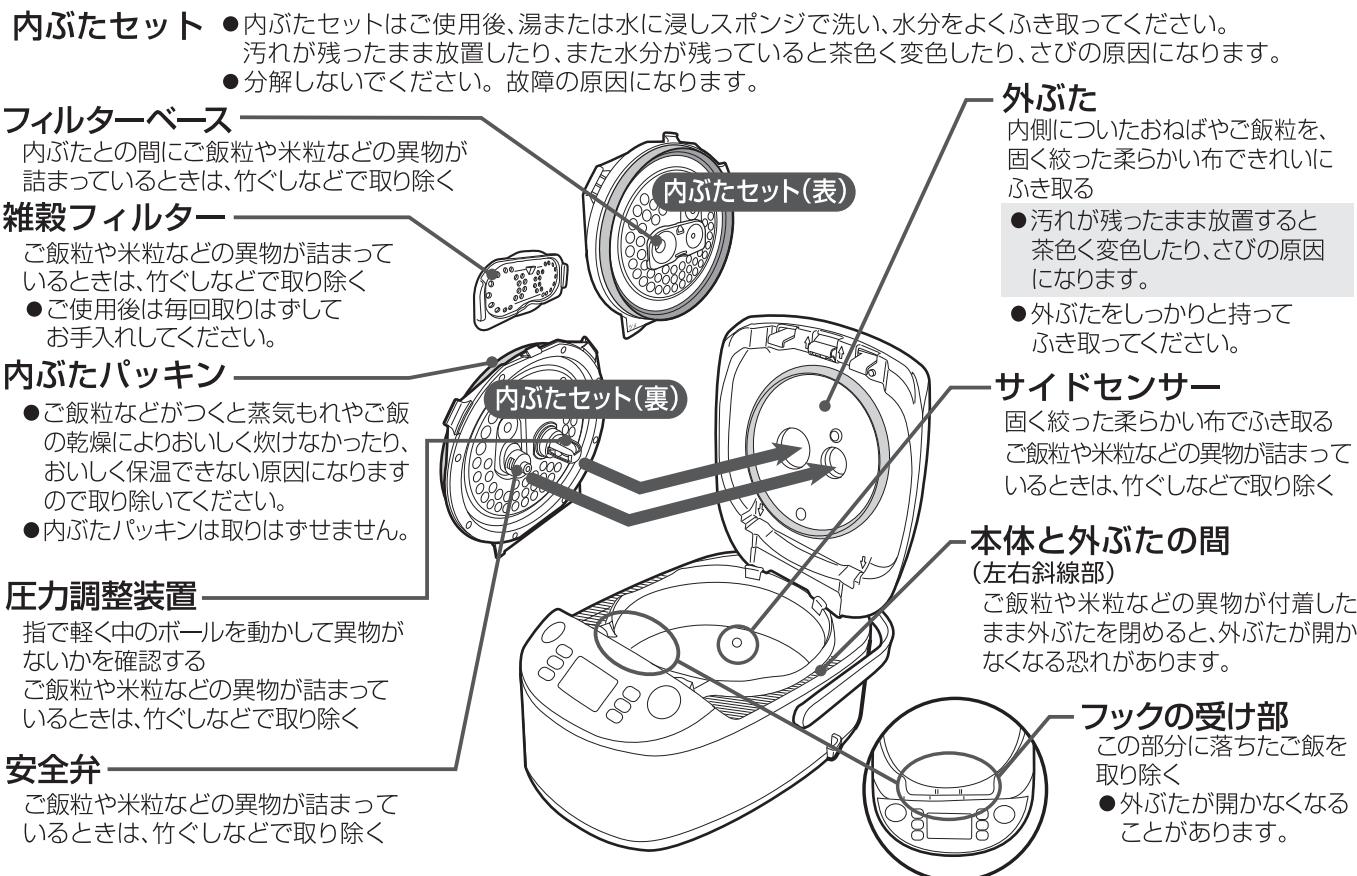

蒸気口セットのお手入れ


お手入れは冷めてから行ってください。
蒸気口ケース・蒸気口キャップ・蒸気口パッキンは水で流し洗いする

蒸気口セットの分解方法

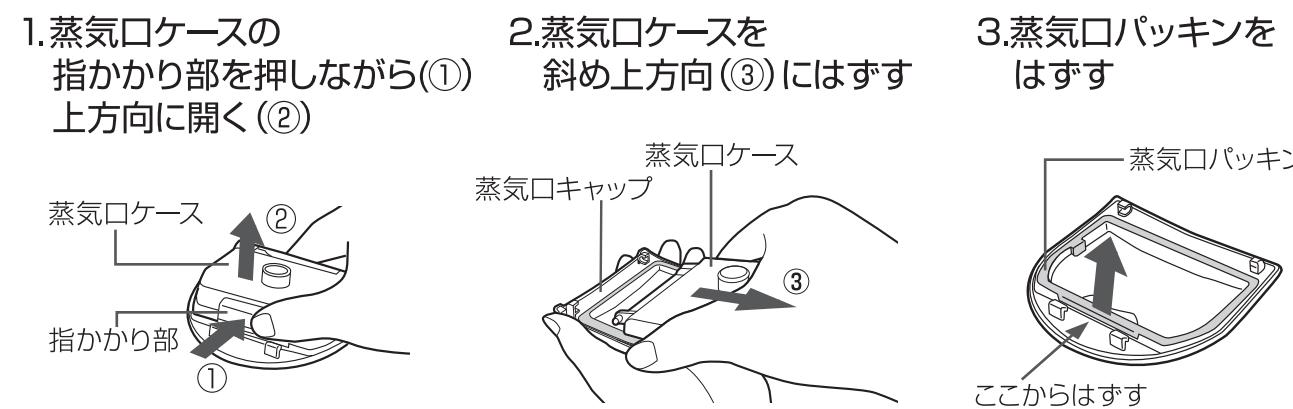

蒸気口セットの組み立て方法

1. 蒸気口パッキンの凸部と、蒸気口キャップの切り欠き部を合わせて取りつける
2. 蒸気口キャップの受け部(2ヵ所)に蒸気口ケースの軸部(2ヵ所)を差し込み、指かかり部がカチッというまで確実に閉める

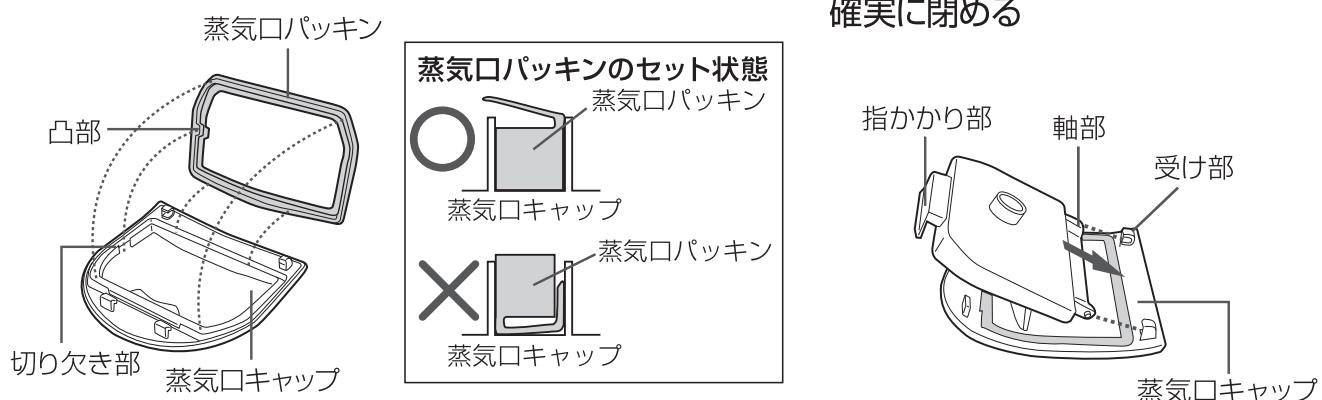


付属品・なべのお手入れ

スポンジなどの柔らかいもので洗う

汚れが気になる場合は「台所用中性洗剤」を使って洗う

しゃもじ

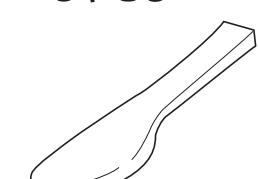

しゃもじ受け



計量カップ




なべ → P.5

お手入れ つづき

内ぶたセットのはずし方・つけ方

はずし方

内ぶたとっ手を片手でささえながら(①)、内ぶたセット止め具を押し上げて(②)はずす

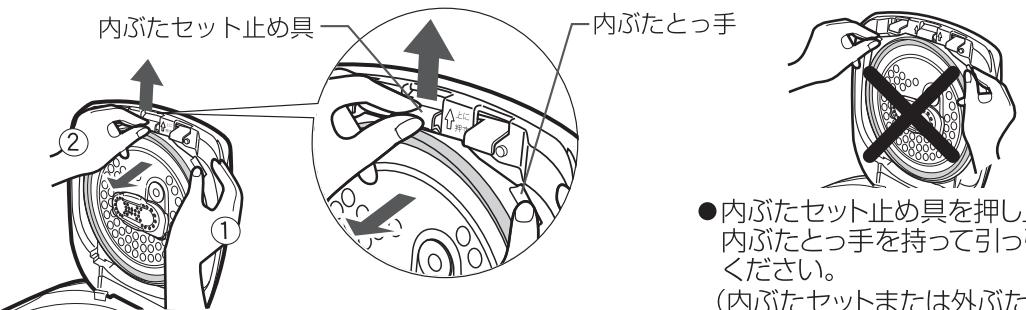


- 内ぶたセット止め具を押し上げずに、内ぶたとっ手を持って引っ張らないでください。
(内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になります。)

つけ方

内ぶたセットのツメ(2ヵ所)を外ぶたのツメ差しこみ部に合わせて、内ぶたセット止め具が「カチッ」と音がするまで押し込む


- 取りつけるときは外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけないでください。

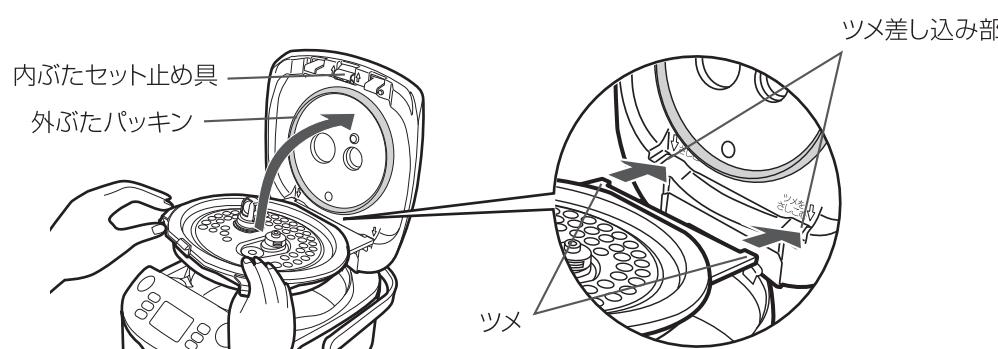

雑穀フィルターのはずし方・つけ方

はずし方

内ぶたセットを片手でおさえながら、雑穀フィルターを上側に押し上げてスライドさせてはずす

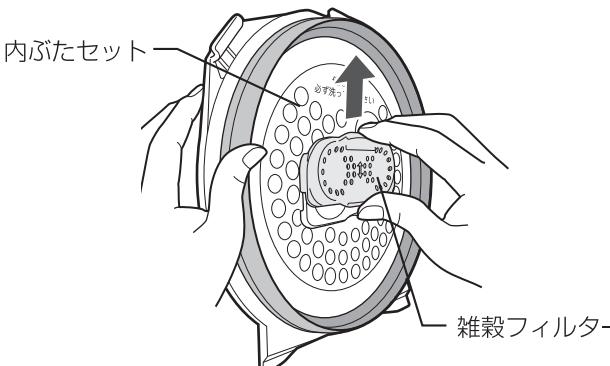


前へ引っ張らない

(注意)
雑穀フィルターは前へ引っ張らず、上側へスライドさせてください。

つけ方

雑穀フィルターのツメを内ぶたセットのツメ差しこみ部に合わせて、「カチッ」と音がするまでスライドさせ、取りつける

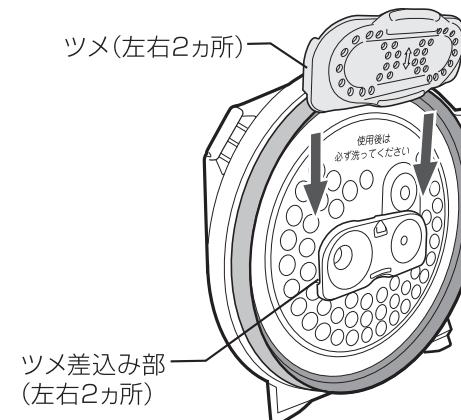

庫内においが気になる場合のお手入れ

- 1 なべの「白米」の水位目盛(1.0Lサイズは1、1.8Lサイズは2)まで水を入れる
- 2 外ぶたを閉め(メニュー)を押して「白米急速」を選ぶ
- 3 炊飯(再加熱)を押す
- 4 メロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら(とりけし)を押す
- 5 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする →P.22

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入はP.29参照)

部品名	部品番号
内ぶたセット(1.0Lサイズ)	C147-6B
内ぶたセット(1.8Lサイズ)	C148-6B
なべ(1.0Lサイズ)	B413-6B
なべ(1.8Lサイズ)	B414-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00
雑穀フィルター	BE448002L-00

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

症 状	●お調べいただくこと
炊 飯	<ul style="list-style-type: none"> ●お好みで、水の量を水位目盛より1~2mm加減してください。 ●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。 ●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。 ●「エコ炊飯」「白米急速」「蒸気セーブ」で炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなることがあります。→「白米・ふつう」「熟成炊き」をお試しください。 ●なべが変形していませんか? ●金芽米を「白米用」計量カップで炊飯していませんか? →金芽米は「無洗米専用」計量カップで計量し、「白米」の水位目盛に合わせ、「金芽米」メニューで炊飯してください。→P.14 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか? ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●なべ外側・本体内側・内ぶたのセット・蒸気口セットに水分や異物がついていませんか? →ふき取ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか? ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●なべが変形していませんか?
	<ul style="list-style-type: none"> ●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか? ●蒸気口セットをつけ忘れていませんか? ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●なべが変形していませんか? ●メニューと水加減を間違えていませんか? →P.14
	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか? ●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? →P.28 ●なべが入っていますか? →なべを入れてください。 ●うるつや保温ランプ・保温切ランプが点灯していませんか? →「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●内ぶたのセット…落としたりして変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。 内ぶたパッキンが汚れていませんか? →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●圧力調整装置…中に入っているボルトが動くかを調べてください。 ●安全弁…穴が詰まっているか、異物が詰まっているかを調べてください。 ●外ぶたパッキンを内ぶたのセットで引っかけていませんか? →内ぶたのセットを再度つけ直してください。 ●雑穀フィルター…穴が詰まっているか、異物が詰まっているかを調べてください。 →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●なべが変形していませんか?
	<ul style="list-style-type: none"> ●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。 ●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。 ●「ブー」音は、炊飯中に圧力を調整している音です。 ●「カチャ」音は、炊飯中に圧力を制御する装置が動く音です。 ●「ゴロゴロ」音は、炊飯中に圧力調整装置のボルトが動き、圧力を調整する音です。 ●炊飯が終了したとき、圧力が抜けるため「ジー」と音がする場合があります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●「ピー」音は圧力調整装置や安全弁が詰まることをお知らせする音です。 圧力を逃がすときに発生する笛のような音で大きな音が出る場合があります。 →目詰まりによりなべ内の圧力が異常に高くなる恐れがあるので、「とりけし」キーを1秒以上押して炊飯を終了してください。 「圧力」表示が消えたあとで、内ぶたのセットおよび外ぶたをお手入れしてください。
炊 飯 / 保 温	<ul style="list-style-type: none"> ●うるつや保温ランプ・保温切ランプが消えていませんか? →P.17

症 状	●お調べいただくこと
保 温	<ul style="list-style-type: none"> ●しゃもじを入れたまま保温していませんか? ●冷めたご飯をあたため直していませんか? ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●炊き込みご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →念入りになべを洗ってください。 →P.24 ●なべの中でご飯を保存する場合に、「うるつや保温」を使わずにそのまま放置していませんか? →「うるつや保温」を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 →P.8 ●「保温切」終了後、そのまま放置するといやなにおいの原因になります。 ●30時間以上の保温をしていませんか?(メニューによって異なります。) →P.16
	<ul style="list-style-type: none"> ●少量のご飯を保温していませんか? ●30時間以上保温をしていませんか?(メニューによって異なります。) →P.16 ●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか? →お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。 においが気になる場合は、P.22「内側のお手入れ」を行ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●「保温切」ができない <ul style="list-style-type: none"> ●「とりけし」キーを押していませんか? →一度保温を取り消すと「保温切」はできません。
	<ul style="list-style-type: none"> ●「保温切」になっていませんか? →「保温切」中は現在時刻を表示します。 ●現在時刻を表示していませんか? →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.16「お知らせ」参照
	<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯の温度が低いときや、保温時間が30時間を超えると、保温経過時間が点滅します。(メニューによって異なります。) →P.16
	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
予 約	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか? →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。 ●「7:00」が点滅していませんか? →時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 →P.9
	<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下ります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
	<ul style="list-style-type: none"> ●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.22

こんな表示をしたとき

表示	●お調べいただくこと
E 01 E 02 E 07	●故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
E 06	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
H 01 H 02	●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け50分以上冷ましてください。 (やけどにご注意ください。) →早く冷ましたい場合 →P.12
H 04	●なべの入れ忘れです。 →なべを確実に入れてください。
表示が消えた 7:00 が点滅する	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 7:00 点滅のまま炊飯を行うと、炊飯中に現在時刻は表示されません。 →P.11 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有料で電池をお取りかえいたします。
圧力 が点滅する	●圧力がかかったまま炊飯が停止しています。 圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5分~10分) 点滅している間キーは受けつけません。
表示がおかしくなる	●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 (7:00 が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。) →P.9

エラー表示

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間について

保証期間はお買い上げの日から、本体は1年間、なべ内のフッ素加工は3年間です。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様で自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

お客様ご相談センター  0570-011874
ナビダイヤル 市内通話料金ご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ……………Tel (06)6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ…Fax (06)6356-6143
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ
<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

愛情点検

長年ご使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を!



- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

仕様

型 名		NP-HR10KS	NP-HR18KS
炊飯容量(約L) 「内はカップ数」	エコ炊飯	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
	無洗米	0.09 ~ 0.94 [0.5~5.5]	0.17 ~ 1.71 [1~10]
	白米	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
	無洗米	0.09 ~ 0.94 [0.5~5.5]	0.17 ~ 1.71 [1~10]
	熟成炊き	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
	無洗米	0.09 ~ 0.94 [0.5~5.5]	0.17 ~ 1.71 [1~10]
	白米急速	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
	無洗米	0.09 ~ 0.94 [0.5~5.5]	0.17 ~ 1.71 [1~10]
	すしめし	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
	無洗米	0.09 ~ 0.94 [0.5~5.5]	0.17 ~ 1.71 [1~10]
	おこわ	0.18 ~ 0.72 [1~4]	0.36 ~ 1.08 [2~6]
	無洗米	0.17 ~ 0.68 [1~4]	0.34 ~ 1.03 [2~6]
	おかゆ	0.09 ~ 0.27 [0.5~1.5]	0.09 ~ 0.45 [0.5~2.5]
	無洗米	0.09 ~ 0.26 [0.5~1.5]	0.09 ~ 0.43 [0.5~2.5]
	玄米	0.18 ~ 0.72 [1~4]	0.36 ~ 1.44 [2~8]
	雑穀米	0.09 ~ 0.72 [0.5~4]	0.36 ~ 1.08 [2~6]
	無洗米	0.09 ~ 0.68 [0.5~4]	0.34 ~ 1.03 [2~6]
	金芽米	無洗米	0.09 ~ 0.94 [0.5~5.5]
	蒸気セーブ	0.09 ~ 1.0 [0.5~5.5]	0.18 ~ 1.8 [1~10]
	無洗米	0.09 ~ 0.94 [0.5~5.5]	0.17 ~ 1.71 [1~10]
	炊きこみ	0.09 ~ 0.72 [0.5~4]	0.36 ~ 1.08 [2~6]
	無洗米	0.09 ~ 0.68 [0.5~4]	0.34 ~ 1.03 [2~6]
電 源		交流 100V 50/60Hz	
消 費 電 力	1230W	1350W	
炊 飯 方 式	圧力IH(誘導加熱)方式		
コ ー ド の 長 さ	1.0m(コードリールつき)		
外 形 尺 法 [約 c m]	幅25×奥行36×高さ20(40※1)	幅27.5×奥行39.5×高さ23.5(46※1)	
質 量	約4.7kg	約5.5kg	
最 大 炊 飯 容 量	1.0L	1.8L	
区 分 名	B	D	
蒸 発 水 量	8.5g	11.2g	
年 間 消 費 電 力 量	73.4kWh/年	115.2kWh/年	
1回当たりの炊飯時消費電力量	138Wh	184Wh	
1時間当たりの保温時消費電力量	14.5Wh	19.7Wh	
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.09Wh	1.09Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量	0.95Wh	0.95Wh	

- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.
- 此产品只针对于日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。
另亦无法对此提供售后维修服务。
此产品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。
另亦無法對此提供售後維修服務。
- 본 제품은 일본 국내 교류 100V 전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다.
A/S 또한 불가능합니다.
- 室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量1.0Lは540g、1.8Lは720g、炊飯米量1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊飯」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「うるつや保温」での電力量です。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目やすとしてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- (※1)は外ぶたを開けたときの高さです。