

## IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送などの実費を申し受けます。

型名	NP-KA10/NP-KA18
●お名前	□
●お客様	□
●お買い上げ日	●販売店名・住所
年月日	□
保証期間	□
お買い上げ日より 本体1年	□


●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト) 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

愛情点検

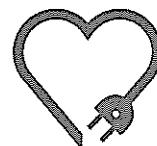

長年ご使用のIH炊飯ジャーの点検を!

こあ  
んり  
なま  
症せ  
状ん  
はか

- ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある

▶ ご使  
用中  
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

NP-KA型 ©⑧

ZOJIRUSHI

## IH炊飯ジャー

きわ  
極め炊き

型 NP-KA10 型 1.0L サイズ  
名 NP-KA18 型 1.8L サイズ

## 取扱説明書・お料理ノート

もくじ

### お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	4
米のお話	6
おいしく炊いて・おいしく保温	7

### 使い方

ご飯の炊き方	
基本的な炊き方	8
無洗米の炊き方	10
炊き方メモ	11
タイマー予約炊飯	12
標準の保温 おやすみ保温	14
時刻の合わせ方	15
報知音の種類と切りかえ方	15

### お料理ノート


五目ご飯 七草がゆ	16
赤飯 玄米の炊きこみご飯	17

### お手入れ

お手入れ	18
交換部品	19

### 困ったときに

故障かなと思ったとき	20
こんな表示をしたとき	22
アフターサービス	23
お客様ご相談窓口	23
仕様	23
保証書	裏表紙

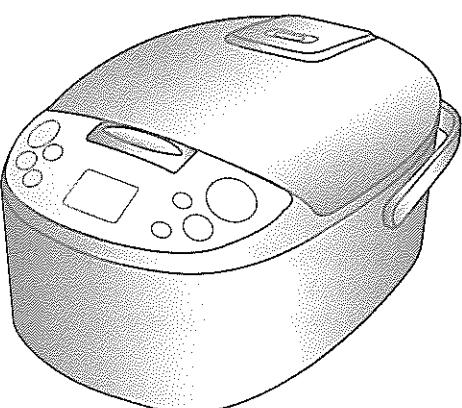

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## ！警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷<sup>※1</sup>を負うことが、想定される内容を表します。

## ！注意

取り扱いを誤った場合、傷害<sup>※2</sup>または物的損害<sup>※3</sup>の発生が、想定される内容を表します。

※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけがやけど、感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。



記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



## 警 告

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

むれた手で差込みプラグを抜き差ししない  
ぬれ手禁止 感電やけがをすることがあります。

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない  
禁止 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
禁 止 感電・ショート・発火の原因になります。  
 電源コード  
 コンセント  
 差込みプラグ

電源コードを傷つけない  
禁 止 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない  
禁 止 火災・感電の原因になります。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む  
必ず実施 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。




記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

！ 注意	
接触禁止	使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには手がなべなどに当たらないように注意する やけどの原因になります。 特に内ぶたなべなどの金属部
禁止	水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電や変形の原因になります。
禁止	壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。
禁止	お手入は冷えてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
必ず実施	差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持つて引き抜く 感電やショートして発火することがあります。
必ず実施	心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください 医師に相談 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。
必ず実施	磁気に弱いものを近づけない テレビ・ラジオなどは、雑音の入る恐れがあります。 キヤッショカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。
必ず実施	本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたの変形、変色の原因になります。
必ず実施	なべに、キズのつくような器具を入れない なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。
必ず実施	他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。
必ず実施	吸・排気口をふさぐような場所(じゅうたんやビニール袋、アルミ箔などの上)で使用しない 蒸気口などが詰まる原因となります。
お願い	
	水をかけたり水分を含んだものの上に置かない 感電や故障の原因になります。
	本体庫内やなべに異物(ご飯粒や米粒など)がついたまま使用しない うまく炊けない原因になります。
	蒸しものなど炊飯・保温以外の用途に使用しない 蒸気口などが詰まる原因となります。
	吸・排気口をふさぐような場所(じゅうたんやビニール袋、アルミ箔などの上)で使用しない 故障の原因になります。

# 各部のなまえと扱い方

## 本体

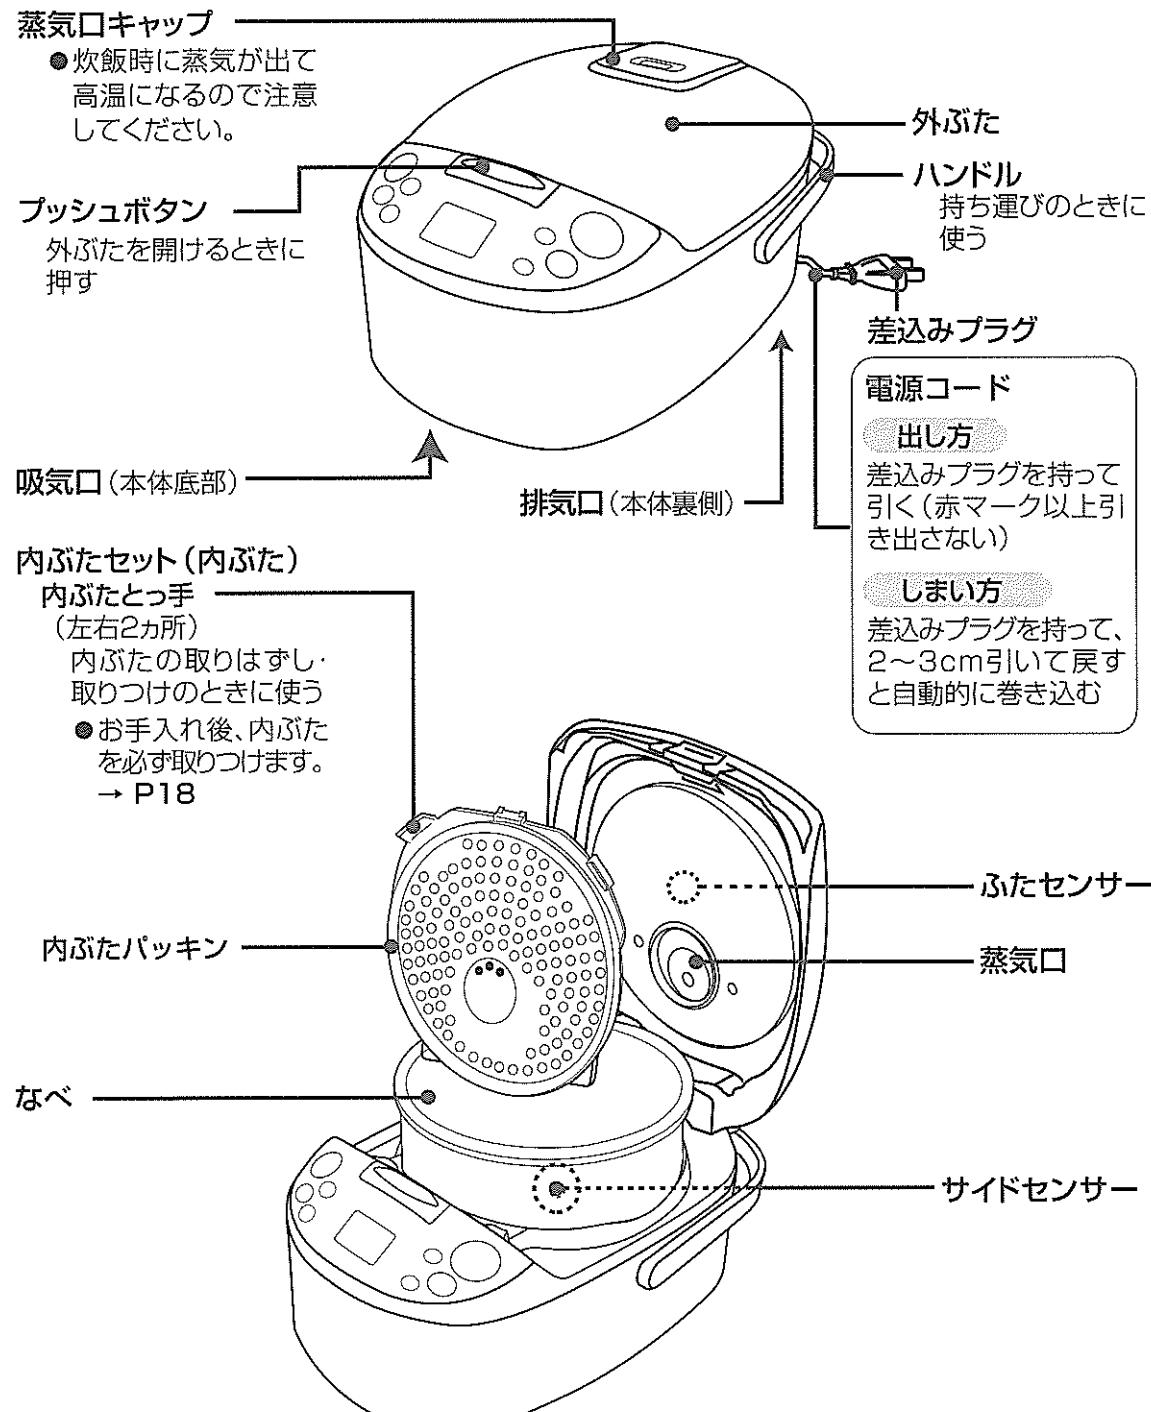

## 操作部

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯」キー、「とりけし」キー中央の(○、=)は、目の不自由な方に配慮したものです。

**「保温」キー**  
標準の保温をするときに使う

**「おやすみ保温」キー**  
長時間の保温をするとときに使う  
→P14

**「無洗米」キー**  
無洗米を炊くときに使う→P10

**「炊飯」キー**  
炊飯するときに使う

**「予約」キー**  
食べたい時刻に自動的に炊き上げるタイマー予約炊飯のときに使う→P12

**「時刻合わせ」キー**  
予約時刻や現在時刻を合わせるときに使う  
→P12、P15

**「メニュー」キー**  
操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

**「とりけし」キー**  
操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

**「おやすみ保温」キー**  
長時間の保温をするとときに使う  
→P14

**「無洗米」キー**  
無洗米を炊くときに使う→P10

**「炊飯」キー**  
炊飯するときに使う

**表示部** (すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。)

**ZOJIRUSHI**

白米  
すしめし  
白米急速  
炊きこみ  
予約  
無洗米  
おかゆ  
おこわ  
玄米

時刻  
合わせ  
予約

メニュー  
とりけし  
おやすみ保温  
保温

蒸気口

サイドセンサー

内ぶた  
パッキン

なべ

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ

吸気口(本体底部)

内ぶたセット(内ぶた)

内ぶたとつ手

(左右2ヵ所)

内ぶたの取りはずし、取りつけのときに使う

●お手入れ後、内ぶたを必ず取りつけます。  
→ P18

なべ

サイドセンサー

蒸気口

外ぶた

ハンドル

差込みプラグ

電源コード

プッシュボタン

蒸気口キャップ


吸気口(本体底部)

内ぶたセット(

# 米のお話

## 米の呼び名

●米は精米や加工のしかたにより呼び名がかわります。

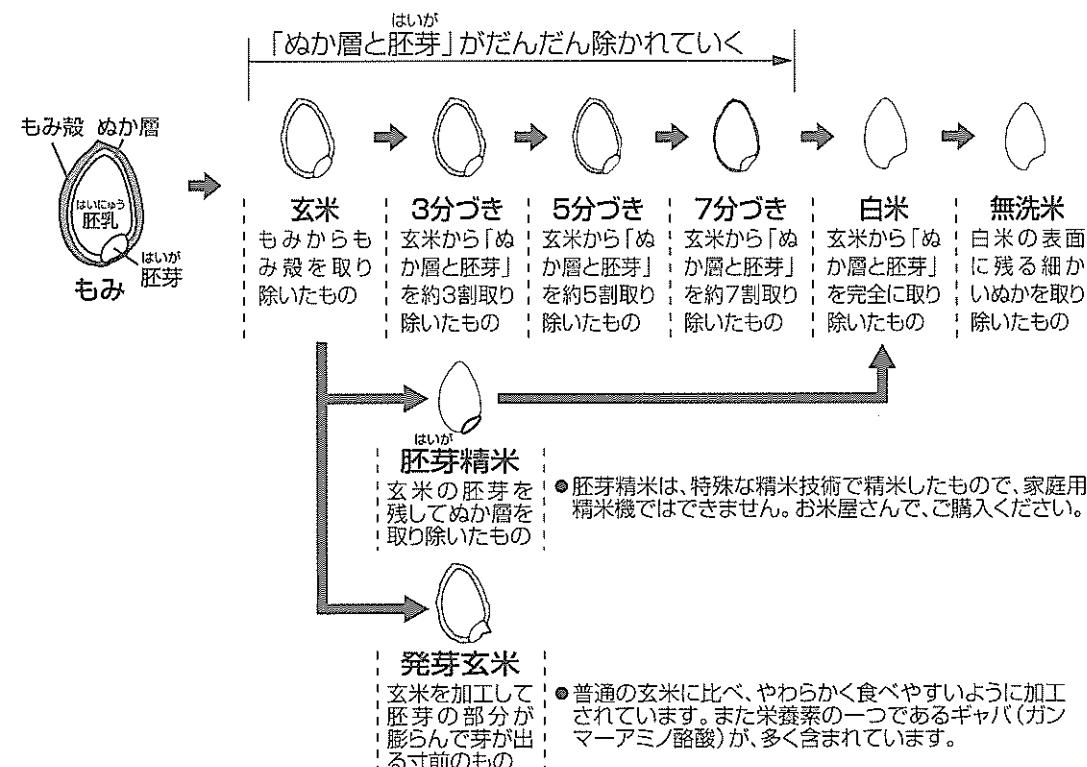

# おいしく炊いて・おいしく保温

## おいしく炊く

### 米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。


### 手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

### 正しく水加減をする

米の種類	水 加 減
軟質米	水位目盛どおり
胚芽精米	水位目盛より少なめ
新米	水位目盛より少しだけ
古米	水位目盛より少し多く
硬質米	水位目盛より少し多く

### 例：白米・無洗米とも3カップのとき

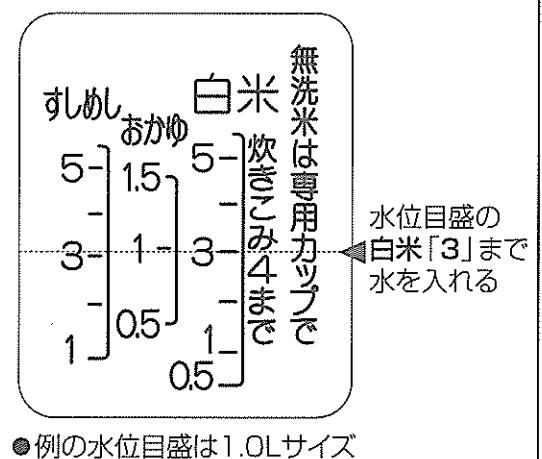

### アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

### 炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

## おいしく保温


なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。  
保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

### ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐためにこのような保温はしない

- ご飯のつぎだし
- 冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 12時間(おやすみ保温では24時間)以上
- しゃもじを入れたまま
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態でなべの中に入れたままでの放置

### 少量のご飯は、なべ中央に盛る

12時間以上の保温をするときは「おやすみ保温」にする

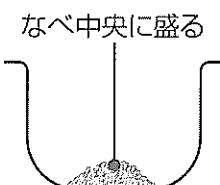


# ご飯の炊き方

## 基本的な炊き方

1

### 付属の計量カップで米を計る

白米用の計量カップ(180mL)すりきり1杯ずつ

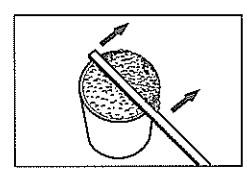

2


### 米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる

→ P11「炊き方メモ」参照

米を平らにならす

- 水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

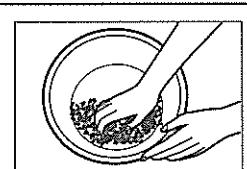

3

### なべを本体に入れて外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入る


内ぶたは必ず取り付ける

- なべを入れずに「炊飯」キーを押すと、ブザーが鳴り、「H04」のエラー表示が出ます。

4

### メニューで、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▲」を移動させてメニューを選ぶ

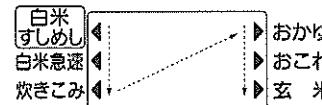

- キーを押し続けると、早送りができます。（「白米/すしめし」に戻ると止まります。）
- 「白米/すしめし」と「玄米」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。
- 白米急速：白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。

5

### ○炊飯 を押す



炊飯ランプ 炊飯 が点灯し、炊飯開始のメロディー（ブザー）が鳴る

炊き上がりまでの残り時間



むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する

6

### 炊き上がりのメロディー（ブザー）が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす



保温経過時間



炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプ が点灯し、1時間単位で保温経過時間を表示する

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり・べたつきをおさえる

- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといいやないおいの原因になります。

→ P7「おいしく保温」、P14「標準の保温・おやすみ保温」参照

- 保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押してください。

もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。

- 保温を取り消して、再び保温にすると「Oh」の表示に戻ります。

- 炊飯終了時の報知音は他の報知の仕方に切りかえることができます。

→ P15「報知音の種類と切りかえ方」参照

7

### 使用後は を押し、差込みプラグを抜く

#### 炊き上がりまでの時間の目やす

	普通の米		無洗米	
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
白 米	約45~55分		約45~1時間	
すしめし	約45~55分		約45~1時間	
白米急速	約23~35分	約26~40分	約23~35分	約30~45分
炊きこみ	約45分~1時間		約50分~1時間	
お か ゆ	約1時間5分~1時間10分		約1時間5分~1時間10分	
お こ わ	約40~50分		約40~50分	
玄 米	約1時間20分~1時間30分		—	
発芽玄米	約50分~1時間		約55分~1時間5分	

●電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合。

●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。

●炊きこみは、米に調味料をしつかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。（予熱の時間が約30分かかります。）

お願いとお知らせ

- 炊き上がりが悪くなるため、炊飯中に外ぶたを開けないでください。
- 連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。
- 故障の原因になるため、空だきはしないでください。
- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。


# ご飯の炊き方

## 無洗米の炊き方

1

### 付属の計量カップで無洗米を計る

無洗米専用の計量カップ(171mL)すりきり1杯ずつ

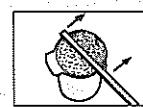

2

### 無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回 優しくかき混ぜてから、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P11「炊き方メモ」参照  
米を平らにならす

- 無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。  
米のデンプン質で、水が白くにごつて焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすぐです。
- 調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。
- 水にひたさなくともすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。



3

### 無洗米を選択したあと、メニューでメニューを選ぶ

- 無洗米での「玄米」は選べません。

4

### 炊飯を押す


## 無洗米選択

### 無洗米選択のしかた

#### 1 無洗米を押す

- 「玄米」がメニュー選択されている状態で「無洗米」キーを押すと、メニュー選択は「無洗米・白米/すしめし」へ移ります。

#### 2 表示部に無洗米が表示される

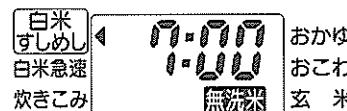


#### 3 無洗米選択を完了

### 無洗米選択の解除

#### 1 無洗米を押す

#### 2 表示部の無洗米が消える

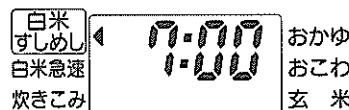

#### 3 無洗米選択の解除を完了

## 炊き方メモ

### 無洗米をお使いになる場合は

→ P10「無洗米の炊き方」参照。水位目盛は、普通精白米の場合と同じです。

### 炊きこみご飯

米	1.0Lサイズは0.5~4カップ、1.8Lサイズは2~6カップの間で炊いてください。超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けないことがあります。
水加減	白米の水位目盛に合わせます。
メニュー	炊きこみを選びます。
具	具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります(米1カップは約150g)。具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。

調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。

### おこわ

米	洗ってざるにあげ、30分以上水切りして使用します。
---	---------------------------

おこわの水位目盛に合わせます。

- もち米のみの場合  
おこわの水位目盛どおり
- もち米とうるち米を混ぜた場合  
おこわの水位目盛より少し多め

メニュー おこわを選びます。

具 水加減をしたあと、米の上に具をのせます。

- 赤飯を炊く場合  
あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。  
煮汁は、水加減の際に水の代わりに加えてください。

### 麦混ぜご飯

水加減	白米の水位目盛より少し多めに合わせます。
-----	----------------------

メニュー 白米/すしめしを選びます。

押し麦を混ぜる割合は炊飯量の20%までにしてください。  
多いと、炊けない場合があります。  
例: 1カップのときは、米0.8カップ、押し麦0.2カップ

### おかゆ

米 分づき米・玄米では炊けません。

水加減 おかゆの水位目盛に合わせます。

メニュー おかゆを選びます。

具 具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。  
煮えにくい具は、やや少なめにしてください。  
また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必ずおかゆが炊き上がってから加えてください。

### 胚芽精米

水加減	白米の水位目盛に合わせます。
-----	----------------

メニュー 白米/すしめしを選びます。

洗米は胚芽が取れないよう優しく、手早く洗います。  
(胚芽は取れやすいため)

### 玄米

水加減	玄米の水位目盛に合わせます。
-----	----------------

メニュー 玄米を選びます。

### すしめし

米	普通精白米、または無洗米を使います。
---	--------------------

水加減	すしめしの水位目盛に合わせます。
-----	------------------

メニュー 白米/すしめしを選びます。

### 発芽玄米

米 1.0Lサイズは0.5~4カップ、1.8Lサイズは2~8カップの間で炊いてください。  
発芽玄米だけ、または発芽玄米と普通精白米を混ぜ合わせて炊きます。

水加減 白米の水位目盛に合わせます。

メニュー 白米/すしめしを選びます。

発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。  
発芽玄米のタイマー予約炊飯や30分以上のつけおきはしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

# タイマー予約炊飯

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。


**例：7:30に炊き上げたいとき**

- タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。→ P15

**1**

○予約を押して、「予約1」を選ぶ

- 「予約1」に設定されている「6:00」が表示され、時刻表示・炊飯ランプが点滅する
- もう一度押すと「予約2」の「18:00」が表示されます。

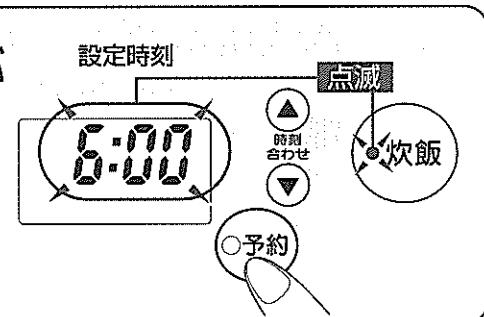

**2**


○メニューで、炊きたいメニューを選ぶ

- 「白米急速」・「炊きこみ」・「おこわ」のタイマー予約炊飯はできません。

**3**

△または▽で、炊き上げたい時刻に合わせる

- △キー：10分単位で進む
- ▽キー：10分単位で戻る
- 押し続けると10分単位で早送りができます。

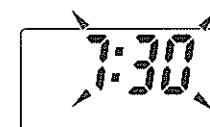


**4**

○炊飯を押す

- 炊飯ランプが消灯し、炊き上げたい時刻「7:30」と予約ランプが点灯

メロディー(ブザー)が鳴る

- 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。

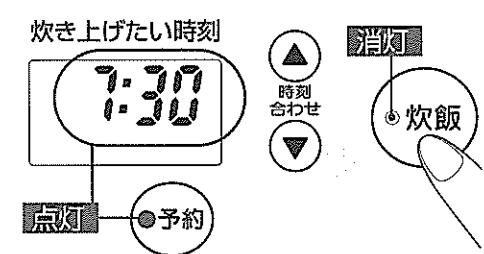

**お知らせ**

- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの△または▽を押してください。
- 具や調味料をえた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

**記憶された時刻で炊く**

- 予約した時刻は、「予約1」と「予約2」に記憶されています。前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。


**例：「予約1」に7:30、「予約2」に18:30が記憶されていたとき**

**1**

○予約を押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

- 「予約1」に設定した「7:30」が表示され、時刻表示・炊飯ランプが点滅する

- もう一度押すと「予約2」に設定した「18:30」が表示されます。

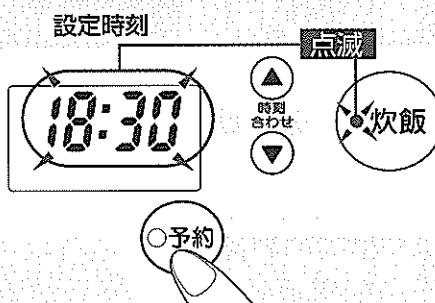


**2**

○メニューで、炊きたいメニューを選ぶ

- 例：「予約2」の「18:30」で予約を完了したとき

- 予約できました。

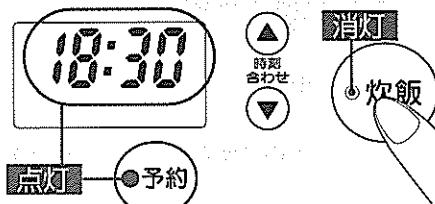


**タイマー予約炊飯のおすすめ時間**

メニュー	普通の米	無洗米
白米/すしめし	55分～13時間まで	1時間～13時間まで
おかゆ	1時間10分～13時間まで	1時間10分～13時間まで
玄米	1時間30分～13時間まで	—

- タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米のひたしそぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

# 標準の保温 おやすみ保温

## キーを押す位置

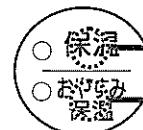


「保温」キー：「標準の保温」をするときに押します。

「おやすみ保温」キー：「おやすみ保温」をするときに押します。

## 標準の保温

炊き上がると自動的に「標準の保温」に移り、保温ランプが点灯する  
●取り消し状態から「標準の保温」をするときは「保温」キーを押す

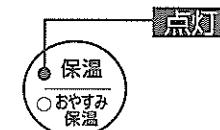

## おやすみ保温

「標準の保温」中に使用します。

長時間保温をするとき、少し低めの温度(約60°C)で保温することにより、ご飯の乾燥、変色、においなどの発生をおさえる効果があります。

### 1 保温ランプの点灯を確認する

### 2 ○おやすみ保温を押す おやすみ保温ランプが点灯する

次の場合キーを押しても「おやすみ保温」は受けつけません。

- 「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米」のメニュー
- 「標準の保温」で12時間経過したあと
- なべの温度が低いとき


●炊き上がりから24時間経過すると「標準の保温」に戻ります。

●「おやすみ保温」中に外ぶたの開閉をひんぱんに行わないでください。ご飯の温度が下がりすぎ、いやなにおいの原因になります。

「おやすみ保温」から「標準の保温」に戻すときは…

### ○保温を押す 「標準の保温」に戻り、保温ランプが点灯する

●「標準の保温」に戻すと、温度調整のためファンが回転します。

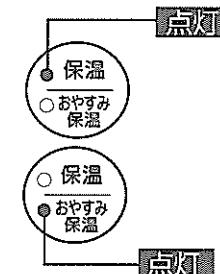

- お知らせ**
- 保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押してください。  
もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
  - なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。  
→ P7「おいしく保温」参照
  - 発芽玄米は、「おやすみ保温」をしないでください。

# 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

## 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- 時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- 炊飯・保温・おやすみ保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:58のとき

### 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

### 2 「時刻合わせ」キーの ▲ を押し、表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅する

- ▲キー：1分単位で進む  
▼キー：1分単位で戻る

- 押し続けると10分  
単位で早送りができます。



時刻合わせ完了時



### 3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわる

## 報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始、  
タイマー予約操作完了、炊飯終了をメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

### 報知の種類とタイミング

※サイレント報知とは…炊飯終了時の報知音が鳴らないように設定します。  
ただし、各キーの受けつけ音はブザーでお知らせします。

報知の種類と用途	メロディー報知	ブザー報知	サイレント報知*
鳴るタイミング	この製品の標準の報知音。ご購入時は、この設定になっています。	メロディー報知をブザー音に変えたいとき。	メロディー報知をブザー音に変えたいとき。
炊飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」	「ピッ」
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	「ピッ」
炊飯が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

## 切りかえ方法

### 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

### 2 ○予約を3秒以上押す


### 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

- 炊飯中・保温中は切りかえることができません。

- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。

### 報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

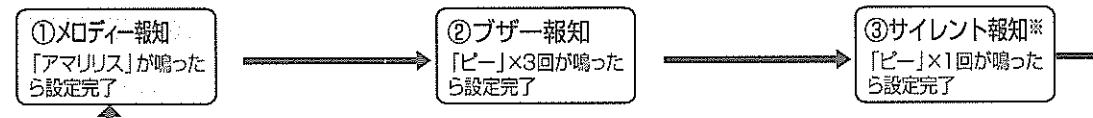

●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

# お料理ノート

## お料理ノートに記載している計量単位

- 米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- 大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

普通精白米、玄米、発芽玄米→「白米用」の計量カップで(1カップ=180mL)  
無洗米→「無洗米専用」の計量カップで(1カップ=171mL)


### 五目ご飯

#### メニュー：炊きごみを選びます

材料(4~5人分)	
米	3カップ
鶏肉(またはしらす干し)	50g
油あげ	1/2枚
にんじん	35g
こんにゃく	35g
ごぼう	35g
干しいたけ	2~3枚
A [薄口しょうゆ、みりん]	各大さじ1 1/2
塩	小さじ1/2
だしの素	小さじ1/2
干しいたけのもどし汁、絹さや(ゆでる)またはみつば	適宜

#### つくり方

- 1 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- 2 にんじんは小さめのたんざくに切れます。こんにゃくはたんざくに切り、熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。干しいたけは水でもどして石づきを取り、細切りにします。
- 3 干しいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておきます。
- 4 米は洗って3を加え、白米の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。
- 6 メニューキーを押して炊きごみを選び、続いて炊飯キーを押します。
- 7 保温になれば、混せてほぐします。
- 8 器に盛り、絹さややみつばをかざります。

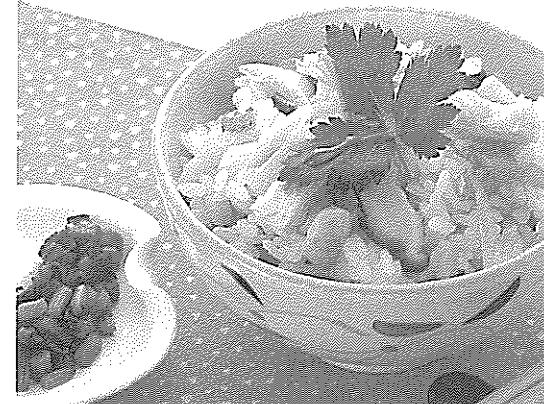

- 4 米は洗って3を加え、白米の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。  
5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。  
6 メニューキーを押して炊きごみを選び、続いて炊飯キーを押します。  
7 保温になれば、混せてほぐします。  
8 器に盛り、絹さややみつばをかざります。

### 七草がゆ


#### メニュー：おかゆを選びます

材料(4~5人分)	
米	1カップ
青菜類(あれば春の七草 <sup>※</sup> 、なければその他の野菜類)	75g
塩	少々

#### つくり方

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水けを絞って小口切りにしておきます。
- 2 米は洗い、おかゆの水位目盛1まで水を入れます。
- 3 メニューキーを押しておかゆを選び、続いて炊飯キーを押します。
- 4 保温になれば外ぶたを開け、1と塩を加えて軽く混ぜます。または、器に盛り、1を上にのせます。

- おかゆを炊く場合は…
- ①必ずおかゆメニューを選ぶ
  - ②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆをつくる場合は、青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから加える  
以上のことを守らないと、ふきこぼれや蒸気口の目詰まりの原因となり危険です。

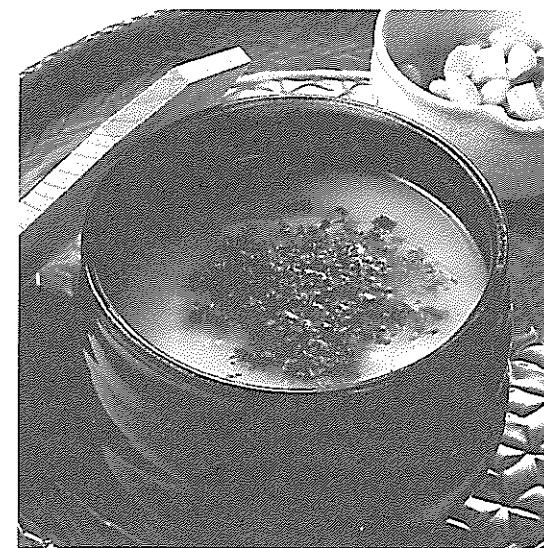

※春の七草：セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、スズシロ(ダイコン)の7種


### 赤飯

#### メニュー：おこわを選びます

材料(4~5人分)	
もち米	3カップ
あずき	50g
ごま塩	適宜

#### つくり方

- 1 米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 2 あずきは洗って別のなべに入れ、2カップの水を入れ、火にかけて約2分間沸とうさせ、ゆでこぼします。再び3カップの水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度まで、約20分ぐらいゆでて、あずきと煮汁を分けます。
- 3 1をなべに入れ、2の煮汁を加えておこわの水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜ、2のあずきを米の上に平らにのせます。
- 4 メニューキーを押しておこわを選び、続いて炊飯キーを押します。
- 5 保温になれば、混せてほぐします。器に盛り、お好みでごま塩をふりかけてください。

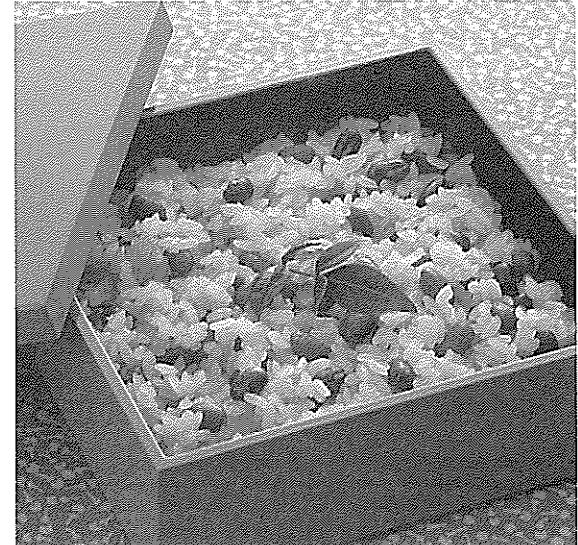

●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。


### 玄米の炊きごみご飯

#### メニュー：玄米を選びます

材料(4~5人分)	
玄米	3カップ
鶏肉	80g
油あげ	1枚
にんじん、こんにゃく、ごぼう	各35g
A [薄口しょうゆ]	大さじ3
みりん	小さじ1/2

#### つくり方

- 1 鶏肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切れます。
- 2 にんじん、こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにして水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。
- 3 米は洗ってAを加え、玄米の水位目盛3まで水をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 4 1と2の具を3の米の上に平らにのせます。
- 5 メニューキーを押して玄米を選び、続いて炊飯キーを押します。
- 6 保温になれば、混せてほぐします。

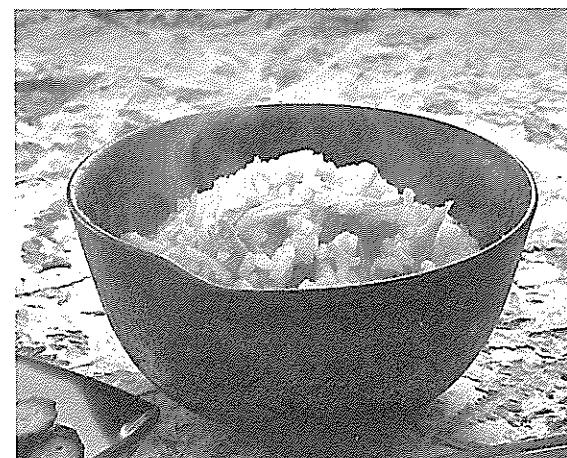


- 玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってください。  
●米に具を加えて炊く場合は、1.0Lサイズでは1~4カップの間で、1.8Lサイズでは2~6カップの間で炊いてください。



# お手入れ

- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類（ナイロン・金属製など）・漂白剤などを使わないでください。

## 外側のお手入れ

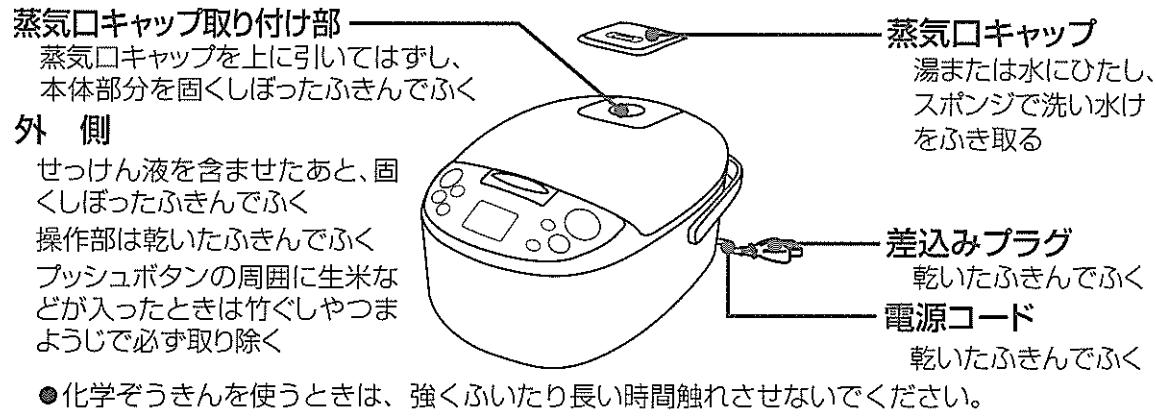


## 内ぶたのはずし方・つけ方

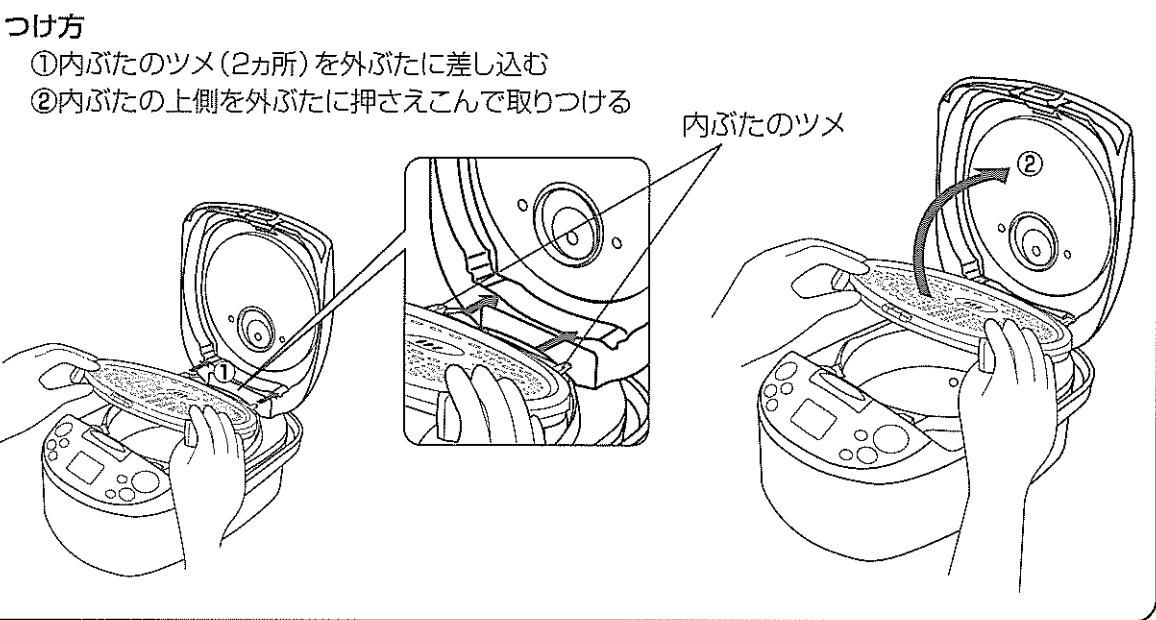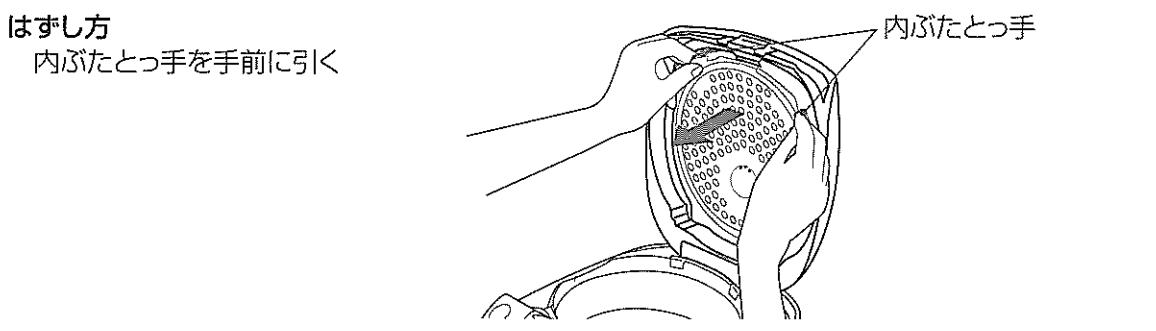


# お手入れ 交換部品

## 内側のお手入れ

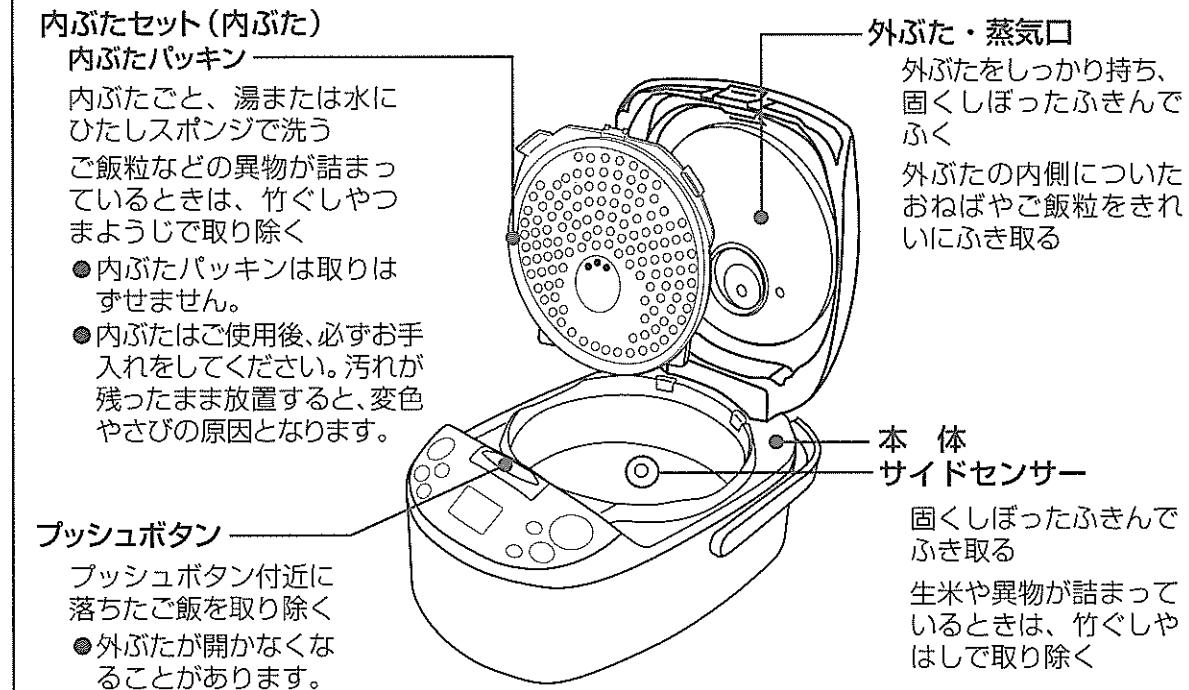

## しゃもじ・しゃもじ置き・なべのお手入れ

スponジなどのやわらかいもので洗う  
汚れが気になる場合は中性洗剤（食器用洗剤）を使って洗う

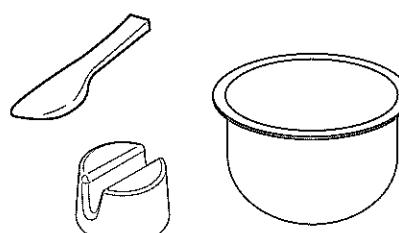

### お願い

なべのフッ素皮膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。  
フッ素皮膜を傷めないために次のことをお守りください。

- スプーンや茶わんなど入れて洗わない
- みがき粉やたわしなどで洗わない
- 酢は使わない
- 調味料を使ったときは早めにお手入れする

**お 知らせ**  
なべのフッ素皮膜は使用により消耗します。  
●色むらができるたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障や、人体への影響（害）はありません。

## 交換部品

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有償）してください。
- 交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

部品名	部品番号
内ぶたセット(1.0Lサイズ)	C80
内ぶたセット(1.8Lサイズ)	C81
なべ(1.0Lサイズ)	B236
なべ(1.8Lサイズ)	B219
しゃもじ	SHAKN
無洗米専用計量カップ	61-7824

# 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

症 状	●お調べいただくこと
炊飯 ご飯が、かたい やわらかい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>●白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> </ul>
ご飯が、ひどく焦げる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついているためです。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> </ul>
炊飯中にふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li> <li>●蒸気口キャップをつけ忘れていませんか?</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> </ul>
炊飯できない キー操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差込みプラグをコンセントに差ししましたか?</li> <li>●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? → P22 「こんな表示をしたとき」参照</li> <li>●なべが入っていますか? → なべを入れてください。</li> <li>●保温ランプ・おやすみ保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。</li> </ul>
炊飯・保温中に「ジー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●マイコンが火力調節をしている音です。</li> </ul>
炊飯・保温中に「ブー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内部の熱を外へ出すために、ファンが回っている音です。</li> </ul>
外ぶたと本体の間から蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内ぶたが変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。</li> <li>●内ぶたパッキンが汚れていませんか? → 汚れている場合はお手入れをしてください。</li> </ul>

症 状	●お調べいただくこと
保溫 保温中、ご飯がにおう 変色する 乾燥する ひどくつゆがつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●12時間以上の「標準の保温」をしていませんか?</li> <li>●少量のご飯を保温していませんか?</li> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>●冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 → 念入りになべを洗ってください。</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか。保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因となります。 → P7「おいしく保温」参照</li> </ul>
おやすみ保温が できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「おやすみ保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか? → P14「標準の保温」「おやすみ保温」参照</li> <li>●保温経過時間が12時間経過していませんか? → 保温経過時間が12時間経過すると「おやすみ保温」を受けつけません。</li> <li>●冷めたご飯を保温していませんか? → なべの温度が低いと「おやすみ保温」を受けつけません。</li> </ul>
保温経過時間表示 しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻を表示していませんか? → 「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 P14「お知らせ」参照</li> </ul>
予約 予約をすると すぐに炊飯がはじまる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> <li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li> </ul>
予約時刻に炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> </ul>
予約できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>●「7:00」が点滅していませんか? → 時刻合わせをしないと予約を受けつけません。P15「時刻の合わせ方」参照</li> </ul>
その他 停電が 起こったら	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯を沸かしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。</li> </ul>

困ったときに

# こんな表示をしたとき

表示	●お調べいただくこと
E 01 E 02	●故障です。→ お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
E 07	
E 05	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。→ コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
H 04	●なべの入れ忘れです。→ なべを確実に入れてください。
H 01 H 02	●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 → 「とりけし」キーを押し、ふたを開け約15分間冷ましてください。(やけどにご注意ください。)
表示が消えた 7:00 が点滅する	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取りかえいたします。
表示がおかしくなる	●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。→ 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。

## アフターサービス

### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### 《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### 《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

## お客様ご相談センター

**0570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でお利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143  
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

## お客様ご相談窓口

型 名	NP-KA10	NP-KA18	
炊飯容量(約) 「内はカップ数」	白米・白米急速 無洗米 すしめし 無洗米 炊きこみ 無洗米 おかゆ 無洗米 おこわ 無洗米 玄米 発芽玄米	0.09~1.0 [0.5~5.5] 0.09~0.94 [0.5~5.5] 0.18~1.0 [1~5.5] 0.17~0.94 [1~5.5] 0.09~0.72 [0.5~4] 0.09~0.68 [0.5~4] 0.09~0.27 [0.5~1.5] 0.09~0.26 [0.5~1.5] 0.18~0.72 [1~4] 0.17~0.68 [1~4] 0.18~0.72 [1~4] 0.09~0.72 [0.5~4]	0.18~1.8 [1~10] 0.17~1.71 [1~10] 0.18~1.8 [1~10] 0.17~1.71 [1~10] 0.36~1.08 [2~6] 0.34~1.03 [2~6] 0.09~0.45 [0.5~2.5] 0.09~0.43 [0.5~2.5] 0.36~1.08 [2~6] 0.34~1.02 [2~6] 0.36~1.44 [2~8] 0.36~1.44 [2~8]
定 格	交流 100V 1230W 50/60Hz	交流 100V 1350W 50/60Hz	
炊 飯 方 式	IH(誘導加熱)方式		
電 源 コ ド の 長 さ	1.0m(コードリールつき)		
外 形 尺 法(約cm)	幅25×奥行36.5×高さ19.5	幅28×奥行39×高さ23	
質 量	約3.8kg	約4.6kg	
最 大 炊 飯 容 量	1.0L	1.8L	
区 分 名	B	D	
蒸 発 水 量	51.9g	49.7g	
年 間 消 費 電 力 量	126.0kwh/年	191.3kwh/年	
一回当たりの炊飯時消費電力量	210wh	257wh	
一時間当たりの保温時消費電力量	32.8wh	40.5wh	
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.06wh	1.06wh	
一時間当たりの待機時消費電力量	0.94wh	0.94wh	

●特定地域(高い山・寒冷地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。

こうした場所での使用はなるべくお避けください。

●日本国内交流100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)