

極め保溫 高め保溫 保溫なし

保溫の種類と保溫時間

「極め保溫」・「高め保溫」・「保溫なし」が選べます。

- 下の表に記載されている保溫時間は必ず守ってください。炊飯終了後、全メニューが保溫になりますが「×」のメニューは保溫をしないでください。腐敗やいやなにおいの原因になります。

- 工場出荷時は「極め保溫」に設定されています。



極め保溫

＜特長＞ ●最適な温度コントロールで、ご飯の劣化(乾燥・変色・におい)をおさえます。

白米・無洗米		無洗米	玄米	分づき米		その他	
工コ炊飯・わが家炊き・しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち・かまど極め※・熟成・特急・急速・すしめし・蒸気セーブ	雑穀米	炊きこみ・おかゆ・おこわ・雑穀米がゆ	金芽米	ふつう・熟成	おかゆ	ふつう	おかゆ
40時間まで	12時間まで	×	40時間まで	12時間まで	×	12時間まで	×

※「かまど極め」メニューはおこげの香ばしさを損なわないので、炊飯後はできるだけお早めにお召し上がりください。

高め保溫

＜特長＞ ●少し高めの温度で保溫することにより、ご飯のにおいの発生をおさえます。

白米・無洗米		無洗米	玄米	分づき米		その他	
工コ炊飯・わが家炊き・しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち・かまど極め※・熟成・特急・急速・すしめし・蒸気セーブ	雑穀米	炊きこみ・おかゆ・おこわ・雑穀米がゆ	金芽米	ふつう・熟成	おかゆ	ふつう	おかゆ
12時間まで	×	12時間まで	12時間まで	×	12時間まで	×	12時間まで


※「かまど極め」メニューはおこげの香ばしさを損なわないので、炊飯後はできるだけお早めにお召し上がりください。

保溫なし

＜特長＞ ●長時間の保溫をせず、一回の食事で食べる方や、冷蔵庫に保存する方におすすめです。
●余分なつゆをおさえるために、内ぶたセットをしばらく保溫します。徐々にご飯の温度が低くなります。(ご飯の温度が低くなると、自動的に内ぶたセットへの保溫を終了します。)

- 「保溫なし」中は保溫ランプが点滅し、現在時刻を表示します。
- 加熱が終了すると報知音が「ピー」と鳴り、保溫ランプが消灯します。
加熱終了後は、つゆがご飯の上に落ちてべたつくため、お早めにお召し上がりください。
- すぐに加熱をやめたい場合は「とりけし」キーを押してください。

- 各メニューで、表の時間を超えると数字が点滅してお知らせします。
お早めにお召し上がりください。「×」のメニューは「0時間」から点滅します。
- 「発芽玄米」は「ややもちもち」を選択メニューにしているため(P.17参照)、「極め保溫」で保溫した場合に、表に記載している12時間では点滅しませんが、「発芽玄米」を炊飯した場合には12時間までの保溫にしてください。

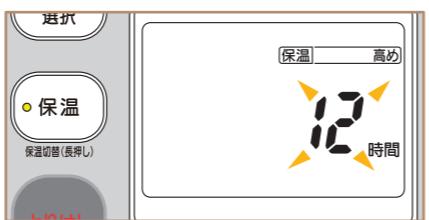

保溫選択のしかた

●炊飯まえに保溫の設定をする場合

- 1 本体になべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 保溫を長押し(1.5秒以上)して、「極め保溫」・「高め保溫」・「保溫なし」のいずれかを選ぶ

「保溫」キーを長押しすることにより「極め保溫」→「高め保溫」→「保溫なし」の順に切りかわります。

次回、炊飯後の保溫は設定された保溫で動作します。

●保溫中(保溫ランプ点灯中・点滅中)に保溫を切りかえる場合

- 保溫を長押し(1.5秒以上)する

「保溫」キーを長押しすることにより「極め保溫」→「高め保溫」→「保溫なし」の順に切りかわります。

保溫を切りかえると、一旦保溫は終了します。再度保溫をする場合は「保溫」キーを押してください。

再保溫のしかた

●保溫を取り消したあと、または保溫を切りかえたあと、再度、保溫をする場合

- 保溫を押す

ご飯やなべの温度が低いときは保溫経過時間が点滅します。

保溫設定が「保溫なし」の場合は、「極め保溫」になります。

お知らせ

- お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.28「内側のお手入れ」を行ったあと、「高め保溫」をお使いいただくと効果的です。また、P.36「保溫温度を変更したいとき」を参考に保溫温度を上げていただくと、さらに効果的です。
- 「極め保溫」・「高め保溫」・「保溫なし」は、一度選ぶと、次に選び直すまで記憶されます。
- 「極め保溫」・「高め保溫」中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キー(◀または▶)を押してください。もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保溫経過時間に戻ります。保溫経過時間に戻さない場合は、次に炊飯しても保溫経過時間を表示しません。また、保溫経過時間が点滅すると切りかえできません。
- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず「極め保溫」・「高め保溫」をお使いください。
- 「湯の子」メニューは保溫できません。

保溫見張り番について

保溫しているご飯のおいしさを保つため、以下の場合にブザーでお知らせします。

- 炊き上がったあとすぐにご飯をほぐさなかった場合、約10分後、40分後、70分後「ピピッ」×2回ブザーが鳴ります。ご飯の余分な水分を逃がしてご飯のべたつきを防ぐため、炊き上がり直後に外ぶたを開けご飯をほぐしてください。
- 保溫中外ぶたが開いたままの場合、約5分後「ピピッ」×2回およびその後3分おきに3回ブザーが鳴ります。ご飯の温度が下がりすぎるのを防ぐため、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。ただし、このようなお知らせが不要な場合、報知音を鳴らなくすること(サイレント報知)ができます。→P.11

タイマー予約炊飯

●タイマー予約のまえに、現在時刻を合わせてください。
→P.11

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- 工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

予約時刻を設定する

1

お米選択を押して米を選ぶ

「基本的な炊き方6」参照 →P.13

2

◀または▶を押してメニューを選ぶ

「基本的な炊き方7」参照 →P.13

●「特急」「急速」「炊きこみ」「おこわ」「雑穀米」「雑穀米かゆ」「湯の子」のタイマー予約炊飯はできません。


3

○予約を押して、「予約1」

（または「予約2」）を選ぶ

「予約1」に設定されている時刻・炊飯/再加熱ランプが点滅します。

●もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。

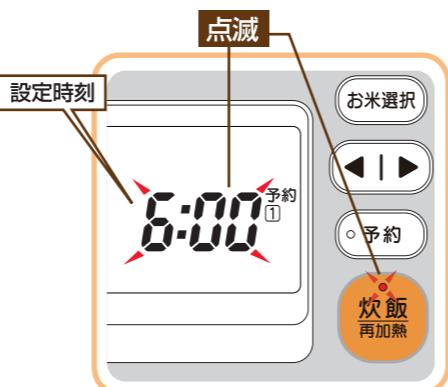

4

時刻表示が点滅したら、◀または▶を押して炊き上げたい時刻に合わせる

▶キー: 10分単位で進む ◀キー: 10分単位で戻る

- 押し続けると10分単位で早送りができます。
- 時刻表示が点滅しているときだけ設定を変更できます。
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。



5

炊飯再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯、メロディー(ブザー)が鳴ります。

- 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
- 外ぶた閉め忘れ報知音が「ピピッ」×2回鳴ることがあります。故障ではありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。



タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	普通の米	無洗米
エコ炊飯	1時間35分～13時間まで	1時間30分～13時間まで
わが家炊き	1時間30分～13時間まで	
しゃっきり	1時間～13時間まで	1時間5分～13時間まで
ややしゃっきり	1時間5分～13時間まで	1時間10分～13時間まで
ふつう	1時間10分～13時間まで	1時間15分～13時間まで
ややもちもち	1時間20分～13時間まで	1時間25分～13時間まで
もちもち		1時間25分～13時間まで
かまど極め		1時間25分～13時間まで
熟成	1時間40分～13時間まで	
すしめし	1時間10分～13時間まで	
おかゆ	1時間10分～13時間まで	
金芽米	—	1時間30分～13時間まで
蒸気セーブ	1時間20分～13時間まで	1時間30分～13時間まで
玄米ふつう	1時間25分～13時間まで	—
玄米熟成	2時間30分～13時間まで	—
玄米おかゆ	1時間40分～13時間まで	—
分づき米ふつう	1時間25分～13時間まで	—
分づき米おかゆ	1時間20分～13時間まで	—


お知らせ

- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キー(◀または▶)を押してください。
- タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 「わが家炊き」は設定によって、おすすめ時間未満でもタイマー予約炊飯ができる場合があります。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米・金芽米は8時間以内)で設定してください。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。
- 発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

あつたか再加熱


保温中(極め保温・高め保温)に
使用します。

- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。
特に極め保温中は少し低めの温度になっていますので、
再加熱を利用すると食べごろの温度になります。
- 「保温なし」は再加熱できません。

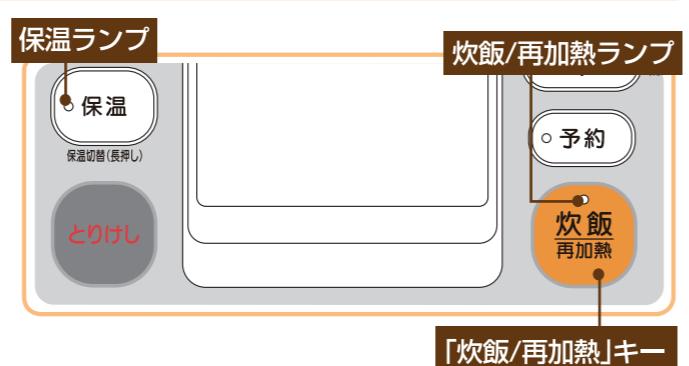


1 保温中のご飯をほぐし、 平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐしなべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

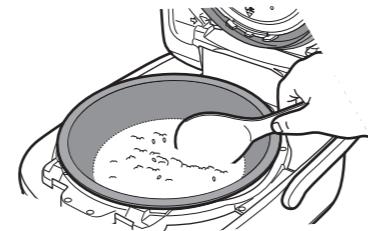

2 炊飯 を押す

再加熱時間の目やす 約5分~8分

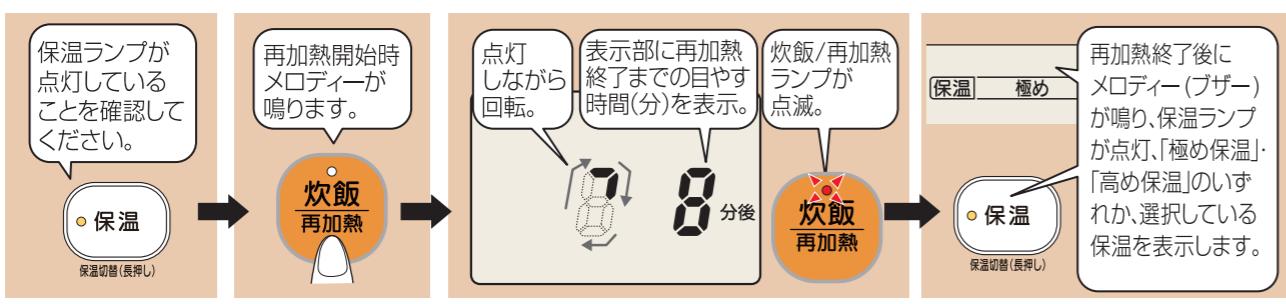

- 保温ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。必ず保温ランプが点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

3 ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	<ul style="list-style-type: none"> ・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が白米の水位目盛3以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(お焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

お手入れ

●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。

- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。

- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨材入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わないでください。(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- お手入れ後は、内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セットを正しく取りつけてください。

外側のお手入れ


外 側

固く絞った柔らかい布でふく

- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)

操作部

乾いた柔らかい布でふく

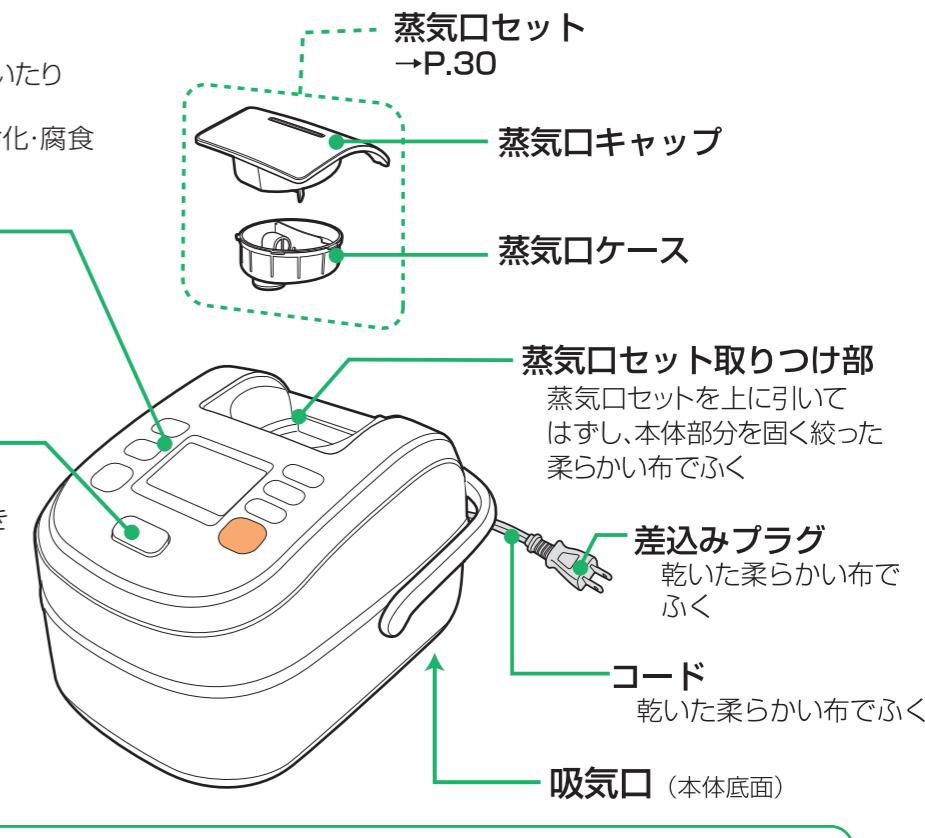


プッシュボタン

- プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで必ず取り除く
- 外ぶたが開かなくなることがあります。

本体裏側の吸・排気口を掃除機で掃除してください。
(月に一度程度)

ほこりなどが付着したままでご使用になりますと、
本体内部の温度が異常に上がり、故障の原因になります。

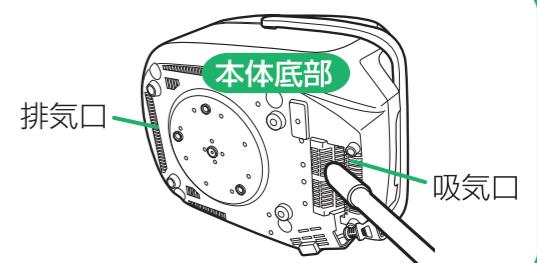

付属品・なべのお手入れ

スポンジなどの柔らかいもので洗う

汚れが気になる場合は「台所用中性洗剤」を使って洗う

しゃもじ



しゃもじ置き



計量カップ



なべ →P.6




お手入れ つづき

うるおい二重内ぶたのはずし方・つけ方

はずし方


内ぶたセットを片手でおさえて(①)、うるおい二重内ぶたの止め具を下げながら(②)、手前にたおし、はずす(③)

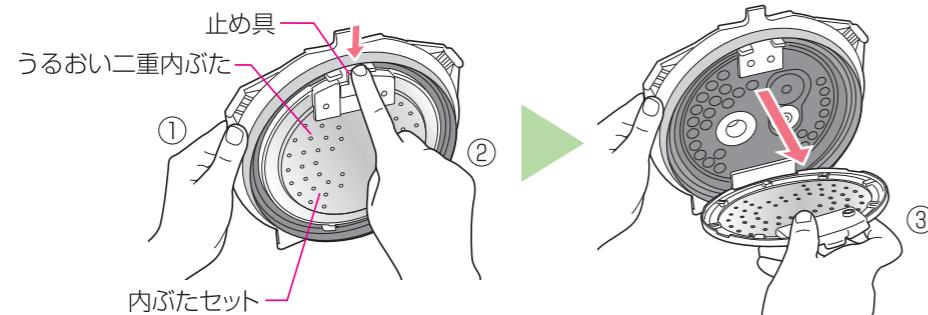

つけ方

うるおい二重内ぶた受け部(下)に、うるおい二重内ぶたのツメを合わせる(①)

うるおい二重内ぶた止め具を、うるおい二重内ぶた受け部(上)に「カチッ」と音がするまで押し込む(②)

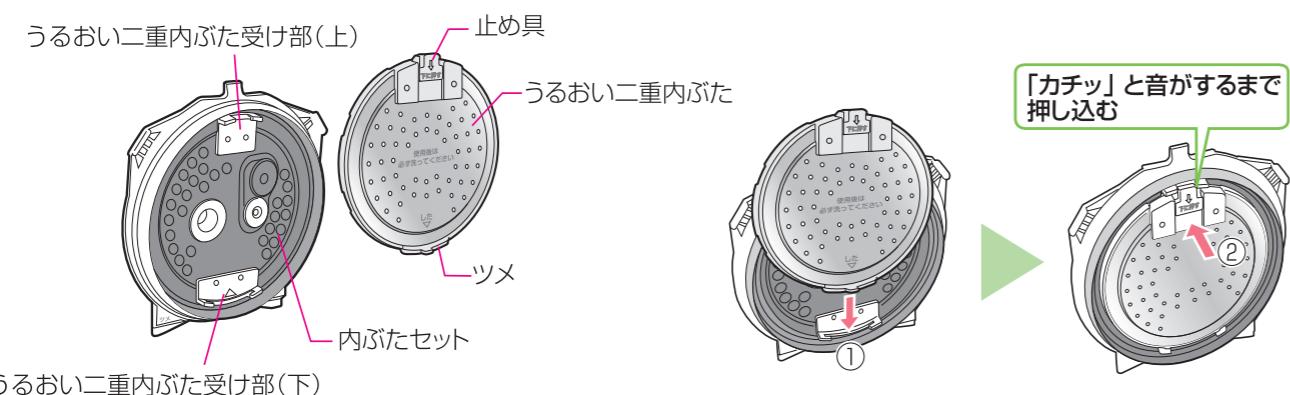


においが気になる場合のお手入れ

- 1 なべの「白米」の水位目盛1まで水を入れる
- 2 お米選択を押して「白米」を選ぶ
- 3 □または▶を押して「急速」を選ぶ
- 4 炊飯(再加熱)を押す
- 5 メロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら とけしを押す
- 6 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする →P.25

内ぶたセットのはずし方・つけ方

はずし方

内ぶたとっ手を片手でささえながら(①)、内ぶたセット止め具を押し上げて(②)、内ぶたセットを手前にたおし、はずす

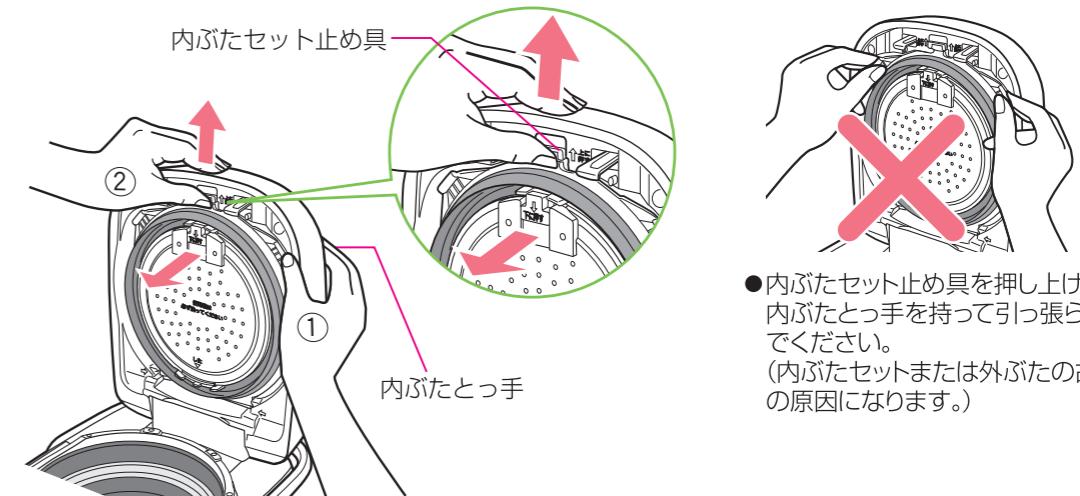


●内ぶたセット止め具を押し上げずに内ぶたとっ手を持って引っ張らないでください。
(内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になります。)

つけ方

内ぶたセットのツメ(2ヵ所)を外ぶたのツメ差込み部の矢印に合わせて差し込む(①)
ツメを差し込んだまま、内ぶたセット止め具が「カチッ」と音がするまで押し込む(②)

●取りつける際に、外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけないようにしてください。また、内ぶたパッキンを押して取りつけないでください。

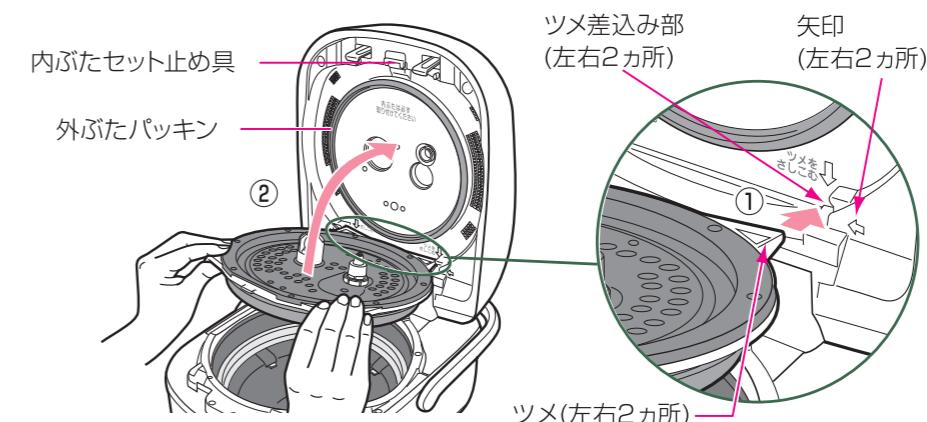


お手入れ つづき

内側のお手入れ


安全弁

指で軽く中のボールを動かして異物がないかを確認する
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く
●炊飯直後は熱くなっているので、やけどの恐れがあるため、触れないでください。

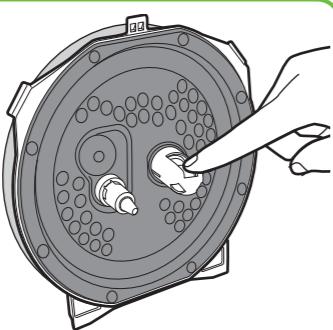


うるおい二重内ぶた

湯または水に浸しスポンジで洗い、水分をよくふき取る
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く
●ご使用後は毎回取りはずしてお手入れしてください。
●汚れが残ったまま放置したり、また水分が残っていると茶色く変色したり、さびの原因になります。
●分解しないでください。故障の原因になります。

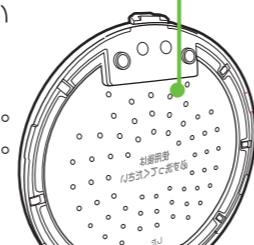


フック

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く
●外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯を受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。

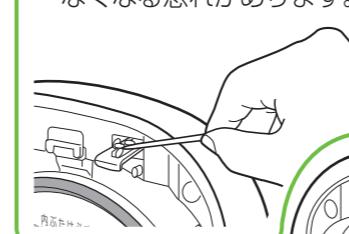


内側についたおねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布でふき取る
●汚れが残ったまま放置すると茶色く変色したり、さびの原因になります。
●外ぶたをしっかりと持ってふき取ってください。

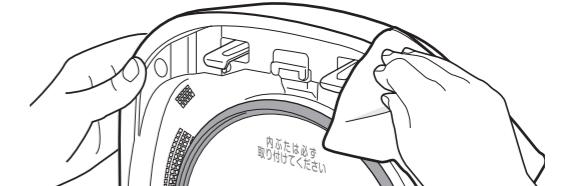


圧力調整装置

指で軽く2~3回押し、スムーズに動くか確認する
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く

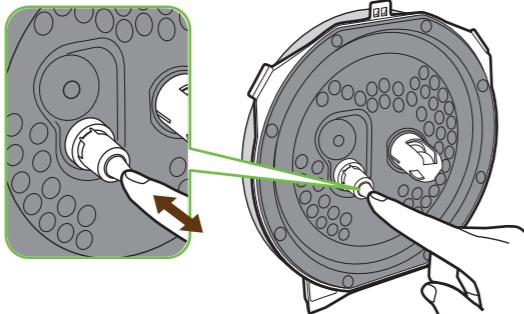

湯または水に浸しスポンジで洗い、水分をよくふき取る
●汚れが残ったまま放置したり、また水分が残っていると茶色く変色したり、さびの原因になります。
●分解しないでください。故障の原因になります。

うるおい二重内ぶた受け部(上・下)
●内ぶたとの間にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで取り除く

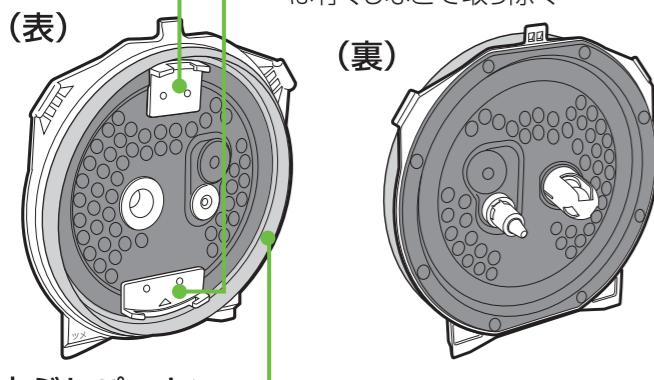


内ぶたパッキン

●ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の乾燥によりおいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
●内ぶたパッキンは取りはずせません。


かまどヒーター

内側についた水分やおねば、ご飯粒を固く絞った柔らかい布でふき取る
指で軽く2~3回動かして異物がないかを確認する
ご飯粒や異物が詰まっているときは竹ぐしなどで取り除く

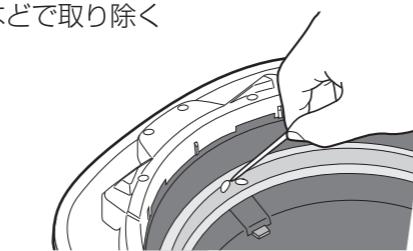


フックの受け部

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く
●外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯を受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。

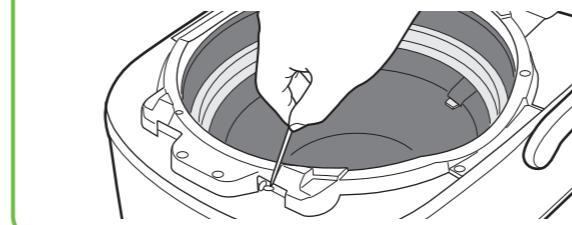

ソコセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く

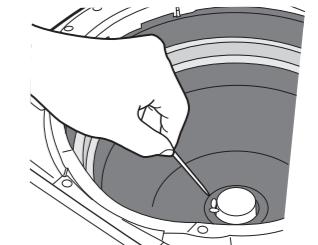

本体と外ぶたの間(斜線部)

ご飯粒や米粒などの異物は固く絞った柔らかい布でふき取る
●ご飯粒や米粒などの異物が付着したまま外ぶたを閉めると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。
●水滴がたまっているときはふき取ってください。


お手入れ つづき

蒸気口セットのお手入れ

お手入れは冷めてから行ってください。


蒸気口セットのはずし方

蒸気口セット後方を持って矢印方向（上向き）に引っ張ってはずす

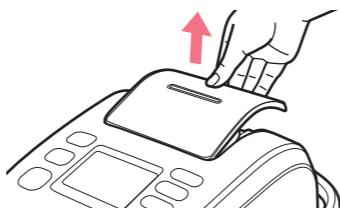

洗い方

蒸気口セットは蒸気口キャップと蒸気口ケースに分解し、水で流し洗いしたあと、水分をよくふき取る

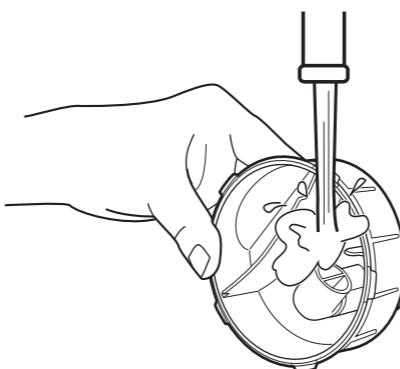

●蒸気口セットの中の汚れは、ご飯のにおいやふきこぼれの原因になります。


●米粒やおねばなどがあるときは、竹ぐしや、綿棒などでお手入れしてください。

→お手入れの際に指などをつめないように注意してください。

●蒸気口セットの中に水分が残っていると、外ぶたを開けたときに水がたれことがあります。


蒸気口セットのつけ方

蒸気口セット後方を持って矢印方向（下向き）に押して取りつける

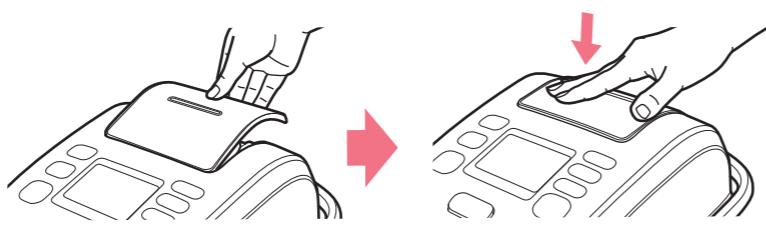

蒸気口ケースのはずし方

蒸気口ケースは蒸気口キャップの「はずす」表示方向に回してはずす（①）

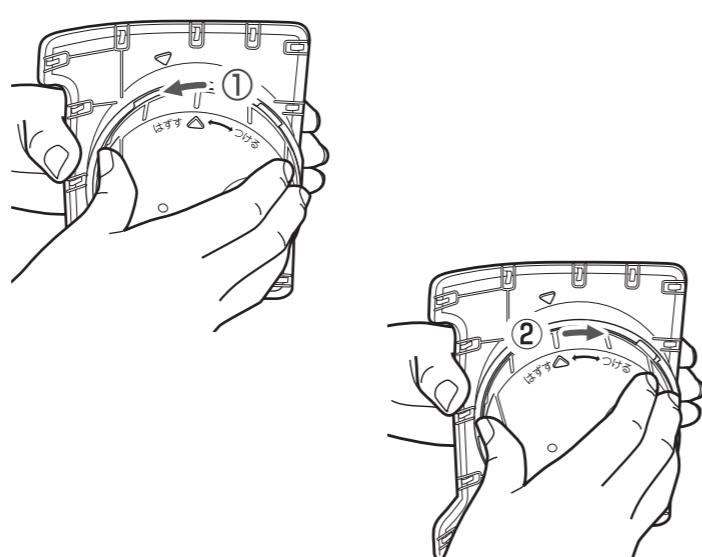

部品の交換・購入について

●損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。


●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入はP.37参照)

部品名	部品番号
内ぶたセット	C176-6B
なべ	B426-6B
しゃもじ	SHAKN-BL
しゃもじ置き	618641-02
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00
うるおい二重内ぶた	BE478808A-00

●内ぶたセットにうるおい二重内ぶたは付属しません。


蒸気口ケースのつけ方

蒸気口キャップの△マークと蒸気口ケースの△マークを合わせ「つける」表示方向に止まるまで回して確実につける（②）

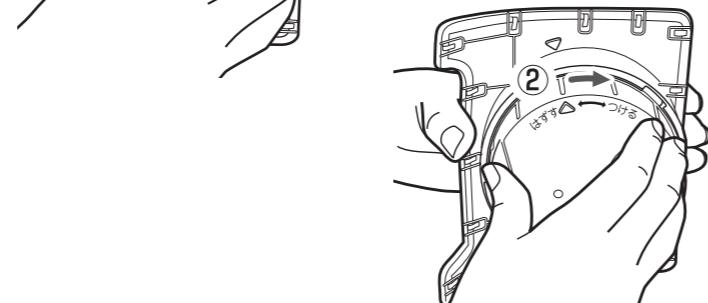

スチームパッキンのはずし方

竹ぐしなどで蒸気口キャップの切り欠き部よりはずす

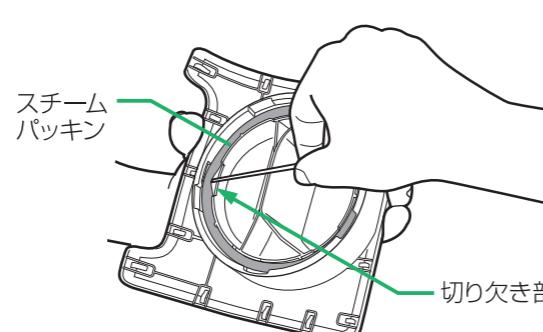

スチームパッキンのつけ方

蒸気口キャップの溝の奥まできっちりと取りつける

- つける際は、スチームパッキンがねじれたりしないようにしてください。
 - ・ねじれたまま使用すると蒸気やおねばがもれる恐れがあります。
 - ・取りつけが不十分だと、蒸気やおねばがもれる恐れがあります。

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせのまえに、一度お調べください。

症 状	●お調べいただくこと	症 状	●お調べいただくこと
炊 飯	<ul style="list-style-type: none"> ●お好みで水の量を水位目盛より1~2mm加減してください。 ●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少くなったりして、ご飯のかたさがかわります。 ●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。 ●「エコ炊飯」・「特急」・「急速」・「蒸気セーブ」で炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなることがあります。→「ふつう」・「熟成」をお試しください。 ●なべが変形していませんか? ●金芽米を「白米用」計量カップで炊飯していませんか? →金芽米は「無洗米専用」計量カップで計量し、「白米」の水位目盛に合わせ、「金芽米」メニューで炊飯してください。→P.17 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか? ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●なべ外側・本体内側・内ぶたのセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セットに水分や異物がついていませんか? →ふき取ってください。 ●うるおい二重内ぶたをつけ忘れると、かために炊き上がることがあります。 	炊飯・保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。 ●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。 ●「ブー」音は、炊飯中に圧力を調整している音です。 ●「カチャ」音は、炊飯中に圧力を制御する装置が動く音です。 ●炊飯が終了したとき、圧力が抜けたため「シュー」と音がする場合があります。 ●炊飯開始およびタイマー予約完了直後の「カチャ、ゴロゴロ、カチャ」音は、外ぶたが完全に閉まっているかを確認する装置が動く音です。 ●「カタカタ」音は炊飯中に蒸気口セット内部のおひつボールが動く音です。
	<ul style="list-style-type: none"> ●なべの底やソコセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか? ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●なべが変形していませんか? ●かまど極めメニューを炊飯していませんか? ●かまどヒーターにご飯粒や米粒などの異物が詰まっていますか? 		<ul style="list-style-type: none"> ●「ピー」音は圧力調整装置や安全弁が詰まつたことをお知らせする音です。 圧力を逃がすときに発生する笛のような音で大きな音が出る場合があります。 →目詰まりによりなべ内の圧力が異常に高くなる恐れがありますので、「とりけし」キーを1秒以上押して炊飯を終了してください。「圧力」表示が消えたあとで、内ぶたのセッターユーのい二重内ぶた・外ぶたをお手入れしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか? ●蒸気口セットをつけ忘れていませんか? ●洗米が不十分で、ぬかが残っていますか? ●なべが変形していませんか? ●メニュー・水加減を間違えていませんか? →P.16 		<ul style="list-style-type: none"> ●保温ランプが消灯または点滅していませんか? →P.24
	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか? ●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? →P.35 ●なべが入っていますか? →なべを入れてください。 ●保温ランプが点灯または点滅していませんか? →「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。 ●外ぶたが完全に閉まっていますか? →外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。 ●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか? →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。 ●「わが家炊き選択」キーでは炊飯できません。→「炊飯/再加熱」キーを押してください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●しゃもじを入れたまま保温していませんか? ●冷めたご飯をあたため直していませんか? ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていますか? ●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →念入りなべを洗ってください。→P.26 ●なべの中でご飯を保存する場合に、「極め保温」や「高め保温」を使わずにそのまま放置していませんか? →「極め保温」や「高め保温」を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。→P.9 ●「保温なし」終了後、そのまま放置するといやなにおいの原因になります。 ●40時間以上の「極め保温」をしていませんか?(メニューによって異なります。) →P.20
	<ul style="list-style-type: none"> ●内ぶたのセット…落としたりして変形していたり、内ぶたのパッキンが切れていないかを調べてください。 内ぶたパッキンが汚れていますか? →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●安全弁…中に入っているボルトが動くかを調べてください。 ●外ぶたのパッキンを内ぶたのセットで引っかけていませんか? →内ぶたのセットを再度つけ直してください。 ●うるおい二重内ぶた…穴が詰まっていますか? 异物がかみこんでいないかを調べてください。 →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●なべが変形していませんか? 		<ul style="list-style-type: none"> ●少量のご飯を保温していませんか? ●40時間以上の「極め保温」または12時間以上の「高め保温」をしていませんか?(メニューによって異なります。) →P.20 ●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。 ●うるおい二重内ぶたをつけ忘れていませんか? →うるおい二重内ぶたをつけてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか? →お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.28「内側のお手入れ」を行ったあと、P.20「高め保温」をお使いいただくと効果的です。また、P.36「保温温度を変更したいとき」を参考に保温温度を上げていただくと、さらに効果的です。 		<ul style="list-style-type: none"> ●「とりけし」キーを押していませんか? →一度保温を取り消すと「保温なし」はできません。
	<ul style="list-style-type: none"> ●内ぶたのセット…落としたりして変形していたり、内ぶたのパッキンが切れていないかを調べてください。 内ぶたパッキンが汚れていますか? →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●安全弁…中に入っているボルトが動くかを調べてください。 ●外ぶたのパッキンを内ぶたのセットで引っかけていませんか? →内ぶたのセットを再度つけ直してください。 ●うるおい二重内ぶた…穴が詰まっていますか? 异物がかみこんでいないかを調べてください。 →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●なべが変形していませんか? 		<ul style="list-style-type: none"> ●「保温なし」になっていますか? →「保温なし」中は現在時刻を表示します。 ●現在時刻を表示していませんか? →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。→P.21「お知らせ」参照
	<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯ほぐし忘れ報知音が鳴っています。→ご飯をほぐし、外ぶたを閉めてください。 ●外ぶたが開いていませんか? →外ぶたを閉めてください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯の温度が低いときや、保温時間が「極め保温」で40時間、「高め保温」で12時間を超えると保温経過時間が点滅します。(メニューによって異なります。) →P.20


故障かなと思ったとき つづき

症 状	●お調べいただくこと
予 約	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
予 約	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。
予 約	<ul style="list-style-type: none"> ●予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか? →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。 ●「7:00」が点滅していませんか? →時刻合わせをしないと予約を受けつけません。→P.11 ●外ぶたが完全に閉まっていますか? →外ぶたを閉め直してください。 ●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか? →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
表示部(液晶部)がくもる	<ul style="list-style-type: none"> ●長期間使われていなかったり、周囲環境の温度変化により、表示部がくもる場合があります。 ●なべ外側の水滴をしつかりふき取ってから本体にセットしていますか? →洗米やなべのお手入れ後、水滴が残った状態で本体にセットされると本体内部に水が入り、故障や表示部がくもる原因となります。 ●炊飯や保温をすると、くもりが取れますか? →炊飯や保温をすると、くもりが取れる場合は、本体内部の温度と室温の温度差によって結露している可能性が考えられます。数回炊飯することで改善しますので、引き続きご使用ください。 ●しばらくご使用いただいても、表示部のくもりがひどくなったり、水がたまつたような状態になっている場合は、本体内部に水が入っている可能性があります。その場合は点検修理が必要となりますので、お買い上げの販売店、または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
外ぶたが閉まらない閉まりにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・うるおい二重内ぶた・蒸気口などにご飯粒や米粒などの異物が付着していませんか? →異物を取り除いてください。→P.28 ●内ぶたセットが正しく取りつけられていますか? ●圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
外ぶたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●圧力炊飯中は外ぶたがロックされているため開きません。やむをえず炊飯途中で外ぶたを開ける場合は「とりけし」キーを1秒以上押してください。→P.14 ●プッシュボタンの端を押すと、外ぶたが開きにくい場合があります。プッシュボタンの中央部分を押してください。
炊飯中に外ぶたが開く	<ul style="list-style-type: none"> ●外ぶたが確実に閉まっていますか? →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
プラスチックなどの樹脂のにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●使いはじめはプラスチックなど樹脂のにおいがすることがあります、ご使用とともに少なくなります。においが気になる場合は、P.26「においが気になる場合のお手入れ」をお試しください。
停電が起きたら	<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りますことがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。
本体の底から水滴がたれる	<ul style="list-style-type: none"> ●つゆ受け部および本体と外ぶたの間に水がたまっていますか? →一定量の水がつゆ受け部および本体と外ぶたの間にたまると、本体の底から排水する構造です。水がたまっている場合はよくふき取ってください。
本体内部に直接、水や米を入れてしまった	<ul style="list-style-type: none"> ●なべを入れずに水や米を本体に入れてしまったときは、故障の原因になりますので、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
外ぶたの内側や内ぶたセット、うるおい二重内ぶたにさびの、茶色い汚れがつく	<ul style="list-style-type: none"> ●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.28

症 状	●お調べいただくこと
その他の	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
付属のDVDが再生できない・途中で止まる・同じ映像を繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> ●付属のDVDは映像が一旦流れたあと、ご希望の映像を選択するメニュー画面となります。再生機のリモコンにある矢印キーなどで、ご希望の映像を選択し、再生や決定ボタンを押して引き続き映像をご覧ください。
表示	<ul style="list-style-type: none"> ●故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
E 01	<ul style="list-style-type: none"> ●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
E 02	<ul style="list-style-type: none"> ●「H17」が連続で5回表示されますと「E17」になり、キーを受けつけません。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。
E 03	<ul style="list-style-type: none"> ●上記以外の場合は故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
E 04	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたセンサー・ソコセンサー・かまどヒーターが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け50分以上冷ましてください。 (やけどのご注意ください)。
E 05	<ul style="list-style-type: none"> ●早く冷ましたい場合 →P.14
E 06	<ul style="list-style-type: none"> ●なべの入れ忘れです。 →なべを確実に入れてください。
H 01	<ul style="list-style-type: none"> ●異常に圧力のかかった場合、故障防止のために動作を停止します。 →外ぶたを閉めたままで差込みプラグを抜かずに、自然に圧力が下がるまで待ってください。 「H09」表示が消えたあとに、差込みプラグを抜いて、蒸気口・圧力調整装置・安全弁のお手入れをしてください。
H 02	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れ後も、「H09」表示が出る場合は故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
H 03	<ul style="list-style-type: none"> ●外ぶたが完全に閉まっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。
H 04	<ul style="list-style-type: none"> ●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。
H 05	<ul style="list-style-type: none"> ●7:00 点滅のままで炊飯を行うと、炊飯中に現在時刻は表示されません。→P.14 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。 有料で電池をお取りかえいたします。
H 06	<ul style="list-style-type: none"> ●圧力がかかるまま炊飯が停止しています。圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5分~20分) 点滅している間キーは受けつけません。
表示が消えた	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 (7:00 が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。) →P.11
7:00 が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。
圧力 が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●圧力がかかるまま炊飯が停止しています。圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5分~20分) 点滅している間キーは受けつけません。
表示がおかしくなる	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。

こんなときは

- P.20、P.32～P.33の処置をしても症状が改善されないときは、設定の変更ができます。

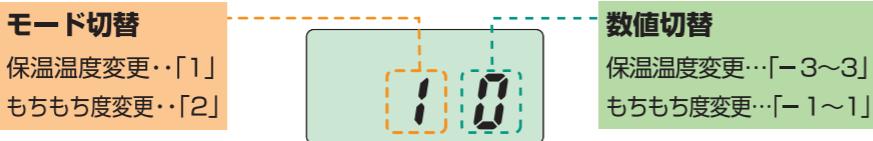

保温温度を変更したいときは

ご使用の地域や環境により、ご飯の乾燥・変色・においが発生する場合があります。「極め保温」「高め保温」で改善されない場合は、下記のとおり保温温度を変更してください。

1 なべを入れ差込みプラグを差し込む

2 お米選択 を3秒以上押す




3 ○予約 を押す



●15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。
再度1からやり直してください。(以下同様)

4 ◀または▶を押して温度を設定する

保温温度が低く、においが気になる場合は「1」～「3」

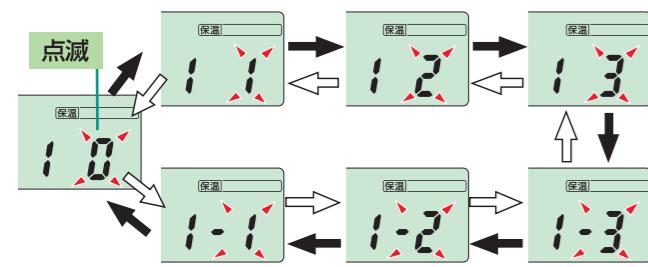

保温温度が高く、変色や乾燥が気になる場合は「-1」～「-3」

▶を押すと→、◀を押すと←の方向に移動します。

5 ○予約 を押す



6 お米選択 を押す

設定が完了し、表示が現在時刻に戻ります。

お知らせ


- 炊飯中・再加熱中・極め保温中・高め保温中・保温なし中・タイマー予約炊飯中は設定の変更はできません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。
- 一度設定を変更すると、差込みプラグを抜いても記憶されます。

お好みのもちもち度に炊けないとき


もちもち度選択メニュー(しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち)のもちもち度を変更できます。「+1」でさらに「もちもち」に、「-1」でさらに「しゃっきり」になります。(もちもち度選択メニュー全て一緒に変更されます。)

1 なべを入れ差込みプラグを差し込む

2 お米選択 を3秒以上押す



3 ◀または▶を押して「2」を点滅させる



●15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。
再度1からやり直してください。(以下同様)

4 ○予約 を押す



5 ◀または▶を押してもちもち度を変更する

もちもち度設定範囲 -1 0 1
さらにしゃっきり ← 初期設定 →さらにもちもち



6 ○予約 を押す



7 お米選択 を押す

設定が完了し、表示が現在時刻に戻ります。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

お客様ご相談窓口

お客様ご相談センター  0570-011874
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ……………Tel (06)6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ…………Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ
<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

愛情点検 長年ご使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を！



こんな症状はありませんか

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

仕様

型 名		NP-WT10	
炊飯容量(約) [内はカップ数]	エコ炊飯	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	わが家炊き	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	しゃっきり・ややしゃっきり・ ふつう・ややもちもち・ もちもち	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	かまど極め	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	熟成	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	特急	白米	0.09~0.72 [0.5~4]
		無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]
	急速	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	炊きこみ	白米	0.09~0.72 [0.5~4]
		無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]
	すしめし	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	おかゆ	白米	0.09~0.27 [0.5~1.5]
		無洗米	0.09~0.26 [0.5~1.5]
	おこわ	白米	0.18~0.72 [1~4]
		無洗米	0.17~0.68 [1~4]
	雑穀米	白米	0.09~0.72 [0.5~4]
		無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]
	雑穀米がゆ	白米	0.09~0.27 [0.5~1.5]
		無洗米	0.09~0.26 [0.5~1.5]
	金芽米	無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
	湯の子	白米	0.09 [0.5]
		無洗米	0.09 [0.5]
	蒸気セーブ	白米	0.09~1.0 [0.5~5.5]
		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]
玄米	ふつう		0.18~0.72 [1~4]
	熟成		0.18~0.72 [1~4]
	おかゆ		0.09~0.27 [0.5~1.5]
	分づき米	ふつう	0.18~0.72 [1~4]
		おかゆ	0.09~0.27 [0.5~1.5]

型 名		NP-WT10
電 源	源	交流 100V 50/60Hz
消 費 電 力		1360W
炊 飯 方 式		圧力IH(誘導加熱)方式
コ 一 ド の 長 さ		1.0m(コードリールつき)
外 形 尺 法 [約 c m]		幅29.5×奥行36.5×高さ24 (46.5※1)
質 量		約8.5kg
最 大 炊 飯 容 量		1.0L
区 分 名		B
蒸 発 水 量		5.4g
年 間 消 費 電 力 量		76.1kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量		146Wh
1時間当たりの保温時消費電力量		15.7Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量		0.60Wh
1時間当たりの待機時消費電力量		0.51Wh

- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.
此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。
另亦无法对此提供售后维修服务。
此产品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同, 請勿於其他地區使用。
另亦無法對此提供售後維修服務。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.
此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。
另亦无法对此提供售后维修服务。
此产品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同, 請勿於其他地區使用。
另亦無法對此提供售後維修服務。
- 室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量は600g、炊飯米量は450g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「白米 エコ炊飯」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「極め保温」での電力量です。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目やすとしてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- (※1)は外ぶたを開けたときの高さです。