

業務用

IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この商品は持ち込み修理対象商品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型 名	NV-GA36 / NV-GA54 / NV-GA54A	
※お客様	お名前	電話番号
	ご住所	〒
※お買い上げ日	※販売店名・住所・電話番号	
年 月 日		
保証期間	お買い上げ日より	
本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。

(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。

(ニ) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障および損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

(ト) 消耗品などの交換。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話 (06) 6356-2451

愛情点検

長年ご使用の業務用IH炊飯ジャーの点検を！

こんな症状はありませんか

●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる

●焦げくさいにおいがする

●製品の一部に割れ・がたつき・ゆれみがある

●炊飯中、底部のファンが回っていない

●その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

NV-GA 型 ㉔㉕㉖㉗

業務用

IH炊飯ジャー

型名

NV-GA36 型 (単相)

NV-GA54 型 (単相)

NV-GA54A 型 (三相)

取扱説明書・

設置工事説明書

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ごさいます。

●この取扱説明書・設置工事説明書をよくお読みの
うえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ず
お読みください。

保証書つき

もくじ

お使いになる前に

安全上のご注意	2
お願い	4
なべについて	5
各部のなまえ	6
現在時刻の合わせ方	7

使い方

ご飯を炊く準備	8
ご飯を炊く	10
保温する	12
予約する	13

お手入れ

お手入れ	14
「U13」を表示したとき	16

困ったときに

こんなときは	18
故障かなと思ったとき	22
こんな表示をしたとき	25
停電があったとき	25
部品の交換・購入について	26
アフターサービス	26
お客様ご相談窓口	26
仕様	27
設置工事説明書	28
保証書	裏表紙

RZ19-Q55

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

⚠ 警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	⚠ 注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
---	---

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

🚫 してはいけない「禁止」内容です。	❗ 実行しなければならない「指示」内容です。
--	--

⚠ 警告

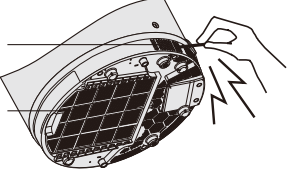
🚫 改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお問い合わせ窓口にご相談ください。	コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
蒸気口に手や顔を近づけない やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。	子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがをすることがあります。
ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない 感電・けがをすることがあります。	炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない やけどをすることがあります。
水につけたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れない ショート・感電の恐れがあります。	差し込みプラグに蒸気を当てない コンセントに差した差し込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。
コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。	吸気口・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない 感電・異常動作してけがをすることがあります。 排気口 吸気口 
単相200V以外では使用しない (NV-GA36・NV-GA54) 三相200V以外では使用しない (NV-GA54A) 火災・感電の原因になることがあります。	取扱説明書に記載の炊飯・保温以外の用途に使わない ・食材をポリ袋などに入れて加熱する料理 ・クッキングシート・アルミ箔・ラップフィルムなどを使った料理や蒸し物 蒸気経路などが詰まる原因になります。
❗ 異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。 〈異常・故障例〉 ・差し込みプラグ・コードが異常に熱くなる ・コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする ・本体が変形したり、異常に熱い ・本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする ・本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある ・炊飯中、底部のファンが回っていない など このような場合は、すぐに差し込みプラグを抜いて、販売店または弊社のお問い合わせ窓口 に必ず点検・修理を依頼する	

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

⚠ 警告

❗ 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	差し込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく 火災の原因になります。
NV-GA36・NV-GA54A:定格15A以上、NV-GA54:定格30A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	アースを確実に取りつける 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取りつけは販売店にご相談ください。


⚠ 注意

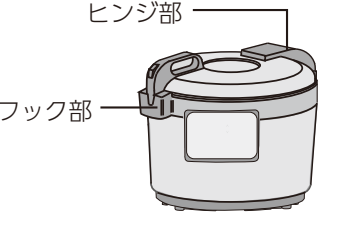🚫 使用中や使用直後は、高温部に触れない。また、外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには、手がなべなどに当たらないように注意する やけどの原因になります。	本体を持ち運ぶときは、フックレバーに触れたり、ハンドルを持って持ち運ばない。また強い衝撃を与えない ヒンジ部 フック部 
水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。	壁や家具の近くで使わない。キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
専用なべ以外は使用しない なべが過熱したり、異常動作の原因になります。	スライド式テーブルでは使わない スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けがやけどの原因になります。
不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない けがや火災の原因になります。	吸気口・排気口をふさぐような敷物(紙・布・じゅうたん・ビニール袋・アルミシートなど)の上で使用しない 故障の原因になります。
アルミシート・電気カーペットの上で使用しない アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。	お手入れは冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
❗ 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください。 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。
差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く 感電・ショートして発火することがあります。	

お願い


本体庫内・なべ・なべセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついたまま使用しない

ご飯が焦げたり、変色する原因になります。

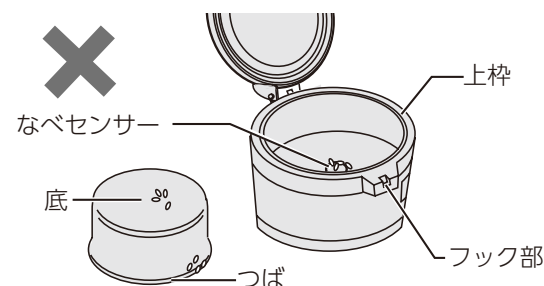

次のような所で使わない


- 直射日光が当たる所 (変色の原因になります。)
- 吸気口・排気口をふさぐような場所 (故障の原因になります。)
- ・壁から10cm未満の範囲
- ・紙・布・じゅうたん・ビニール袋・アルミシートなどの上
- 炊飯ジャーを複数 (2台以上) 使用する場合は、10cm以上の間隔をあけてご使用ください。

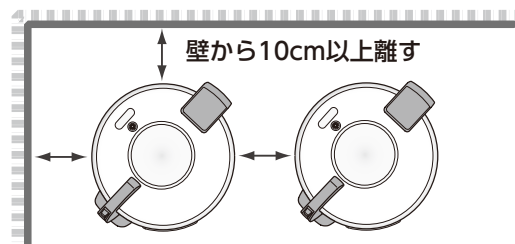

複数使うときは本体の間隔を10cm以上離す

- 油煙や蒸気が吸気口から吸引される所

内部の電気部品を冷却するため、ファンが回り底部の吸気口から吸引しています。吸気口から、油煙や蒸気が吸引されるような場所には設置しないでください。特に上下2段で設置する場合は、下段の炊飯ジャーから出る蒸気を上段の炊飯ジャーが吸引しないようにしてください。(故障の原因になります。)

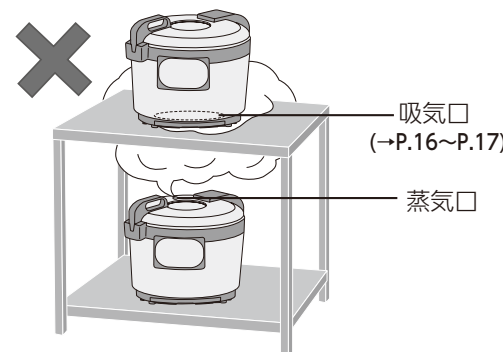

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音が入る恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

連続して炊飯するときは時間をあける

- 次の炊飯をする前に、約15分間あけてください。すぐに炊飯を始めると、炊飯時間が通常よりも長くなります。
- なべを素手で触れることができる程度まで温度を下げてください。

付属のなべで洗米しない

なべに傷がつく原因になります。

空だきをしない


故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない

感電・故障の原因になります。

本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない

故障の原因になります。

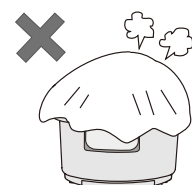

炊飯中に差込みプラグをコンセントから抜かない

蒸気がふき出して危険です。

なべに傷をつけたり、落としたり、変形させない。なべに傷がつくような器具を入れない

うまく炊けない原因になります。

IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上で使わない

故障の原因になります。

本体や本体のまわりは、清潔にして使用する

機能・性能を維持するため、本体には吸気口・排気口を設けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。

なべについて

未永くお使いいただくために、次のことをお守りください。

なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいに取り扱いってください。フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

〈炊き上がったとき〉



- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまを使わない(おかゆなど)
- しゃもじなどでたたかない(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉→P.14

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・漂白剤・たわし類 (ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わない




なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。

- 付属のなべで洗米しないでください。
- 色むらができたり、はがれることがあります。性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。→P.26

各部のなまえ

●各ページのイラストは、NV-GA54 (单相) を使っています。

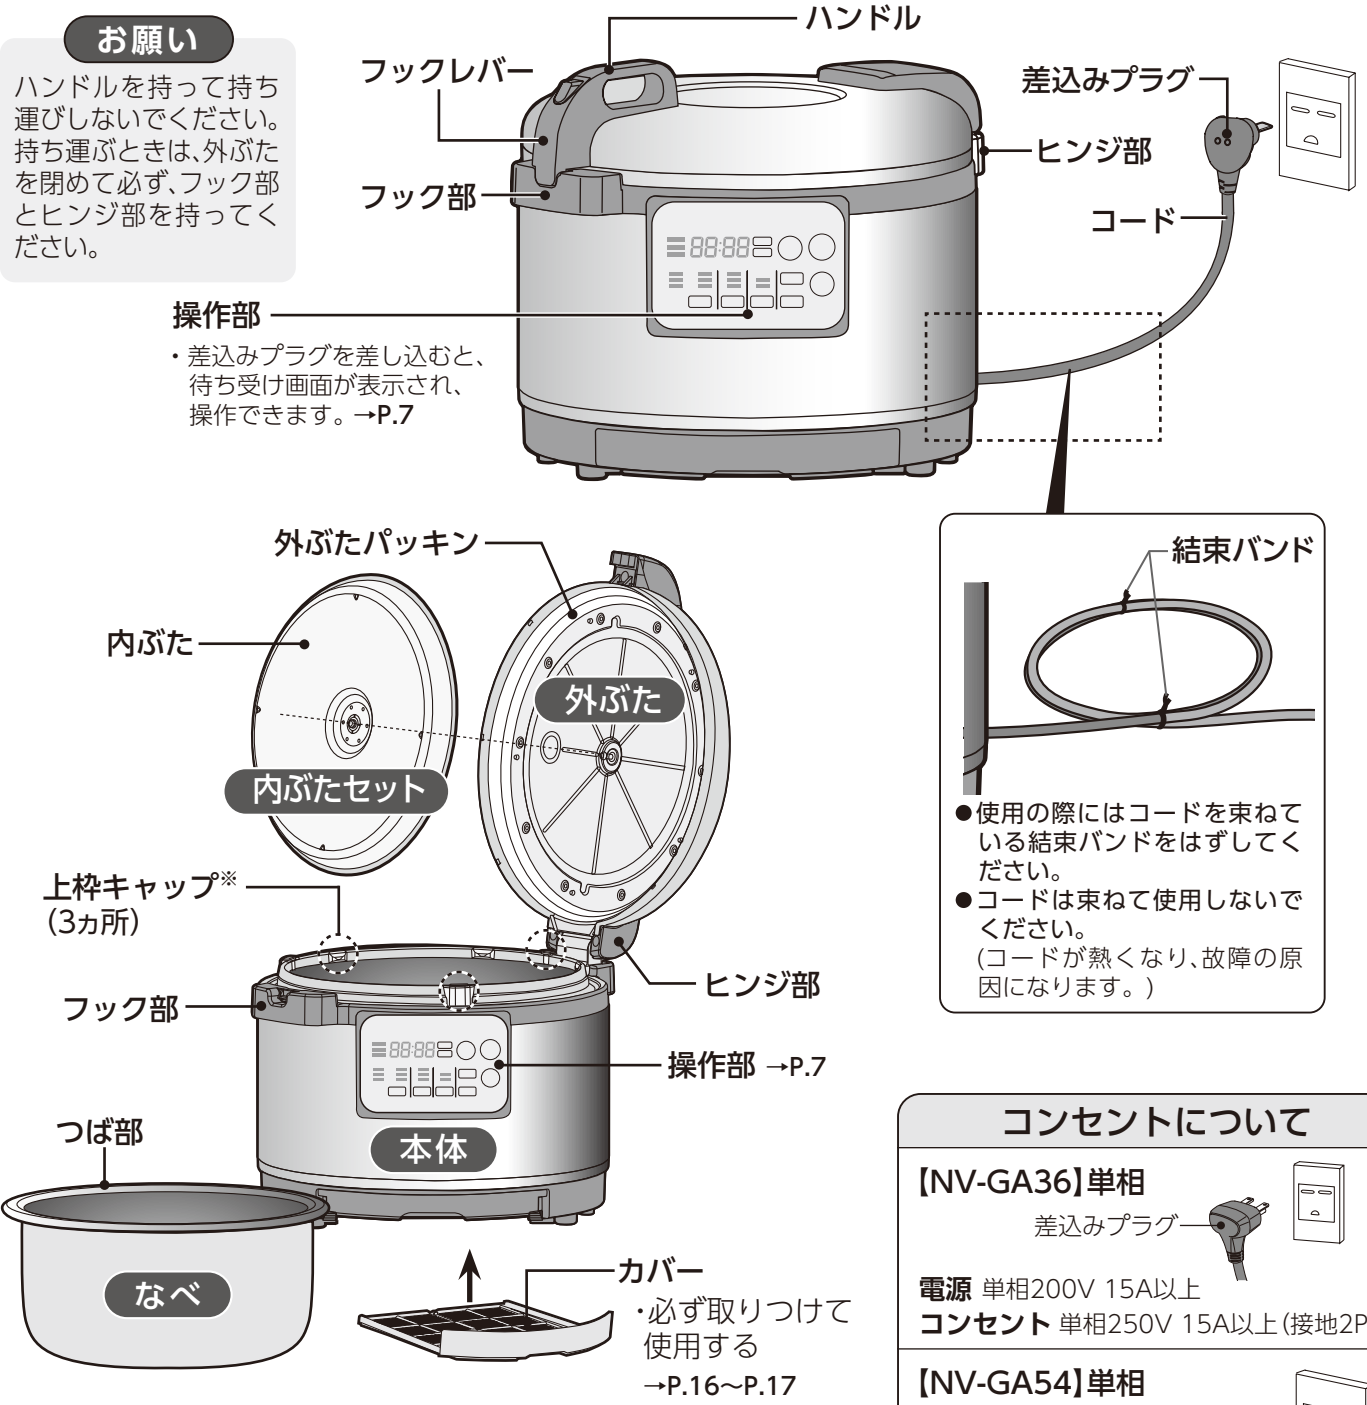


※上枠キャップが破損したり、はずれたりしたときは、お買い上げの販売店または弊社のお客様相談窓口にご依頼ください。

炊飯シート →P.26 (別売品)
ご飯の焦げが気になるときに使います。

●ご使用ごとに変色することがありますが、衛生上の問題はありませので安心してご使用ください。

操作部

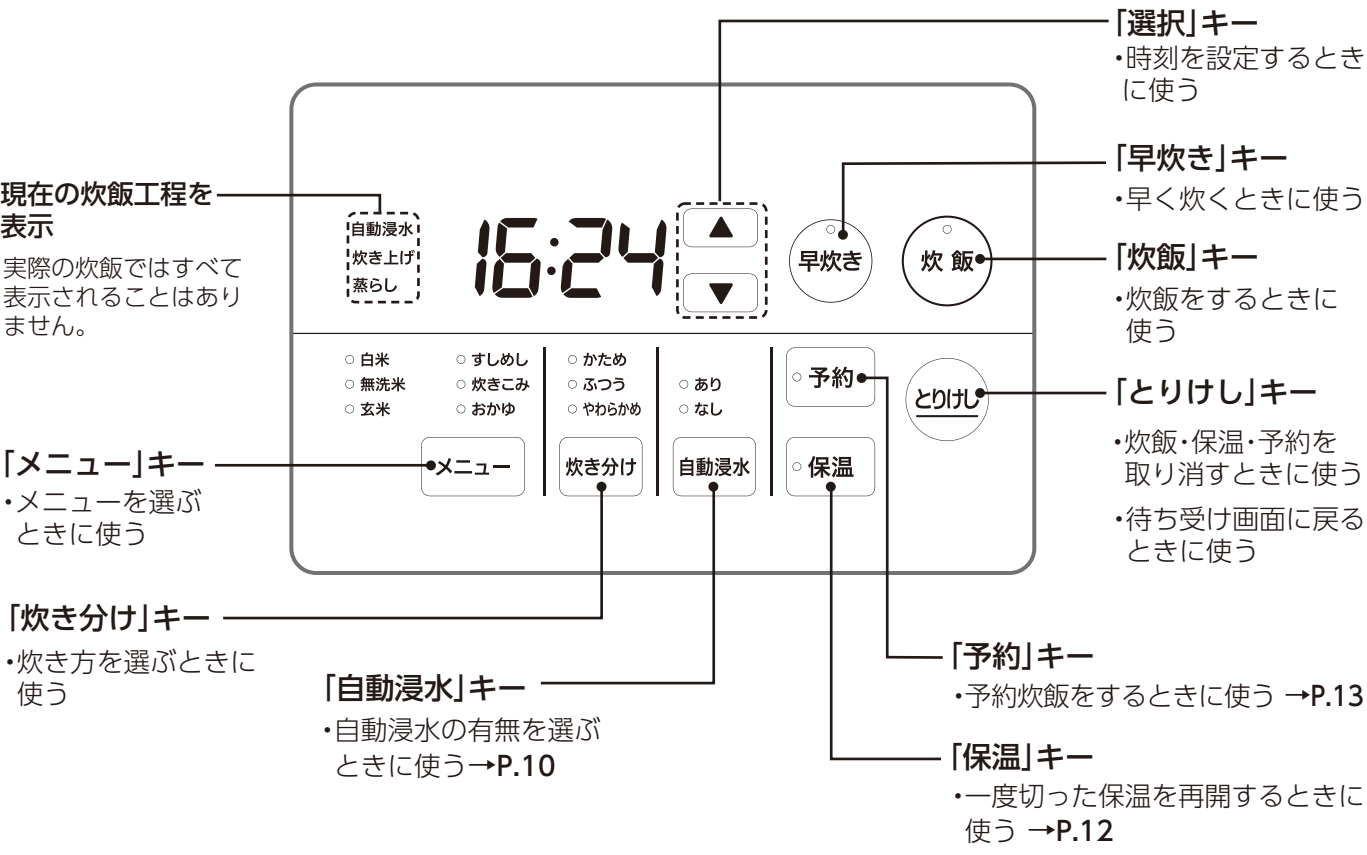

お知らせ ●目の不自由な方のために、「炊飯」キーと「とりけし」キーには、凸部(「・」「ー」)があります。


現在時刻の合わせかた ●時刻は 24 時間表示です。

- 1 差込みプラグを差し込む
- 2 ▲ または ▼ を1秒以上押して、時刻の表示を点滅させる
●ブザー音が鳴ったら、指をキーから離してください。
- 3 ▲ または ▼ を押して正しい時刻に合わせる
●1分単位で設定できます。(押し続けると早送り)
●合わせた後、点滅が止まれば時刻合わせ完了です。



ご飯を炊く準備

1 差込みプラグをコンセントに差しこむ

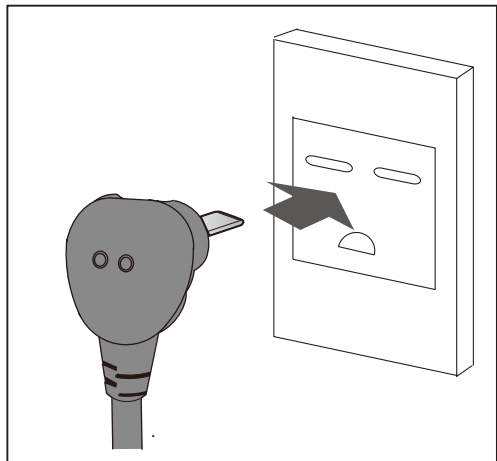


●ぬれた手で差込みプラグの抜き差しをしないでください。

2 米を計る

●1回で炊ける米の量

メニュー		炊飯容量 (L)	
		NV-GA36	NV-GA54 NV-GA54A
白米	ふつう	0.9 ~ 3.6	1.8 ~ 5.4
	かため		
	やわらかめ		
	早炊き		
無洗米	ふつう	0.9 ~ 2.7	1.8 ~ 3.6
	かため		
	やわらかめ		
	早炊き		
玄米		0.9 ~ 2.7	1.8 ~ 3.6
すしめし		0.9 ~ 3.6	1.8 ~ 5.4
炊きこみ		0.9 ~ 2.7	1.8 ~ 3.6
おかゆ	全がゆ	0.3 ~ 1.1	0.7 ~ 1.5
	五分かゆ	0.2 ~ 0.6	0.5 ~ 0.9

3 別容器で米を洗う (なべで洗米しない)

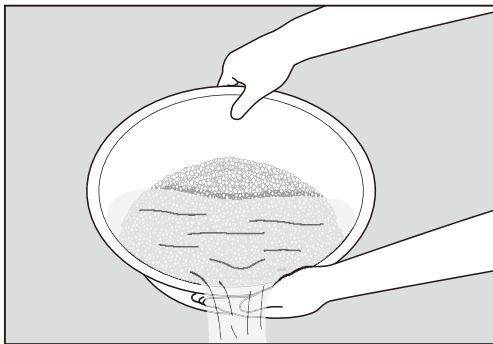

①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てる
(米がぬか分を吸いやすいため)



②米と米を軽くすり合わせるように、「洗う→すすぐ」をくり返す

③水が澄んでくるまで手早くすすぐ

お願い

- 洗米の後は、30分以上ざる上げしないでください。
(米が割れ、ご飯がべたつく原因)
- フッ素被膜保護のため、なべで洗米しないでください。


お知らせ

- 洗米が不十分なときは、強めのおこげができたり、ぬか臭くなることがあります。
- 洗米機で洗米しすぎた米(割れ米が多いなど)を使うと、うまく炊けないことがあります。

4 水加減をする (米を平らにならし 炊飯量に合わせて 水加減をする)

【例】3.6Lの白米を炊く場合

(イラストは NV-GA54)

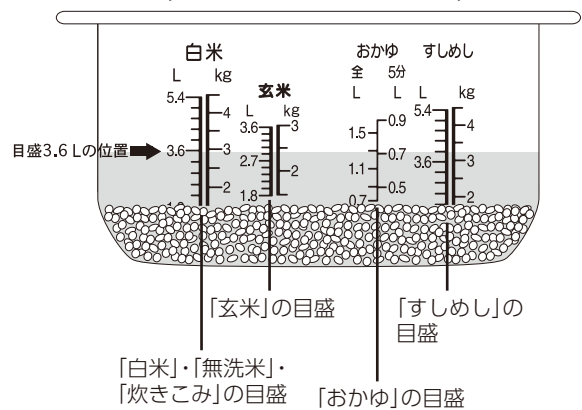

お願い

- 水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。
- お好みのかたさに応じて水加減をしてください。

お知らせ

- 水を多く入れすぎると、ふきこぼれることがあります。


炊飯シート(別売品)を使うときは・・・

- 目詰まりのない、きれいに洗った炊飯シートをご使用ください。
- なべに米を移す前に、炊飯シート(→P.6)をなべの底に敷いてください。
- 水加減をするときは、炊飯シートの下に米が入ったり、炊飯シートがずれたりしないように、水をゆっくり入れてください。


おこげが気になるとき

- 米を浸したときは、新しい水に入れかえると
おこげが少なくなります。
(浸水すると米が吸水をしていますので、
入れかえる水はやや少なくしてください。)
- マニュアル設定で「自動浸水」「火力」「温度」「
「蒸らし」のレベルを下げてください。→P.18

5 内ぶたセットが ついているか確認する

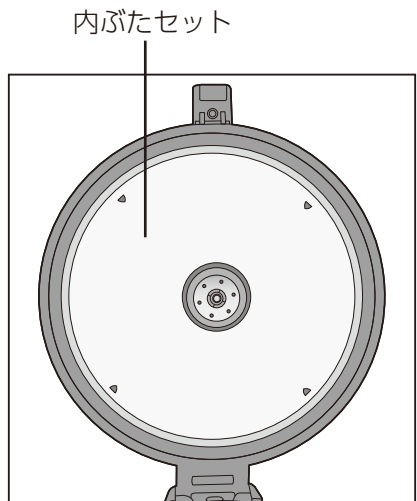

6 なべをセットする (真上から入れ、上枠に強く当てない)

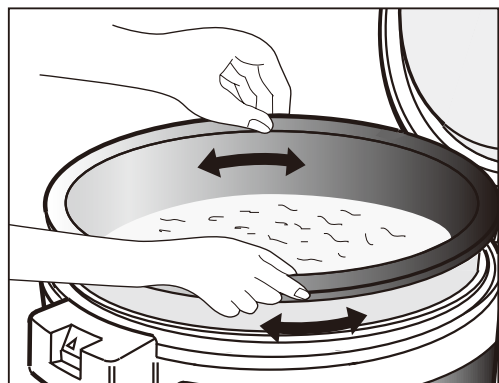


- ①なべの周囲の水分などをふき取る
(なべを熱板に密着させるため)
- ②なべを矢印のように2～3回動かし
確実にセットする

7 外ぶたをゆっくり確実に に閉める

- 外ぶたが開いていると、ご飯がうまく炊けません。

ご飯を炊く

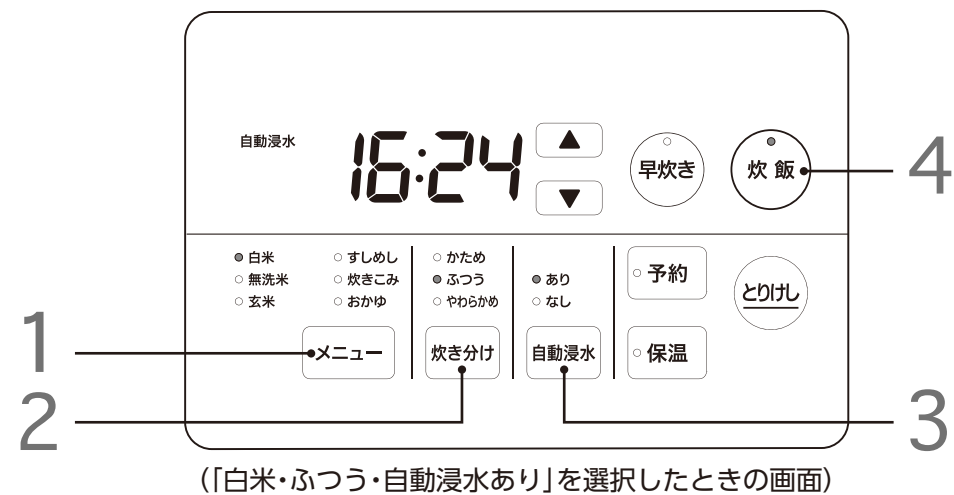


(「白米・ふつう・自動浸水あり」を選択したときの画面)

- 1 **メニュー**を押して、**炊きたいメニューを選ぶ**
■メニューが合っているときは→2へ
- 2 **炊き分け**を押して、**炊き方を選ぶ**
●白米・無洗米のみ選択可能です。
■炊き方が合っているときは→3へ
- 3 **自動浸水**を押して、**浸水方法を選ぶ**
「あり」:洗米後、すぐ炊飯するとき
「なし」:米を30分以上浸したとき
■浸水方法が合っているときは→4へ
- 4 **炊飯**を押して、**炊飯を開始する**
●「炊飯」ランプ点灯
●炊き上がるまでの時間の目安 →P.27
- 5 **炊き上がったら、すぐにご飯をほぐす**
(べたつき防止のため)
●炊き上がるとブザー音が鳴り、自動的に保温になります。
●蒸らしは完了していますので、炊き上がるとすぐに食べられます。

お願い

- 「蒸らし」表示中のときは「とりけし」キーを押さないでください。
(本体冷却のためファンが回っています)
- 白米・無洗米は30分以上、玄米は6時間以上浸水した場合、「自動浸水(なし)」に設定してください。
(炊きむらや焦げるなどうまく炊けない原因)
- 連続して炊飯するときは
●次の炊飯をする前に、約15分間の時間をあけてください。
●すぐ炊飯を始めると、本体が冷めるまで「COOL」と表示されることがあり、消えると自動的に炊飯を開始します。
- お好みで炊けないときは →P. 18

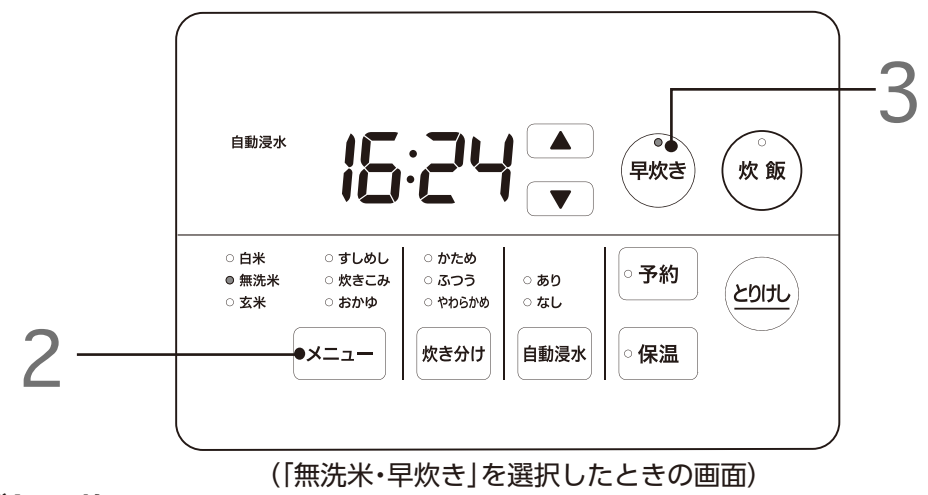

(「無洗米・早炊き」を選択したときの画面)

「早炊き」でご飯を炊く

- 1 **水加減のあと30分以上水に浸す**
- 2 **メニュー**を押して、**白米または無洗米を選ぶ**
- 3 **早炊き**を押して、**炊飯を開始する**
●「早炊き」ランプ点灯
●「自動浸水」の表示が点灯し、自動浸水工程を行います。
●炊き上がるまでの時間の目安 →P.27

お知らせ

- ご飯が少しかためになり、おこげができることがあります。
- 「予約」はできません。
- 「早炊き」キーを無効にしたいときは →P.21

各メニューについて

炊きこみ

- 具材を入れて炊くときは「炊きこみ」を使用してください。
- 予約は使わずすぐに炊飯してください。
(調味料が沈殿してうまく炊けない原因)
- 具の量は米の質量の50%以下が目安です。
多すぎると、うまく炊けないことがあります。
- 具は混ぜないで米の上にのせてください。
(炊きむらなどうまく炊けない原因)
- 炊飯前に水に浸す場合は、具や調味液を入れないでください。
- 炊飯中に外ぶたを開けて、具材を入れないでください。

お知らせ

- 市販の炊飯ネット、炊飯改良剤などを使うと炊きむらが強くなる場合があります。


無洗米

- 水を加えたあと、米が水になじむ程度に軽く混ぜてください。
- かたく炊ける場合は水を増やしてください。

玄米

- 「自動浸水(なし)」の場合は、6時間以上浸水してください。浸水時間が短いかたにご飯になります。
- 炊飯後薄く焦げ色がつきますが、これは玄米の性質によるものです。

保温する

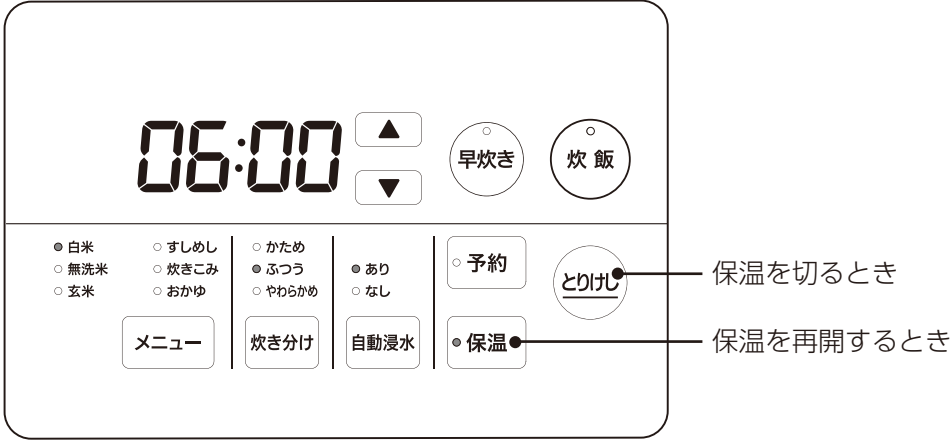

炊き上がると自動的に保温になります。
(すぐにご飯をほぐしてください)

■以下のメニューでの保温はおすすめしません。



「炊きこみ」
外ぶた内側のさびや、
食味低下の原因



「おかゆ」
のり状になる原因



「玄米」
食味低下の原因

お願い

- 保温は8時間以内にしてください。
(乾燥・におい・変色の原因)
- ご飯が残っているときに保温を切ったり、差込みプラグを抜いたりしないでください。
(露やにおいの原因)
- しゃもじを入れたまま保温しないでください。
(においの原因)
- 保温温度を変更したいときは →P.18

お知らせ

- 保温の経過時間を分単位で0～95時間59分まで表示します。
- 8時間を超えると「保温」ランプが点滅します。
96時間を超えると保温が切れます。
- 保温中、なべのつば部に露が少しくることがあります。

保温を切るときは

- なべにご飯が残っていない状態で


1 とりけし を押す

2 差込みプラグをコンセントから抜く

お知らせ

- 「とりけし」キーを押さずに差込みプラグを抜くと、次に差込みプラグを差し込んだときに保温が再開されます。

予約する

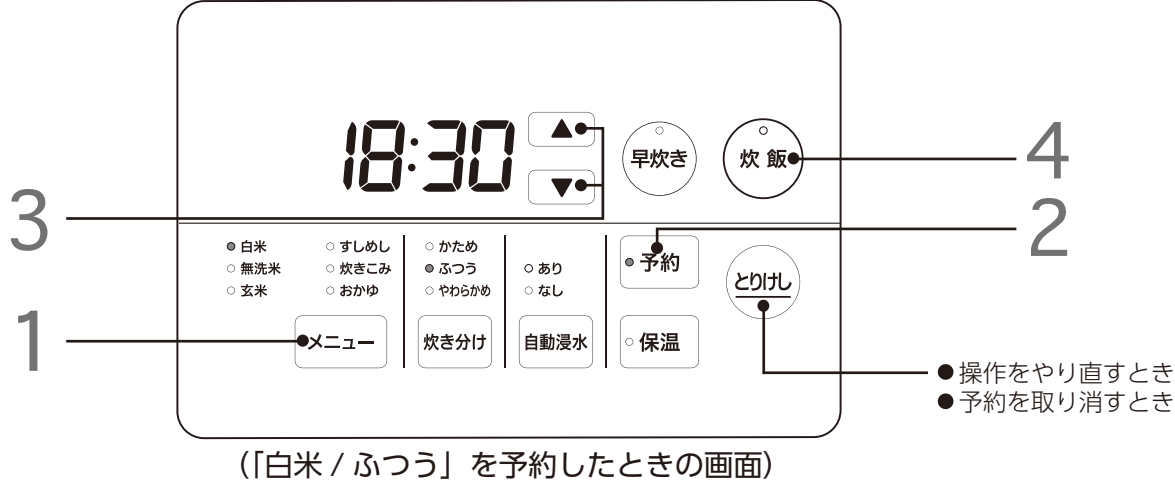

1 現在時刻が合っているか確認し、
メニューと炊き分けを選ぶ

現在時刻が合っていないとき → P.7

- 「炊きこみ」メニューは予約
しないでください。

2 予約 を押す

- 予約時刻表示点滅
- 「予約」ランプ点灯
- 「炊飯」ランプ点滅

3 ▲ または ▼ を押して
炊き上げたい時刻に合わせる

- 10 分単位で設定できます
- 押し続けると、早送りができます。

4 炊飯 を押して予約完了

- 「炊飯」ランプ消灯

お願い

- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はしないでください。(米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため)
- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

お知らせ


- 「自動浸水」は選択できません。メニュー・予約経過時間に合わせて自動設定されます。
- 一度設定した時刻は記憶されます。
- 予約炊飯では、おこげができる場合があります。
→「マニュアル設定」(P.18)でレベル調整をするか、炊飯シートをお使いください。
- 残時間は表示されません。
- 炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約後すぐに炊き始めます。(P.27「予約可能時間」)
- 予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、予約した時刻に炊き上がらない場合があります。

お手入れ

- 必ず差込みプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。

お願い

- 必ず差込みプラグをコンセントから抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・漂白剤・除菌アルコール・たわし類（ナイロン・金属製など）・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わないでください。（表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。）
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。（傷・変形・変色の原因になります。）
- お手入れ後は、内ぶたセットを正しく取りつけてください。

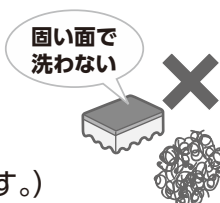


内ぶたセット

内ぶたセットごと、湯または水に浸しスポンジで洗う
取りつけるときは、表面を手前にする


お願い

- ご使用後、必ずお手入れをしてください。
汚れが残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。

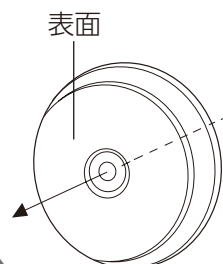

センターパッキン

はずれたときは、内ぶたの裏面から取りつける



センターパッキンは消耗品です。

- 破れたり、取りつけがゆるくなったときは交換してください。

なべ


台所用中性洗剤とスポンジで洗う
外側にさびが出たときは、ナイロンたわしでこすり落とす
なべを傷めないために（→P.5）

お願い

- なべが変形、磨耗しているときは交換してください。

操作部

乾いた柔らかい布でふく

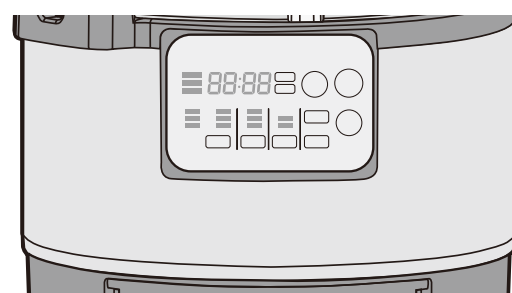

本体庫内

固く絞った柔らかい布で
ふき取る

なべセンサー

ご飯粒や米粒などの異物が
詰まっているときは、竹ぐし
などで取り除く

外ぶたパッキン（取りはずせません）

ご飯粒などは取り除く
（ご飯がつくと蒸気漏れやご飯の
乾燥により、おいしく炊けなかつ
たり、おいしく保温できない原因
になります）

フックレバー

フックレバーの周囲にご飯粒や
米粒などの異物が詰まっている
ときは、竹ぐしなどで必ず取り除く
（外ぶたが開かなくなることがあ
ります）

外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかり持ち、固く絞った柔ら
かい布でふく。外ぶたの内側についた
おねばやご飯粒をきれいにふき取る

お願い

- 洗剤は使わないでください。

（汚れが残ったまま放置すると、茶色く変色したり、
さびの原因になります。）

本体外側

固く絞った柔らかい布でふく


お願い

- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり
長い時間触れさせないでください。

炊飯シート（別売品）

湯または水に浸し、スポンジなどの柔ら
かいもので洗うか軽くもみ洗いする

汚れが気になる
場合は、台所用中
性洗剤を使って
洗う

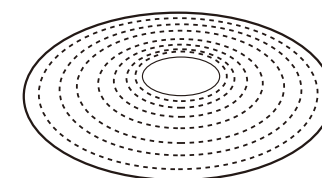

炊飯シートは消耗品です。

- 汚れや破損がひどくなったときは、お買い上げ
の販売店でお買い求めください。

お願い

- 炊飯のつど洗ってください。
強く引っ張ったり、刃物などの鋭利なものを
当てないでください。穴は、目詰まりのない
ようにしてください。

差込みプラグ・コード

乾いた柔らかい布でふく


次のページへつづく→

お手入れ つづき


「U13」を表示したとき

本体底部に設けた吸気口がふさがっているか、汚れて目詰まりしています。
ふさいでいるものを取り除くか、目詰まりしていたらカバーをはずし、洗ってください。

1 カバーを取り出す

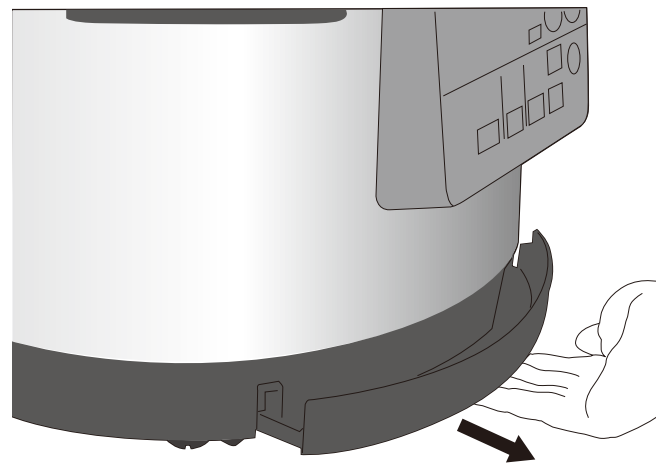


2 カバーを洗う

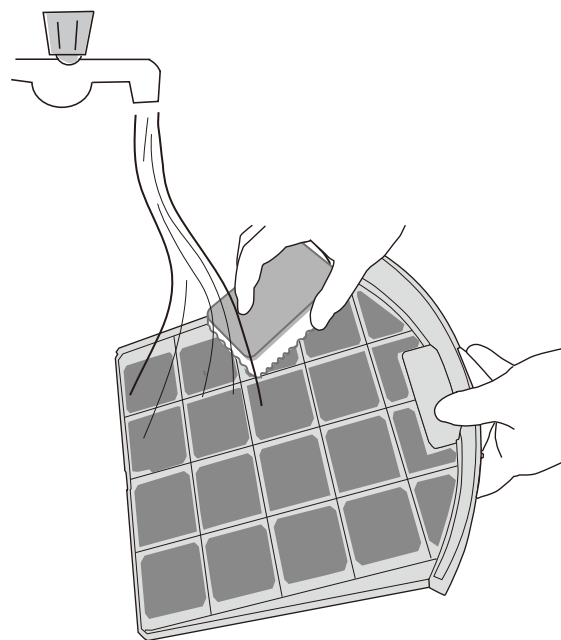

- 台所用中性洗剤とスポンジで洗う
- 洗ったあとは、よく乾かす

3 本体側のガイドに合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む

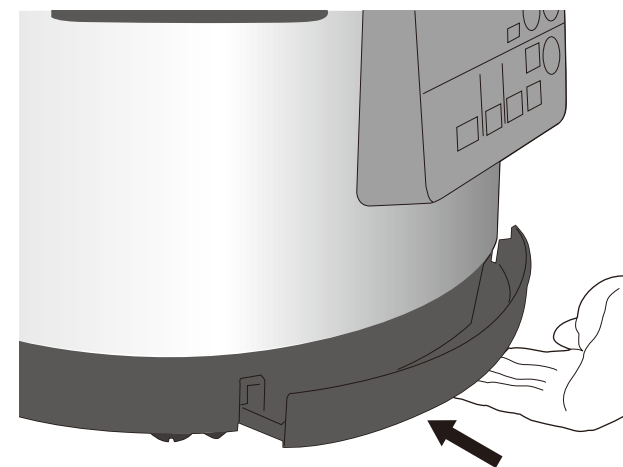


4 差込みプラグを差し込んで、**とりけし**を押す （「U13」が消えます）

お願い

- 本体に水をかけないでください。
- カバーの掃除が不完全でも「とりけし」キーを押すと「U13」は消えますが、またすぐに表示し、使用できなくなるため、確実にお手入れをしてください。


本体底部の吸気口を掃除機で掃除してください。

ほこりなどが付着したままで使うと、本体内部の温度が異常に上がり、故障の原因になります。

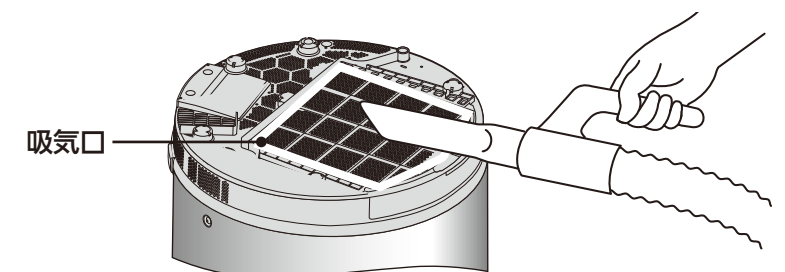

こんなときは

マニュアルで炊飯、保温設定を変更する

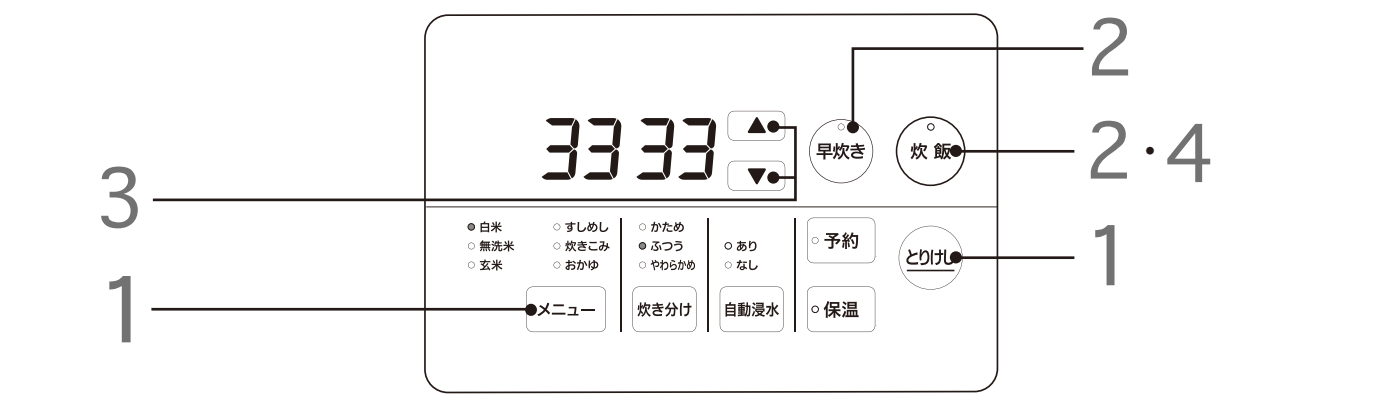

例：「白米 ふつつ」の火力を変更する場合

1

設定したいメニューに合わせて
とりけしを押しながら、**メニュー**を押す

- 「かため」・「やわらかめ」・「おかゆ」・「早炊き」メニューはマニュアル設定ができません。

2

早炊き または 炊飯 を押して
「工程」を選ぶ

- 選択した工程が点滅します。
- 工程は自動浸水→火力→温度→蒸らし→ふきこぼれ抑制→保温の順番に移行します。

自動浸水 → 火力 → 温度 → 蒸らし → ふきこぼれ抑制 → 保温

3333 ▶ 1 73

点滅

- 「早炊き」キー：戻る
「炊飯」キー：次へ※
- 「玄米」メニューは「ふきこぼれ抑制」と「保温」工程のみマニュアル設定できます。
- 「白米 ふつつ」・「無洗米 ふつつ」でふきこぼれ抑制を変更すると、「かため」・「やわらかめ」・「早炊き」メニューも自動でかわります。
- マニュアル設定の途中で「とりけし」キーを押すと設定前に戻ります。

※保温選択時に「炊飯」キーを押すとマニュアル設定が完了し、待ち受け画面に戻ります。

3

▲ または ▼ を押して
レベルを選ぶ

▲ ▼

数値を上げる 数値を下げる

- 続けて他の工程のレベルを設定するときは、手順2から繰り返し操作してください。

4

保温工程を選択し、**炊飯**を押して
セット完了

- 待ち受け画面になります。

■各工程とはたらき

工程	はたらき	レベルを上げると・・・	レベルを下げると・・・
自動浸水	米に吸水させる工程の温度調整	吸水量が増えて芯までやわらかく炊けます。 レベルを上げすぎると、米によってはべたついたり、焦げやすくなります。	吸水中の米の割れを防ぎ、べたつきを抑えます。 レベルを下げすぎると、吸水量が減りふっくらとしたご飯が炊けない場合があります。
火力	沸騰を維持する火力の強弱の調整	かためのご飯になります。 レベルを上げすぎると、ふきこぼれる場合があります。	やわらかめのご飯になります。 レベルを下げすぎると、炊きむらができる場合があります。
温度	炊き上げ(沸騰維持)終了時の温度調整	ふっくらとした食味のよいご飯になります。 レベルを上げすぎると、なべ底が焦げやすくなります。	なべ底の焦げが少なくなります。 レベルを下げすぎると、吸水量が減りふっくらとしたご飯が炊けない場合があります。
蒸らし	蒸らし中の温度の調整	ふっくらとした食味のよいご飯になります。 レベルを上げすぎると、なべ底が焦げやすくなったり、米によってはべたついたりします。	米粒の崩れや焦げが少なくなります。 レベルを下げすぎると、ふっくらとしたご飯が炊けない場合があります。
ふきこぼれ抑制	ふきこぼれや飛沫の調整	ふきこぼれしにくくなります。 レベルを上げすぎると、炊きむらやかたく炊き上がる場合があります。	高火力で炊き上げます。 レベルを下げすぎると、蒸気口からふきこぼれる場合があります。
保温	保温温度の調整	保温臭を防ぎます。 レベルを上げすぎると、変色したり、乾燥する場合があります。	変色や乾燥を防ぎます。 レベルを下げすぎると、保温臭が発生する場合があります。


初期設定値（工場出荷時は下表のレベルに設定されています）													
NV-GA36							NV-GA54/NV-GA54A						
メニュー \ 工程	自動浸水	(炊飯)火力	(炊飯)温度	蒸らし	ふきこぼれ抑制	保温	メニュー \ 工程	自動浸水	(炊飯)火力	(炊飯)温度	蒸らし	ふきこぼれ抑制	保温
白米 ふつつ	3	3	3	3	1	73	白米 ふつつ	3	3	3	3	2	73
無洗米ふつつ	3	3	3	3	2		無洗米ふつつ	3	3	3	3	2	
玄 米	—	—	—	—	1		玄 米	—	—	—	—	1	
す し め し	3	3	3	3	1		す し め し	3	3	3	3	1	
炊 き こ み	3	3	3	3	1		炊 き こ み	3	3	3	3	1	

- レベルの設定は3機種とも1～5（保温は71・73・75・77）の数値を選択してください。
- 保温温度はどのメニューでも設定できますが、選択された最新のレベルで全メニュー保温されます。

炊き上がりの調整について				
●下記の順に変更してください。				
症 状	1 番 目	2 番 目	3 番 目	4 番 目
焦げるとき	蒸らし ▼	温 度 ▼	火 力 ▼	自動浸水 ▼
やわらかいとき	火 力 ▲	自動浸水 ▼	蒸らし ▼	—
かたいとき	火 力 ▼	自動浸水 ▲	温 度 ▲	—
芯が残るとき	温 度 ▲	火 力 ▲	自動浸水 ▼	蒸らし ▲

こんなときは つづき

ブザー音量を変更したいとき

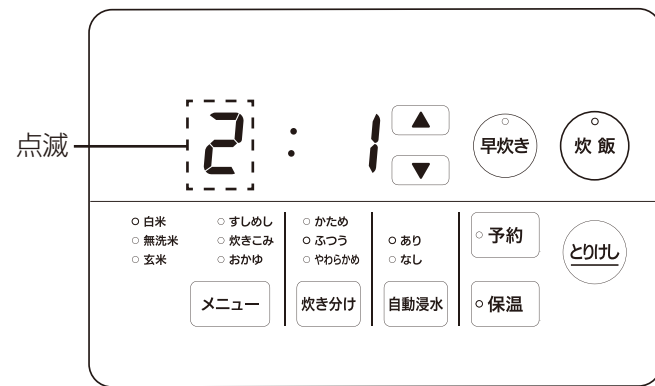

1 **とりけし**を押しながら、
予約を押す


2 **▲** または **▼** を押して
ブザー音量を設定する
●音量設定
3(大)→2(中)→1(小)→0(消音)

3 **炊飯**を2回押し、**セット完了**

お知らせ

- 設定が完了すると待ち受け画面へ戻ります。
- 初期設定は、「2」に設定されています
- 設定完了するまで記憶されません。
- 元に戻すときは再度同じ操作をしてください。

ブザー音の音色を変更したいとき

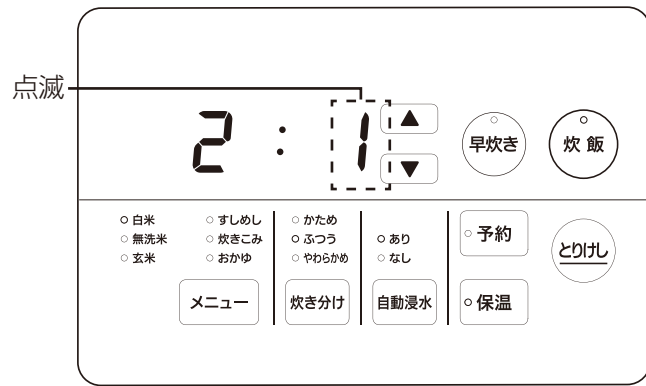

1 **とりけし**を押しながら、
予約を押す

2 **炊飯**を押す


3 **▲** または **▼** を押して
ブザー音の音色を選択する
●音色別にサンプル音が鳴ります。

4 **炊飯**を押し、**セット完了**

お知らせ

- 設定が完了すると待ち受け画面へ戻ります。
- 初期設定は、「1」に設定されています。
- 設定完了するまで記憶されません。
- 音色設定は、炊飯終了音のみ変更できます。
- 元に戻すときは再度同じ操作をしてください。

「早炊き」キーを無効にしたいとき

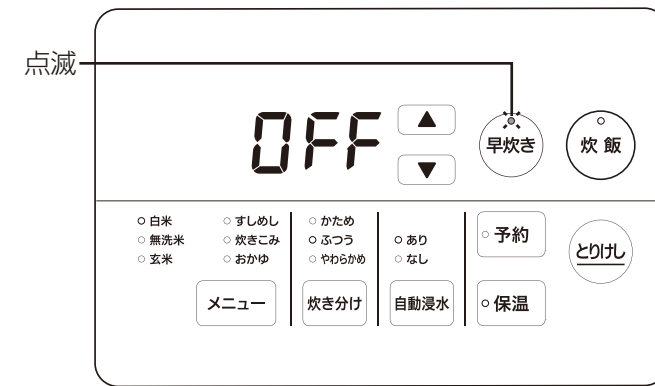

1 **とりけし**を押しながら、
早炊きを押す

2 **▲** または **▼** を押して
OFFを選択する

3 **4秒後、自動的にセット完了**
●設定が完了すると待ち受け画面へ戻ります。

お知らせ

- 初期設定は「ON」に設定されています。
- 元に戻すときは再度同じ操作をしてください。

時刻表示を消したいとき



1 **とりけし**を押しながら、
▲を押す

2 **▲** または **▼** を押して
OFFを選択する

3 **4秒後、自動的にセット完了**
●設定が完了すると待ち受け画面へ戻り、30秒後に時刻表示が消えます。

お知らせ

- 初期設定は「ON」に設定されています。
- 元に戻すときは再度同じ操作をしてください。

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせの前に、一度お調べください。

症 状	お調べいただくこと
ご飯がやわらかい ●べたつく	●米は正しく計りましたか？ 計量米びつで計ると、誤差が出る場合があります。 ●水は正しく計りましたか？ →水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。→P.9 ●炊き上がったあと、すぐにご飯をほぐしましたか？（余分な水分を逃がすため） ●米を長時間水に浸していませんか？（長時間の予約炊飯など） 浸している間に米が水を余分に吸うためやわらかくなることがあります。 →予約炊飯のときは、水を少なめにする（水位線より1～2mm程度） ●かたさの好みに合ったメニューにかえてみる（「かため」など） ●洗米した米を長時間ざる上げしたり、冷蔵庫で保存していませんか？ ●なべが変形していませんか？ →改善しないときは、マニュアル設定をしてください。→P.18～P.19
ご飯がかたい ●芯がある	●米を正しく計りましたか？ 計量米びつで計ると、誤差が出る場合があります。 ●水は正しく計りましたか？ →水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。→P.9 ●油脂類を入れて炊飯していませんか？油分量が多いとうまく炊けないことがあります。 ●具や調味料を入れたご飯を予約炊飯していませんか？ →P.11 ●炊きこみなどの具を米と混ぜて炊飯していませんか？ →P.11 ●なべの側面・なべの底（外側）に油脂類がついていませんか？ ●かたさの好みに合ったメニューにかえてみる（「やわらかめ」など） ●早炊きで炊いていませんか？ →P.11 ●なべが変形していませんか？ →改善しないときは、マニュアル設定をしてください。→P.18～P.19
ご飯が焦げる （米の種類や水質などにより、底に色がつくことがあります。底にできるきつね色の焦げは故障ではありません）	●精米や洗米が不十分ではありませんか？ →P.8 ●米を水に浸していたとき、「自動浸水（あり）」に設定していませんか？ →P.10 ●胚芽米を炊飯していませんか？ぬか分が多いため、焦げる場合があります。 ●具や調味料を入れて炊飯していませんか？ →P.11 ●無洗米を炊飯していませんか？ →無洗米メニューで炊いてください。→炊飯前に軽く水洗いすると和らぎます。 ●なべの外側・本体内部・なべの底・なべセンサーに異物ががついていませんか？ →P.4 ●なべをきれいに洗いましたか？ →炊きこみご飯を炊いたあとは、特に念入りになべを洗ってください。 ●早炊きで炊いていませんか？ →P.11 ●予約炊飯していませんか？ →P.13 ●なべが変形していませんか？ →改善しないときは、マニュアル設定をしてください。→P.18～P.19

症 状	お調べいただくこと
ふきこぼれる	●米は正しく計りましたか？ 計量米びつで計ると、誤差が出る場合があります。 ●水は正しく計りましたか？ →水加減は、左右の目盛を見て同じ高さに合わせてください。→P.9 ●炊飯容量は合っていますか？ →P.27 ●精米や洗米が不十分ではありませんか？ →P.8 ●「メニュー」は正しくセットしましたか？ ●内ぶたセットはついていませんか？また、内ぶたセットが変形していませんか？ ●米を平らにならしましたか？ →P.9 ●なべが変形していませんか？ →改善しないときは、マニュアル設定をしてください。→P.18～P.19
ご飯が乾燥する	●外ぶたは確実に閉まっていますか？ 外ぶたが少しでも開いていると蒸気がもれ、乾燥します。 ●外ぶた・なべのつば部などが変形していませんか？ ●パッキン類やなべのつば部などに焦げたご飯や米粒がついていませんか？ ●8時間以上保温していませんか？ →P.12 ●少量のご飯を保温していませんか？→少なくなったご飯は、なべの中央に寄せて保温するか、ラップして冷凍してください。 ●炊き上がったご飯を30分以内にほぐしましたか？ほぐさないと、表面が乾燥します。 →改善しないときは、マニュアル設定をしてください。→P.18～P.19
ご飯が ●変色する ●におう	●精米や洗米が不十分ではありませんか？ →P.8 ●なべをきれいに洗いましたか？ →炊きこみご飯を炊いたあとは、特に念入りになべを洗ってください。 ●8時間以上保温していませんか？ →P.12 ●保温温度の設定レベルは適切ですか？→P.18～P.19 出荷時のレベルは「73」に設定されています。 →変色するときは「71」に、においがするときは「75」または「77」に変更してください。 ●冷めたご飯を継ぎ足して保温していませんか？ ●しゃもじを入れたまま保温していませんか？ ●玄米、胚芽米、分づき米を保温していませんか？ ●炊きこみご飯を保温していませんか？ →P.12 ●ご飯が入った状態で電源を切っていませんか？ ●ご飯が残っているときに、保温を切ったり、差込みプラグを抜いたりしていませんか？→P.12 ●少量のご飯を保温していませんか？ →改善しないときは、マニュアル設定をしてください。→P.18～P.19
おかゆが のり状になる	●米を長時間浸していませんか？（長時間の予約炊飯など）→P.13 ●おかゆを保温していませんか？ →P.12

●炊き上がりのご飯の中央部がややくぼんで見えることがあります。
これは、IH（電磁誘導加熱）の特徴で、なべ自体が発熱して、ご飯を包み込んで炊き上げるためです。

次のページへつづく→

故障かなと思ったとき っづき

症 状	お調べいただくこと
予約時刻に炊けない	●現在時刻は合っていますか？ →P.7 ●予約時刻は合っていますか？ →P.13 →24時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯」キーを押していませんか？ →P.13
予約をスタートすると、すぐに炊飯が始まる	●現在時刻は合っていますか？ →P.7 ●予約時刻は合っていますか？ →P.13 →24時間表示です。再確認してください。 ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？ →P.27
予約の記憶が消えた マニュアル設定の 記憶が消えた	●差し込みプラグを差すと8:30を表示しますか？ 【表示する】 リチウム電池が消耗しています。 差し込みプラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。有料にて電池をお取りかえいたします。 【表示しない】 電子回路が故障しています。
キー操作ができない 「炊飯」キーを押しても炊飯できない	●差し込みプラグはコンセントに差し込まれていますか？ ●各ランプが点灯していませんか？ →炊飯・予約・保温中は、キー操作ができません。 「とりけし」キーを押してから行ってください。
蒸気口以外から 蒸気が漏れる	●外ぶたのパッキン部・なべのふちにご飯がついていませんか？ また、内ぶたセット・なべが変形していませんか？
「とりけし」キーを押してもファンが止まらない	●蒸らしの途中で電源を切りませんでしたか？ 内部部品冷却のため、ファンは約13分間回り、自動的に停止します。
炊飯・保温中、音がする	●「ブーン」音は、熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音は、IH(電磁誘導加熱)の通電音です。 ●「シュー」音は、蒸気がふき出す音です。
外ぶたの内側や内ぶた セットにさびのような 茶色い汚れがつく	●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。

こんな表示をしたとき

表 示	お調べいただくこと
U 10	●なべをセットしましたか？ →専用のなべをセットし「とりけし」キーを押して表示を消してください。
U 12	●なべの底・なべセンサーに異物がついていませんか？ →異物を取り除き、「とりけし」キーを押して表示を消してください。 ●水の量が多くありませんか？ →「とりけし」キーを押して表示を消してください。 次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。
U 13	●本体底部のカバー・吸気口が目詰まりしています。→P.16～P.17 ●壁などの近くで使用していませんか？ →壁などから10cm以上離して使用してください。
U 14	●96時間以上保温していませんか？ →「とりけし」キーを押して表示を消してください。
H 00	●お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にて、表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお知らせのうえ修理をご依頼ください。

停電があったとき

こんなとき 停電になったら	再び通電されると
予約中	そのまま動作を継続しますが、停電している時間が長く、炊き上げ時刻に間に合わない場合は、すぐに炊き始めます。
炊飯中	炊飯を続けますが、炊き上がり時刻が遅くなることがあります。 また、停電の長さによってはうまく炊けないことがあります。
保温中	保温を続けます。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は下記参照)

部 品 名	部品番号	
	NV-GA36	NV-GA54 NV-GA54A
内ぶた	C302-6B	
な べ	B721-6B	B722-6B
センターパッキン(消耗品)	BJ058011MA-00	
炊飯シート	617591-00	

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い
2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間
3. 修理を依頼されるとき

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

「故障かなと思ったとき」「こんな表示をしたとき」(P.22～P.25)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

＜保証期間中＞
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容に基づき修理いたします。
＜保証期間を経過しているとき＞
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対に行わないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。
ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。
所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポート
https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/



フリーダイヤル
0120-345135

お客様ご相談センター

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……………TEL (06)6356-2451(有料)

●FAXでのお問い合わせ……………FAX (06)6356-6143(有料)

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

仕様

メニュー		炊飯時間の目安※1		残時間表示（約）		保温	予約可能時間	炊飯容量（L） （ ）内はkg			
		NV-GA36	NV-GA54 NV-GA54A	NV-GA36	NV-GA54 NV-GA54A		炊き上がりの 〇〇分前～	NV-GA36	NV-GA54 NV-GA54A		
白米	ふつつ	49分	49分	15分前	15分前	○	70分前～	0.9～3.6 (0.75～3.0)	1.8～5.4 (1.5～4.5)		
	かため					○					
	やわらかめ					○					
	早炊き	30分	30分	10分前	8分前	○	－				
無洗米	ふつつ	49分	57分	14分前	15分前	○	70分前～				
	かため					○					
	やわらかめ					○					
	早炊き	34分	37分	10分前	10分前	○	－				
玄米		118分	114分	15分前	15分前	※2 ×	130分前～	0.9～2.7 (0.75～2.25)	1.8～3.6 (1.5～3.0)		
すしめし		47分	47分	15分前	15分前	○	70分前～	0.9～3.6 (0.75～3.0)	1.8～5.4 (1.5～4.5)		
炊きこみ		55分	51分	15分前	15分前	※2 ×	×※3	0.9～2.7 (0.75～2.25)	1.8～3.6 (1.5～3.0)		
おかゆ	全がゆ	68分	68分	6分前	5分前	※2 ×	80分前～	0.3～1.1 (0.25～0.92)	0.7～1.5 (0.58～1.25)		
	五分がゆ							0.2～0.6 (0.17～0.5)	0.5～0.9 (0.42～0.75)		

※1 「自動浸水(なし)」のときは、上記より約13分(「玄米」メニューでは約49分)短くなります。(「早炊き」メニューは除く)
※2 「×」保温:自動的に保温になりますが、おすすめしません。
※3 「×」予約可能時間:予約はおすすめしません。

型 名		NV-GA36	NV-GA54	NV-GA54A
電 源		単相 200V 50-60Hz		三相 200V 50-60Hz
消費電力 (約)	炊 飯 時	2710 W	3510 W	
	保 温 時	1115 W (52W※1)	1115 W (56W※1)	
	電源「とりけし」状態※2	1.3 W		2.8 W
コードの長さ		1.6 m		
質量(約)		16 kg	17 kg	16.5 kg
大きさ (約)	幅	50 cm		
	奥 行	43 cm		
	高 さ	34.5 cm (75cm※3)	39 cm (79.5cm※3)	

※1 安定時平均保温消費電力です。(室温20℃の場合) ※2 差込みプラグは接続した状態です。 ※3 外ぶたを開けたときの高さです。
●長時間使用しないときは、差込みプラグをコンセントから抜いてください。
●この製品は、日本国内交流200V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC200V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.
此产品只针对于日本国内专用交流电压200V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。此产品为针对日本国内专用交流电压200V所设计。由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。
본 제품은 일본 국내교류 200V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

設置工事説明書

- この設置工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に設置工事してください。
特に「安全上のご注意」は、設置工事前に必ずお読みください。
- 電気配線工事は、電気設備技術基準など関連する法令・規制などに従って必ず「電気工事士の有資格者」が行ってください。
- 工事完了後、各部の点検および試運転を行い、正常に動作することを確認してください。
- 取扱説明書（設置工事説明書つき）は、お客様にお渡しする大切な書類です。
紛失や汚れのないようにし、工事完了後必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
---	---

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。	指示 実行しなければならない「指示」内容です。
---	---

警告	
禁止 改造・分解・修理をしない 火災、感電、けがの原因になります。 ➡修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。	指示 傷んだコードや差込みプラグ・緩んだコンセントは使わない。 自分で接続補修しない 感電、ショートによる発火の原因になります。 ➡修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。
差込みプラグ・コードを傷めない 破損し、火災・感電の原因になります。 （傷つける、加工する高温部に近づける、重い物を載せる、ねじる、引っ張る、無理に曲げる、束ねる、挟み込むなど）	指示 単相交流200V以外は使わない （NV-GA36/NV-GA54） 三相交流200V以外は使わない （NV-GA54A） 火災・感電の原因になります。故障することもあります。
指示 アースを確実に取りつける 不完全なアースは感電の原因になります。 ●アースの取りつけは販売店、または電気工事店にご相談ください。	指示 漏電遮断器を取りつける 故障や漏電すると、感電の原因になります。
指示 下記のコンセントを単独で使う 他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。 ●延長コードも下記の定格値のものを単独使用する NV-GA36/NV-GA54A：定格 15 A 以上 NV-GA54：定格 30 A 以上	

注意

禁止

次の場所で使わない

- 壁や家具の近く（変色・変形・破損の原因）
→外ぶたを開けたときに、外ぶたが壁や家具など周囲の物に当たらない位置で使う
→蒸気が当たったり、蒸気がこもったりしない所で使う
- 水のかかる所や火気の近く（感電・漏れ・火災の原因）
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上（やけど・けが・火災の原因）
- アルミシートや電気カーペットの上（アルミ材が発熱して発煙・発火の原因）

指示

次の場所で使う

- 炊飯ジャーの外周 10cm 以上の間隔がある所
➡炊飯ジャーを複数（2 台以上）使用する場合は 10cm 以上の間隔をあけてご使用ください。

指示

●油煙や蒸気が吸気口に入らない所

- ➡吸気口から、油煙や蒸気が吸引されるような場所には設置しないでください。
- ➡上下2段で設置する場合は、下段の炊飯ジャーから出る蒸気を上段の炊飯ジャーが吸引しないようにしてください。（故障の原因）

電気工事について

●アース極つきコンセントが必要です。


- 必ず電気工事士の有資格者が行ってください。
- コンセントは品番に合わせた専用コンセントをご使用ください。

NV-GA36

- 電源：単相 200 V・15 A 以上
- コンセント：単相 250 V・15 A 以上 (接地 2 P)

推奨コンセント (パナソニック製)

埋込み型 WN 1112 K
WF 3012 WK
露出型 WK 3011 W
WK S 294

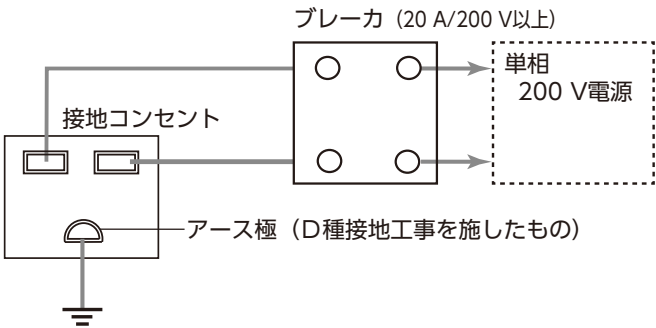


NV-GA54

- 電源：単相 200 V・30 A 以上
- コンセント：単相 250 V・30 A 以上 (接地 2 P)

推奨コンセント (パナソニック製)

埋込み型 WF 3630 B
WF 3630 W
露出型 WK 3630

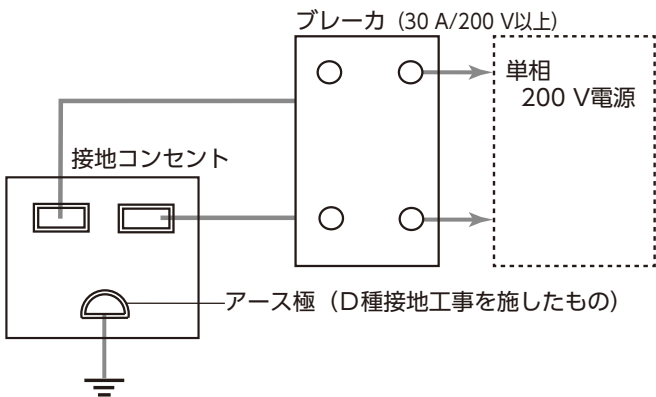


NV-GA54A

- 電源：三相 200 V・15 A 以上
- コンセント：三相 250 V・15 A 以上 (接地 3 P)

推奨コンセント (パナソニック製)

埋込み型 WF 1415 BK
WF 1415 WK
露出型 WK 1415

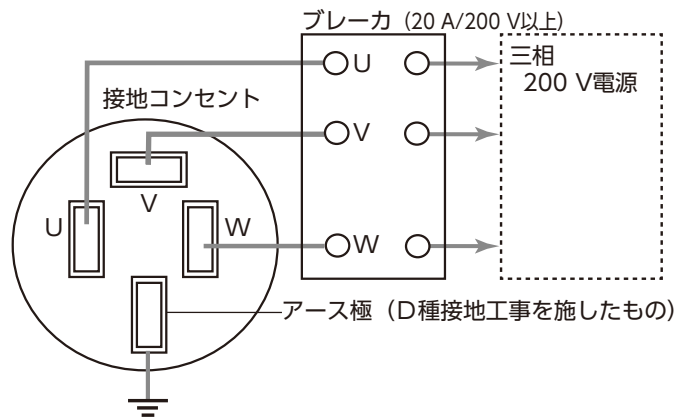


漏電遮断器の設置

- 電気設備技術基準など、関連する法令により、漏電遮断器の取り付けが義務づけられていますので、必ず取り付けてください。

推奨漏電遮断器 (パナソニック製)

NV-GA36の場合 B KW2203 (単相 200 V 定格電流 20 A 感度電流 30 mA)
NV-GA54の場合 B KW2303 (単相 200 V 定格電流 30 A 感度電流 30 mA)
NV-GA54Aの場合 B KW3203 (三相 200 V 定格電流 20 A 感度電流 30 mA)

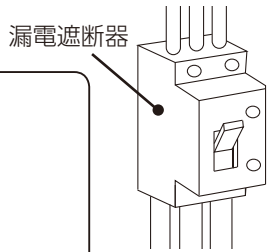

コンセントのアース (接地) 工事

- 電気設備技術基準など、関連する法令により、電気工事士によるD種接地工事が義務づけられています。アースの取り付けは、必ず販売店または電気工事店にご相談ください。設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

- アース線：法規に基づいた線 (φ 1.6 mm 以上の軟銅線、または 2 mm² 以上の単心コード等で、被覆が緑色のもの) をご使用ください。
- アース極：φ 8 mm 以上、長さ 0.9 m 以上の銅棒をご使用ください。
- アース端子つきコンセントをご利用される場合は、接地抵抗値 (100 Ω 以下) をご確認ください。
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止されています。)

工事後の点検 (チェックリスト)

●設置工事者がチェック項目に結果をご記入ください。

点 検	点 検 内 容	チェック
電気接続	電源、コンセントは専用回路で、電気容量は適切ですか？	
	漏電遮断器を取り付けましたか？	
	アースを確実に取り付けましたか？	
試運転 (下記参照)	炊飯ランプは点灯しましたか？	
	水は沸騰しましたか？	

<ご注意> NV-GA36・NV-GA54

- 差込みプラグは、三相 200 V コンセントには絶対に挿入しないでください。

<ご注意> NV-GA54A

- 三相 200 V の差込みプラグを改造して使わないでください。(火災・感電の原因)

試運転

- なべに水※を入れて行ってください。

※NV-GA36……………約 500 mL

NV-GA54・NV-GA54A……………約 1000 mL

- 炊飯ランプが点灯することを確認してください。
- しばらくして水が沸くことを確認してください。

