

## 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は下記のお客様ご相談窓口参照)

部品名	部品番号
中せん	S40-6B
ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル (10g×4包入り)	SB-ZA01-J

- 中せんは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- 中せんなどの樹脂は食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換(有料)してください。

## お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**お客様ご相談センター**  **0570-011874**  
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)での  
お問い合わせ……………Tel (06) 6356-2451
  - ファクシミリでのお問い合わせ……………Fax (06) 6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

### ■ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

象印マホービン株式会社

SC-LF / D

 **ZOJIRUSHI**


家庭用

ステンレスボトル

SC-LF 型

取扱説明書

## 各部のなまえ

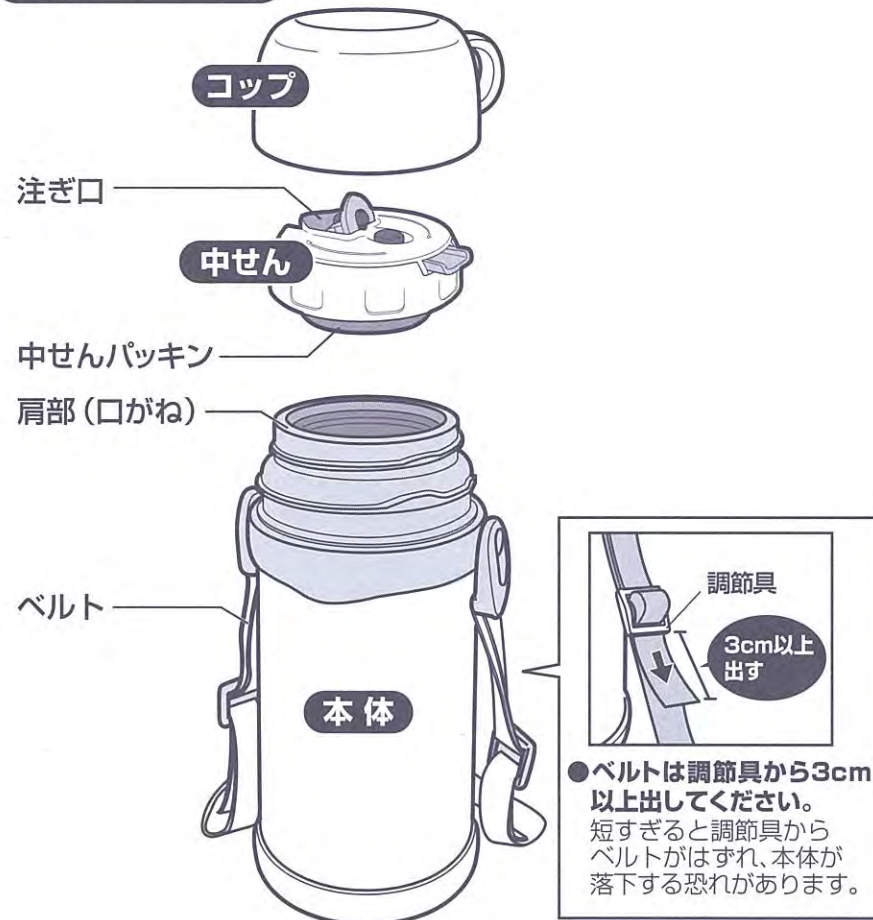

お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

ご使用前に必ずお読みください。そして大切に保管してください。

# 必ずお守りください

●ご使用になるときは、やけどや飲み物の 変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために次のことは必ずお守りください。

**乳幼児のいたずらには十分注意する**  
やけどやけがなど危険です。

**ベルトを首からさげたまま遊んだり、周囲のものに引っ掛けしない**  
窒息の恐れがあり危険です。

**ベルトを持って振り回さない**  
けがや破損など危険です。

**コップや中せんを持って運ばない**  
落とすと危険です。

**保温性能が低下した製品は使用しない**  
熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、やけどの恐れがあります。


**飲み物はその日のうちに飲みきる**  
長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、中せんをはずすときに中せんが飛んだり、飲み物がふき出たり、コップや中せんなどが破損して飛散することがあり危険です。

**傾けた状態や、顔などの近くでボタンを押さない**  
飲み物が急に出たり、飛散するなど、やけどの恐れがあります。

**電子レンジでの加熱はしない**  
火花が飛び危険です。また、変形や変色の原因になります。

**改造や分解修理はしない**  
故障や事故の原因になります。

**飲み物の量は図の位置までにする**  
入れすぎますとボタンがたかくなったり、中せんを閉めるとき、飲み物があふれることがあり危険です。また、中せん内に飲み物が入り、あとから漏れ出すことがあります。



## 熱い飲み物を入れた場合

- 飲み物を注ぐときはゆっくり傾ける  
飲み物が勢いよく出てやけどの恐れがあります。
- 本体を振らない  
やけどやけがなど危険です。
- 飲む際にやけどの恐れがあるので注意する  
断熱効果により、熱い飲み物を入れても本体外側は熱くなりません。
- 直接飲まずに、必ずコップを使用する  
やけどなど危険です。
- 本体内の圧力が上がり、中せんをはずす際にかたくなることがあります。  
そのときはボタンを押したあとに、中せんをはずしてください。  
無理に中せんをはずすと中せんが飛んで、けがややけどの恐れがあります。

## 次の物は絶対に入れない

- ドライアイス・炭酸飲料など  
本体内の圧力が上がり、中せんが開かなかったり、飲み物がふき出たり、中せんやコップなどが破損して飛散することがあり危険です。
- 牛乳・乳飲料・果汁など  
成分が腐敗することがあります。そのまま長く放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、中せんやコップなどが破損して飛散することがあり危険です。
- みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分を多く含んだもの  
本体内側は、ステンレスにフッ素樹脂コーティングを施しておりますが、さびたり、保温・保冷性能が低下する原因になります。
- 果肉・お茶の葉など  
詰まる、漏れるなど故障の原因になります。

**中せんは確実に閉めて使用する。また、使用後はスイッチを押し、注ぎ口を閉める**  
漏れてやけどなど危険です。

**中せんパッキンは必ずつけた状態で使用する**  
漏れてやけどなど危険です。また車内や衣服を汚す原因になります。

## お手入れの際は次のことを守る

- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しない  
製品を損傷する原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しない  
さびや穴あき（本体内側）など故障の原因になります。
- 煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しない  
傷やさび・変形など故障の原因になります。
- 丸洗いでできますが、つけ洗い（水中に放置）はしない

**ストーブやコンロなど火のそばに近づけない**  
変形や変色の原因になります。

**使用後はすぐに本体内側をよく洗う**  
さびや穴あきなどの故障や腐敗の原因になります。

**スポーツ飲料を入れて使用する場合は、次のことを守ること**

- 外出時など十分にお手入れができない場合でも、使用したあとはすぐに本体内側をよく水洗いしてください。  
使用後放置しておく、さびや穴あきなど故障の原因になります。
- 本体内側のフッ素コーティングを傷つけないように、柔らかいスポンジなどでお手入れしてください。  
傷がつくと、さびや穴あきなどの原因になります。

**本体外側の底に貼っているシールは絶対にはがさない**  
さびや穴あきなど故障の原因になります。

**飲み物の保温・保冷以外に使用しない**  
飲み物を入れての保温や保冷を目的としたものです。

# ご注意とお願い

**落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない**  
樹脂部分が破損したり、ステンレス表面がへこみ、保温・保冷性能が低下することがあります。

**缶やびんなどを本体に入れない**  
変形し、故障の原因になります。

**ティーバッグを入れたままで中せんを閉めない**  
ティーバッグがふくらみ、飲み物が漏れたり、飛び散りの原因になります。

**本体の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしない**  
はがれる原因になります。

**使用後は必ず中せん・中せんパッキンをきれいに洗う**  
腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因になります。また飲み物が漏れる原因になります。

**保温時に、コップの内面に水滴がつく（結露する）場合がありますので、ご注意ください。**

**氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れる**  
無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形し、故障の原因になります。

**熱いやかんを肩部（口がね）に触れさせない**  
転倒してやけどなどの危険があります。また傷や変形の原因になります。

**製品専用の部品以外は取り付けない**  
漏れや故障の原因になります。

**洗浄した中せんに、水が残らないよう数回振り、十分ふき取る**  
残った水が漏れてくる場合があります。

**熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が変わります。お出かけの時は、ティーバッグなどのご利用をおすすめします。**

# 使い方

●ご使用前にコップ・中せん・本体内側をぬるま湯で十分洗ってください。

## 1 本体からコップ・中せんをはずす




## 2 飲み物を入れ、中せんを取りつける



あらかじめ本体内側に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)により効果的です。


中せんを矢印の方向に回し確実に取りつけます。

- 中せんは本体を立てた状態で、象印ロゴマークと中せんの正面が合う位置まで、確実に閉めてください。
- 中せんパッキンが正しく取り付けられていることを確認の上、ご使用ください。(飲み物が漏れる原因になります。)
- 本体を逆さにして漏れないことを確認してください。漏れた場合は「P.7 Q&A」参照
- 注ぎ口は確実に閉めてください。

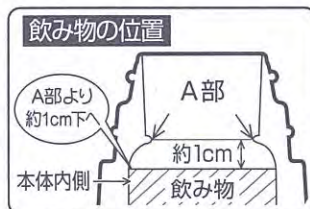

## 3 飲み物を注ぐ

- ①飲み物を注ぐ場合は、本体を立てた状態で中せんのボタンを矢印(↓)の方向へ押し、注ぎ口を開ける。
- ②本体を傾け、注ぎ口より飲み物を注ぐ。
- ③本体を立てた状態でスイッチを矢印(←)の方向へ押し注ぎ口を閉める。

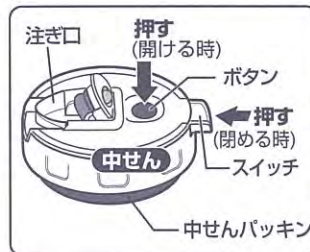

- 熱い飲み物を注ぐときはゆっくりと傾けてください。(飲み物が勢いよく出てやけどの恐れがあります。)

- 飲み物を注いだあと、本体を傾けた状態で、中せんの注ぎ口を閉めると中せん内に飲み物が残り、あとから漏れ出して衣類やバッグなどが汚れます。また、コップの内側にも飲み物の「しずく」が残ることがあります。飲み物の漏れによる汚れを防ぐため、次のことをお守りください。

- 飲み物を注いだあとは、本体を立てた状態で2~3秒たってから、注ぎ口を閉めてください。
- コップの内側に残った「しずく」は、振り切ったあと、よくふいてください。
- バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために本体を縦に置いてください。



## お手入れ

●ご使用後はいつまでも清潔にご使用いただくために必ずお手入れをしてください。

### 本体外側・コップ

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う。
  - ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる。
- ベルトをはずしてからお手入れしてください。

### 本体内側

- ①本体にぬるま湯を入れ、中せんをつけた状態で繰り返し湯を注ぐ。
  - ②中せんをはずし、柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシなどに台所用中性洗剤を含ませて洗う。
  - ③すすぎ洗いのあと、水気をふいて乾燥させる。
- 常にお手入れをさせていただきますと、においの付着を防ぎ清潔に使用していただけます。

### ベルト

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れをふき取る。

## お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
  - 本体外側は、漂白剤を使用しないでください。
- 本体の塗装、印刷、シールがはがれる原因になります。


- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨材入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体を丸洗ったあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。水滴のあとやさびが発生する原因になります。



# お手入れ つづき

## ■中せんのお手入れ方法

- ①ボタンを押して注ぎ口を開ける
- ②中せんパッキンを取りはずす(右図参照)
- ③ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて中せん・中せんパッキンをそれぞれ洗い、乾燥させる

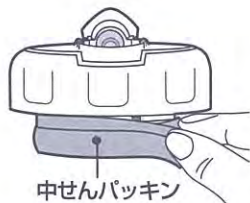


- 洗ったあとは、注ぎ口を開けた状態で数回振り、中せん内に水が残らないようにしてください。表面に残った水分はふき取ってください。
- 食器乾燥器での乾燥はしないでください。(変形の原因になります。)
- 使用後は必ず中せんパッキンをきれいに洗ってください。(カビ発生の原因になります。)

## ■中せんパッキンの取りつけ方

- 中せんパッキンは、正しく取りつけてください。(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)

中せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、周囲から押し込むようにして取りつけます。

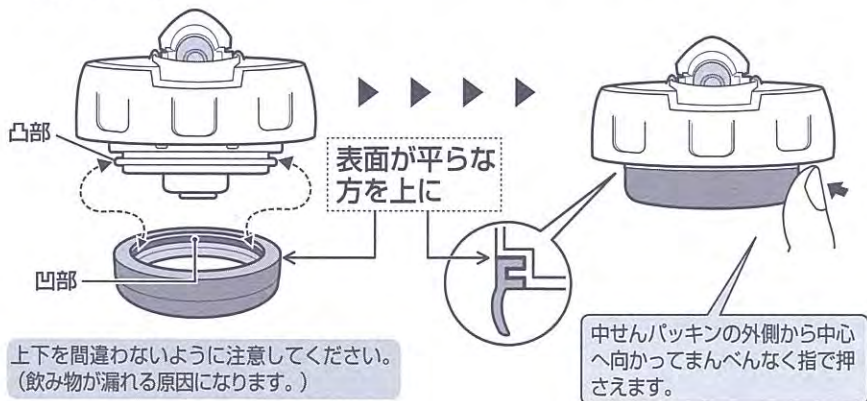

上下を間違わないように注意してください。(飲み物が漏れる原因になります。)

## 赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内部に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、中せんを取りつけずに30分~1時間置いたあと、本体内部をよく洗ってください。(P.5「お手入れ」参照)

## 茶しぶなどのお手入れ

本体内部や中せんにこびりついた茶しぶなどの汚れには「象印ステンレスポトル用洗剤 **ピカポトル**」をご利用ください。(別売品)  
●ピカポトルを使用する場合は、中せんを本体からはずしてください。

## Q&A

症状	原因	処置
中せんから飲み物が漏れる	中せん・中せんパッキンが正しく、しっかり取りつけてられていますか。	パッキンの取り付け位置や方向・浮きがないことを確認してください。(P.4「2飲み物を入れ、中せんを取りつける」P.6「中せんパッキンの取り付け方」参照)
	中せん・中せんパッキンが汚れていませんか。	お手入れしてください。(P.6「中せんのお手入れ方法」参照)
	飲み物を入れすぎていませんか。	少量の飲み物を捨て、正しい量にしてください。(P.2 <b>飲み物の位置</b> 参照)
飲み物(本体内部・中せん)がにおう	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内部・中せんやパッキン類に茶しぶなどの汚れが付着していませんか。	お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はピカポトルをご利用ください。(P.5、6「お手入れ」参照)
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲み物を入れていませんか。	十分に熱い(冷たい)飲み物を正しい位置まで入れてください。予熱(予冷)をするとより効果的です。(P.4「2飲み物を入れ、中せんを取りつける」参照)
中せんのボタンを押したときに「プシュッ」と蒸気が出た	熱い飲み物を入れたとき、内部の空気が温められて膨張し、内圧が上がるために起こる現象です。熱い飲み物を入れたあとは、注ぎ口を開けたまま中せんを取りつけ、しばらく(約20秒)おいてから注ぎ口を開けてください。	
製品を振ると「シャカシャカ」という音がする	保温/保冷効果を高めるために、本体内部に入れている銅箔(アルミ箔)がこすれて出る音です。異常ではありません。	