

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は下記の「ホームページのご案内」参照)

部品名（P.1「各部のなまえ」参照）	部品番号	△△表示は部品色柄記号です。 お求めの際は製品の色柄までご指定願います。 (底面シールに表示) <表示例> SD-BB20- BG ←色柄
せんセット (キャップパッキン・せんカバー/パッキン・せんパッキンつき)	BB628K01L-△△	
せんカバーセット(キャップパッキンつき)	BB453804L-△△	
キャップパッキン	BB395009M-00	
せん(せんカバーパッキン・せんパッキンつき)	S66-△△	
せんカバーパッキン	567773-01	
せんパッキン	BB453016M-00	
ステンレスボトル用洗浄剤ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01	

- せん・パッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- せんなどの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換（有料）してください。
- 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になりますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ TEL (06) 6356-2451 (有料)
 - FAXでのお問い合わせ FAX (06) 6356-6143 (有料)
- 製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」を記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

■ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト <http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

象印マホービン株式会社


取扱説明書

ステンレス クールボトル SD-BB 型

ご使用前に必ずお読みください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

- ご使用ごとに各部品がつけられていることをご確認ください。

各部のなまえ

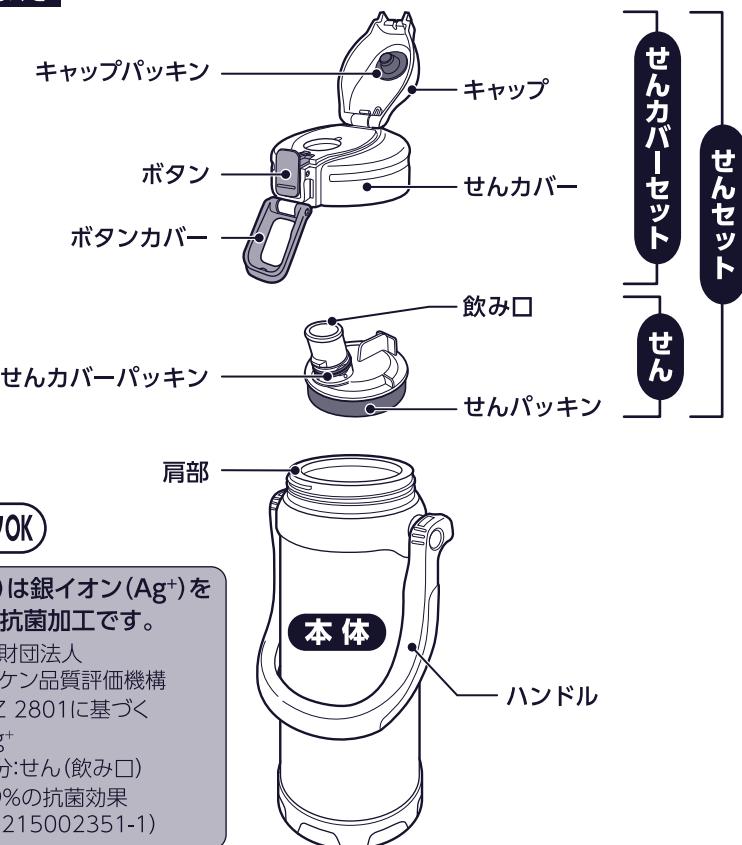

スポーツドリンクOK

せん(飲み口)は銀イオン(Ag⁺)を配合したAg⁺抗菌加工です。

試験機関:一般財団法人
ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく
抗菌の方法:Ag⁺
抗菌の対象部分:せん(飲み口)
試験結果:99.9%の抗菌効果
(試験番号 20215002351-1)


●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

必ずお守りください

●ご使用になるときは、飲み物の変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために、次のことは必ずお守りください。

乳幼児のいたずらには十分注意する
けがなどの恐れがあります。

真空層の内部から水の音がする場合は
使用しない

内部の水がしみ出た場合、
飲んで体調不良を起こす
恐れがあります。


熱い飲み物は絶対に入れない
やけどの恐れがあります。

ストーブ・コンロなど火のそばに近づけない
やけどの恐れがあります。また、変形・変色の
原因になります。

自動車走行中は飲まない

車内・衣類などを汚す原因になります。また、運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。

せんカバー・キャップ・ボタンカバーを
持って運んだり、振り回さない

指をはさんだり、落としてけがの恐れがあります。また、キャップ・ボタンカバーの破損の原因になります。

ハンドルを持って振り回さない
けが・破損などの恐れがあります。

改造・分解修理はしない
故障・事故の恐れがあります。

電子レンジでの加熱はしない
火花が飛び恐れがあります。
また、変形・変色の原因になります。

直火（ガス台など）・電気ヒーター・IH
調理器・IHクッキングヒーターなどの
上に載せない

火災・故障の恐れがあります。

次の物は絶対に入れない

●ドライアイス・炭酸飲料など

製品内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットなどが破損して飛散する恐れがあります。

●みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分を
多く含んだもの

本体内側は、ステンレスにフッ素樹脂コーティングを施しておりますが、さびたり、保冷性能が低下する原因になります。

●牛乳・乳飲料・果汁など

成分が腐敗することがあります。また、長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し、製品内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットなどが破損して飛散する恐れがあります。

●果肉・お茶の葉など

詰まる、漏れるなど故障の原因になります。

飲み物はその日のうちに飲みきる

腐敗の原因になります。また、長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し、製品内の圧力が上がり、せんセットをはずすときにせんセットが飛んだり、飲み物がふき出たり、せんセットが破損して飛散する恐れがあります。

飲み物の保冷以外に使用しない

冷たい飲み物を入れての保冷を目的としたものです。


ご注意とお願い

製品専用の部品以外はつけない
漏れ・故障の原因になります。

飲み物の量は図の位置までにする

入れすぎてせんセットをつけると、飲み物があふれる原因になります。また、あとから漏れ出することがあります。

飲み物の位置

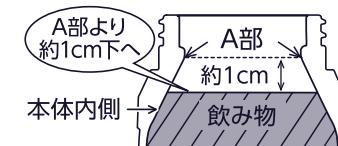

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない

樹脂部分が破損したり、本体表面がへこみ、保冷性能が低下する原因になります。

使用後はすぐに本体内側をよく洗う

さび・穴あきなどの故障や腐敗の原因になります。

本体外側の底に貼っているシールは
絶対にはがさない

さび・穴あきなど故障の原因になります。



シール

本体内側のフッ素樹脂コーティングを
傷つけない

傷がつくと、さび・穴あきなど故障の原因になります。

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ
小さく碎いてから入れる

無理やり押し込んだり、たたいたりすると、变形し、故障や漏れの原因になります。

使用後は必ずキャップ・センカバー・せん・パッキン類をきれいに洗う

腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因になります。また、飲み物が漏れる原因になります。

お手入れの際は次のことを守ること

●塩素系漂白剤は使用しない

さび・穴あきなどの故障の原因になります。

●煮沸はしない。また、食器洗い乾燥機・
食器乾燥器などは使用しない

傷・さび・変形など故障の原因になります。

缶・びんなどを本体に入れない

変形し、故障の原因になります。

この製品は直飲みを目的としています。
注ぐと飛び散る原因になります。

せんセットは確実につけて使用する。また、
使用後はキャップ・ボタンカバーを閉める
漏れて衣類・バッグなどを汚す原因になります。

せん・パッキン類などは必ずつけた状態で
使用する

漏れて衣類・バッグなどを汚す原因になります。

飲み口を嗜まない

変形して漏れる原因になります。

湿度が高いときに冷たい飲み物を入れると、せんセットに水滴がつく場合があります。バッグなどには縦にして入れてください。



バッグなどに入れるときは、
万一の漏れを防ぐために本体
を縦にして置いてください。

本体の絵柄をつめや固いもので
ひつかいたり、こすったりしない

はがれる原因になります。

使い方


●ご使用前にせんセット・本体内側・本体外側を、
お手入れ方法に従って十分に洗ってください。

せんセットは、下記のような状態ではつけはずししない

- キャップ・ボタンカバーが開いた状態
- ボタンカバーを持ったままの状態

1 本体からせんセットをはずす


せんセットを矢印の方向に回し、
はずします。

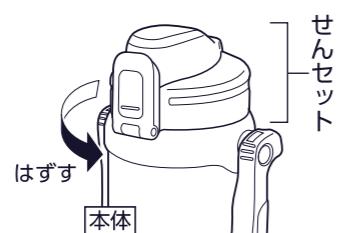

2 冷たい飲み物を入れる

飲み物の位置

point
あらかじめ本体に冷水を入れ、
1分程度予冷すると効果的です。

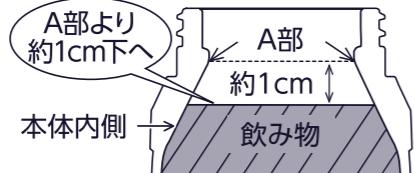

3 せんセットをつける


キャップとボタンカバーを閉めた状態で、
せんセットを矢印の方向に回し、確実に
つけます。



- パッキン類が正しくつけられていることを確認の上、ご使用ください。
(飲み物が漏れる原因になります。P.7、8「せんセットの組立方法」参照)
- せんセットは本体を立てた状態で、確実につけてください。
- 製品を逆さにして漏れないことを確認してください。漏れた場合は
P.9「故障かなと思ったとき」参照

4 キャップを開けて飲み物を飲む


①ハンドルを手前に倒します。

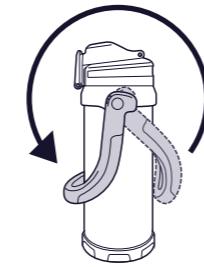

③ボタンを押してキャップを開ける



②製品を立てた状態で、ボタンカバーを
矢印の方向に開ける

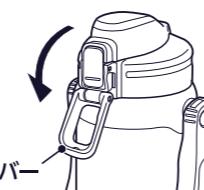


④本体とハンドルを両手でしっかりと持ち、
ハンドルが倒れてこないように押さえ
て飲んでください。



●製品を勢いよく
傾けない

5 飲み終わったら、キャップを 閉める

- ①製品を立てた状態で、キャップをカチッ
と音がするまで確実に閉める
- ②ボタンカバーをカチッと音がするまで
確実に閉める

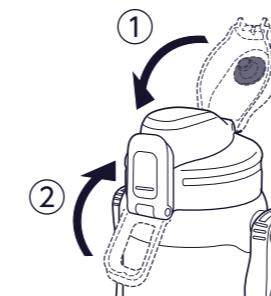


せんセットの分解方法

●組立方法はP.7、8参照


1 せんをはずす

キャップを開けた状態で、図の
ようにせんセットを持ち、飲み
口を押して、せんをはずします。

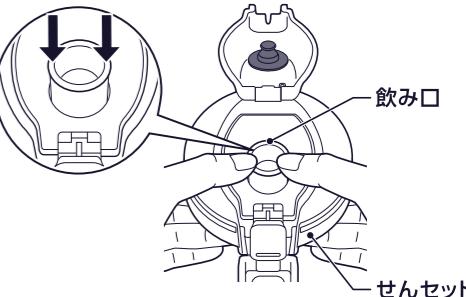


2 せんパッキンを はずす

せんの●印の近くにある切り欠き部分につま
ようじなどを差し込み、せんカバーパッキンを
はずします。

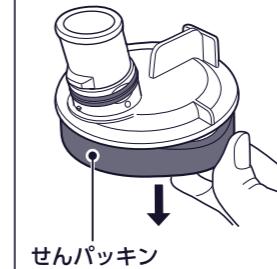

3 せんカバーパッキンをはずす


せんの●印の近くにある切り欠き部分につま
ようじなどを差し込み、せんカバーパッキンを
はずします。

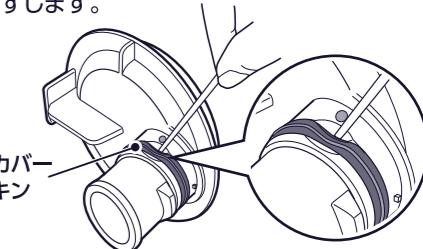

●パッキンを傷つけないようご注意ください。

4 キャップパッキンをはずす

図のようにキャップパッキンの先を指で横に押し、矢印の方向に
動かしてはずします。

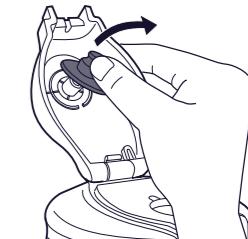

せんセットの組立方法


- せんカバーセット・せん・パッキン類は、
分解方法はP.6参照

正しくつけてください。(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)

1 キャップパッキンをつける


キャップパッキンをキャップの奥まで押し込みつけます。

- キャップパッキンは必ずつけて使用してください。

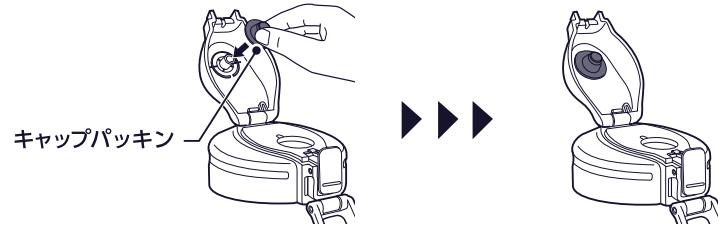


2 せんカバーパッキンをつける

せんカバーパッキンを凸部が外側になるように、せんにつけます。

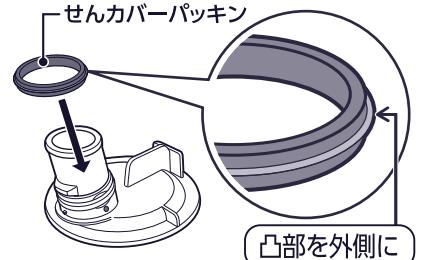

3 せんパッキンをつける

せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、周囲から押し込むようにしてつけます。

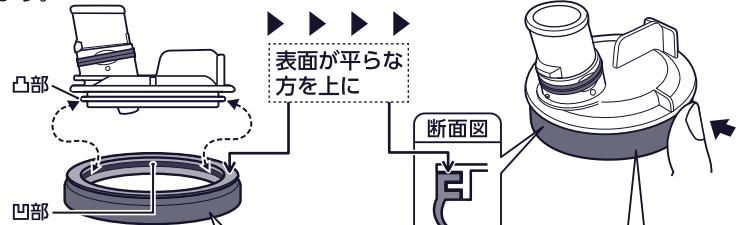


上下を間違わないように注意してください。(飲み物が漏れる原因になります。)

せんパッキンの外側から中心へ向かってまんべんなく指で押さえます。

4 せんをつける

せんカバーセットの凸部とせんの凸部を合わせ、せんを下から押しつけ、奥まで確実につけます。

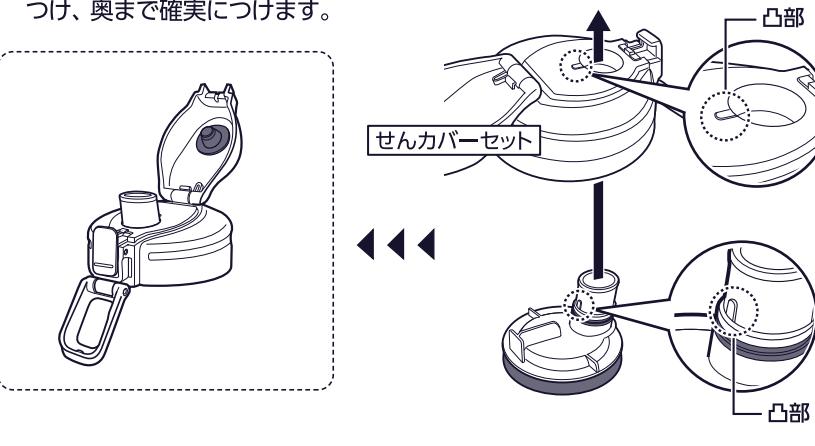

お手入れ

●おい・汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただきために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●必ず分解してからお手入れをしてください。(P.6「せんセットの分解方法」参照)

本体外側 せんセット

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う
- ②すぎ洗いのあと、水が残らないように数回振り、水気をふいてよく乾燥させる
- せんセットは分解した状態でそれぞれ洗って、乾燥させてください。
- 洗いにくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。

本体内側

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシなどに含ませて洗う
- ②すぎ洗いのあと、水気をふいて乾燥させる

お手入れ つづき

お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また、食器洗い乾燥機・食器乾燥器などは使用しないでください。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・メラミンスポンジなどは、使用しないでください。
製品を損傷する原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。また、本体外側の塗装・印刷・シールは、塩素系以外の漂白剤でも、はがれる原因になるため、お手入れには使用しないでください。
- 本体は丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体を丸洗いしたあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。
水滴のあとやさびが発生する原因になります。
- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。
製品が損傷する原因になります。

赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質・不純物などにより本体内側に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。
このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、せんセットをつけて30分～1時間置いたあと、
本体内側をよく洗ってください。(P.8、9「お手入れ」参照)

茶しぶなどのお手入れ

本体内側・せんセットにこびりついた茶しぶ・コーヒーなどの汚れには「ステンレスボトル用洗浄剤
ピカボトル」をご利用ください。(別売品)(P.10参照)

- ピカボトルを使用する場合は、せんセットを本体からはずしてください。

故障かなと思ったとき

症 状	原 因	処 置
せんセットから 飲み物が漏れる	パッキン類が正しく、しっかりとつけられていますか。	パッキン類の取り付け位置や方向・浮きがないことを確認してください。(P.7、8「せんセットの組立方法」参照)
	パッキン類が汚れていませんか。	お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。(P.8、9「お手入れ」参照)
	飲み物を入れすぎていませんか。	少量の飲み物を捨て、正しい量にしてください。(P.3「飲み物の位置」参照)
飲み物(本体内側・ せんセット)がにおう	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内側・せんセット・パッキン類に茶しぶなどの汚れが付着していますか。	お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はピカボトルをご利用ください。(P.8、9「お手入れ」参照)
保冷が効かない	十分に冷たい飲み物を入れていますか。	十分に冷たい飲み物を正しい位置まで入れてください。予冷するとより効果的です。(P.4「2冷たい飲み物を入れる」参照)
本体を振ると「シャカ シャカ」という音がする	保冷効果を高めるために、本体内部に入れている銅箔(アルミ箔)がこすれて出る音です。異常ではありません。	