

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は下記のお客様ご相談窓口参照)

部品名	部品番号
せんセット	10サイズ SD-SG01-△△
	15サイズ SD-SG02-△△
せんカバーセット (キャップパッキンつき)	10サイズ BB475812L-△△
	15サイズ BB475822L-△△
キャップパッキン	BB395009M-00
せんカバーパッキン	567773-01
せん (せんパッキン・ せんカバーパッキンつき)	10サイズ S71-△△
	15サイズ S72-△△
せんパッキン	10サイズ BB395112M-00
	15サイズ BB183001M-01
ポーチ	10サイズ BB655801N-△△
	15サイズ BB655811N-△△
ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル (10g×4包入り)	SB-ZA01

△△表示は部品色柄記号です。
お求めの際は製品の色柄まで
ご指定願います。

(底面シールに表示)

<表示例>

SD-ED10-BA ←色柄

- せんセット・キャップパッキン・せんカバーパッキン・せんパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- せんなどの樹脂は食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換(有料)してください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

※携帯・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ
.....TEL (06)6356-2451(有料)
- FAXでのお問い合わせ.....FAX (06)6356-6143(有料)
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」
をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

■ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

象印マホービン株式会社

SD-ED / A



保冷専用

家庭用


取扱説明書

ステンレス クールボトル
SD-ED 型

ご使用前に必ずお読みください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

- ご使用ごとに各部品が取り付けられていることをご確認ください。

各部のなまえ

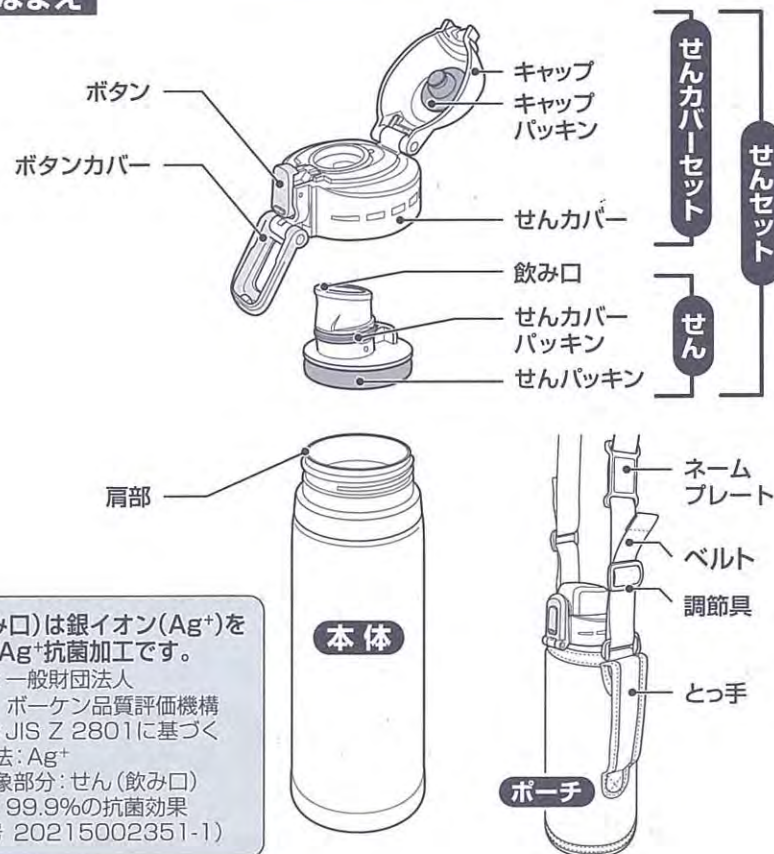

せん(飲み口)は銀イオン(Ag⁺)を
配合したAg⁺抗菌加工です。

試験機関: 一般財団法人

ボークン品質評価機構

試験方法: JIS Z 2801に基づく

抗菌の方法: Ag⁺

抗菌の対象部分: せん(飲み口)

試験結果: 99.9%の抗菌効果

(試験番号 20215002351-1)

● お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

必ずお守りください

●ご使用になるときは、飲み物の 変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために、次のことは必ずお守りください。

乳幼児のいたすには十分注意する
けがの原因になります。

熱い飲み物は絶対に入れない
やけどなど危険です。

飲み物の保冷以外に使用しない
冷たい飲み物を入れての保冷を目的としたものです。

ベルトを首に掛けたまま遊ばない。また、周囲の物に引っ掛けないよう注意する
窒息の恐れがあります。

ポーチのベルトを持って振り回さない
けがや破損など危険です。


ポーチを使用するときは、ベルトが素肌に直接あたらないようにする
肌にこすれてけがの恐れがあります。

せんセット・キャップ・ボタンカバーを持って運んだり、振り回さない
指をはさんだり、落としたりしてけがの恐れがあります。また、キャップ・ボタンカバーの破損の原因になります。

自動車走行中は飲まない
車内や衣服を汚す原因になります。また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。

飲み物の量は図の位置までにする
入れすぎてせんセットを取りつくと、飲み物があふれる原因になります。また、あとから漏れ出すことがあります。

飲み物の位置



電子レンジでの加熱はしない
火花が飛び危険です。また、変形や変色の原因になります。

次の物は絶対に入れない

- ドライアイス・炭酸飲料など
本体内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットが破損して飛散することがあり危険です。
- みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分を多く含んだもの
本体内側は、ステンレスにフッ素樹脂コーティングを施しておりますが、さびたり、保冷性能が低下する原因になります。
- 牛乳・乳飲料・果汁など
成分が腐敗することがあります。そのまま長く放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、飲み物がふき出たりせんセットが破損して飛散することがあり危険です。
- 果肉・お茶の葉など
詰まる・漏れるなど故障の原因になります。

飲み口をかまない
変形して漏れる恐れがあります。

飲み物はその日のうちに飲みきる
腐敗の原因になります。また長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、せんセットをはずすときにせんセットが飛んだり、飲み物がふき出たり、せんセットなどが破損して飛散することがあり危険です。

キャップパッキン・せん・せんカバーパッキン・せんパッキンは必ずつけた状態で使用する
漏れて車内や衣服を汚す原因になります。

せんセットは確実に取りつけて使用する。また使用後はキャップ・ボタンカバーを閉じる
漏れて衣服やバッグなどを汚す原因になります。

本体内側のフッ素樹脂コーティングを傷つけない
傷がつくと、さびや穴あきなど故障の原因になります。

改造や分解修理はしない
故障や事故の原因になります。

お手入れの際は次のことを守る

- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・メラミンスポンジなどは、使用しない
製品を損傷する原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しない
さびや穴あき(本体内側)など故障の原因になります。
- 煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しない
傷やさび・変形など故障の原因になります。
- 丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしない

使用後はすぐに本体内部をよく洗う
さびや穴あきなどの故障や腐敗の原因になります。

ストーブやコンロなど火のそばに近づけない
変形や変色の原因になります。

本体外側の底に貼っている底シールは絶対にはがさない
さびや穴あきなど故障の原因になります。

底シール



缶やびんなどを本体に入れない
変形し、故障の原因になります。

直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に載せない
火災・故障の原因になります。

ご注意とお願い

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れる
無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形し、故障の原因になります。

製品専用の部品以外は取り付けない
漏れや故障の原因になります。

使用後は必ずキャップパッキン・せん・せんカバーパッキン・せんパッキンをきれいに洗う
腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因になります。また飲み物が漏れる原因になります。

氷を入れた場合など本体内の圧力が下がり、キャップを開けたときに、キャップパッキンがはずれる場合があります。その場合はつけ直してください。

ポーチやベルトに破れ、ほつれ等が発生した場合は使用しないでください。
破れ、ほつれの箇所によっては、製品(本体)が落下し危険です。

ポーチは火のそば、車中、ベランダ、直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しない。また、洗濯後など、ポーチが濡れても乾燥機は使用しない
へこんだり、縮んだりするなど、変形の原因になります。

ポーチを使用しないときは、通気性の良い場所に保管する
湿度の高い状態になるとシワが出る場合があります。

本体の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしない
はがれる原因になります。

落とす、ぶつけるなど、強い衝撃を与えない
樹脂部分が破損したり、ステンレス表面がへこみ、保冷性能が低下することがあります。

湿度が高いときにせんセットに水滴がつく場合があります。バッグなどには縦置きに入れてください。

使い方


●ご使用前にせんセット・本体内側・本体外側を、お手入れ方法に従って十分に洗ってください。

せんセットは、下記のような状態では
つけはずししない

- ポーチをつけた状態
- ボタンカバーが開いた状態
- ボタンカバーを持ったままの状態

1 本体からせんセットをはずす

せんセットを矢印の
方向に回し、
はずします。

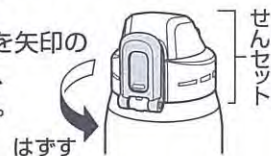

2 冷たい飲み物を入れる



3 せんセットを取りつける


キャップとボタンカ
バーを閉めた状態で、
せんセットを矢印の
方向に回し、確実に
取り付けます。




- せんバッキン・キャップバッキン・せんカバーバッキンが正しく取り付けられていることを確認の上、ご使用ください。(飲み物が漏れる原因になります。P.7, 8「せんセットの組立方法」参照)

4 キャップを開けて飲み物を飲む

①本体を立てた状態で、
ボタンカバーを
矢印の方向に開く

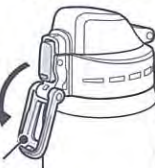

②ボタンを押してキャップを開け、
飲み物を飲む(本体を勢よく
傾けない)

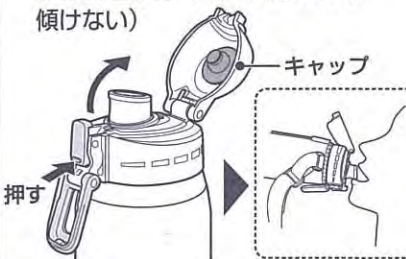

5 飲み終わったら、キャップを閉める


①本体を立てた状態で、
キャップをカチッと音が
するまで確実に閉める



②ボタンカバーを
カチッと音がするまで
確実に閉める

- 飲み物を飲んだあとは、本体を立てた状態でキャップを閉めてください。

- せんセットは本体を立てた状態で、象印ロゴマークとせんセットの正面が合う位置まで、確実に取り付けてください。
- 本体を逆さにして漏れないことを確認してください。漏れた場合は「P.9 Q&A」参照

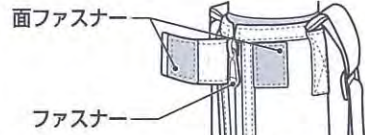

- ファスナーや面ファスナーは確実に最後まで閉めて使用してください。



- バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために本体を縦に置いてください。


ポーチのベルトについて

- 調節具には表裏があります。はずした場合には、調節具が下図の表向きになるように取りつけてください。



- 調節具は、ベルトを本体からはずした状態で引張ると簡単にはずれます。なくさないように注意してください。

- ベルトは調節具から4cm以上出してください。短すぎると調節具からベルトがはずれ、本体が落下する原因になります。

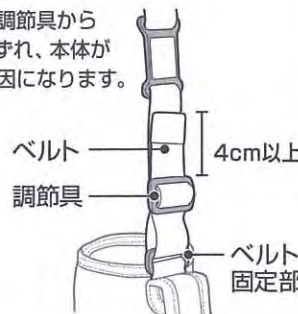

はずし方

①ベルトを矢印の
方向に押し出し、
調節具からはずす




②ベルトをベルト
固定部から
はずす



③ベルトを矢印の
方向に押し出し、
調節具をはずす



④ネームプレート
をはずす

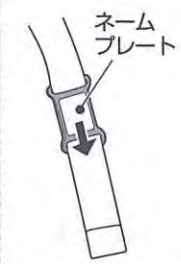

●取り付け方は、はずし方の逆手順で行ってください。


せんセットの分解方法

●組立方法はP.7, 8参照


1 せんセットを本体からはずす

2 せんをはずす

キャップを開けた状態で、図のように
せんセットを持ち、飲み口を
押し、せんをはずします。

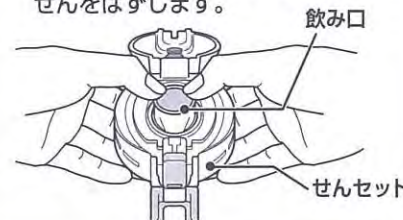


3 せんバッキンを取りはずす

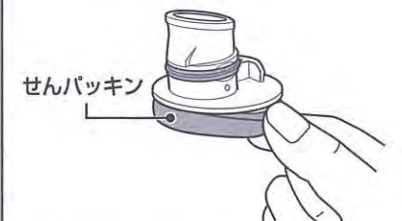

4 せんカバーバッキンを取りはずす

せんの●印の近くにある切り欠き部分に
つまようじなどを差し込み、
せんカバーバッキンをはずします。


せんカバーバッキン

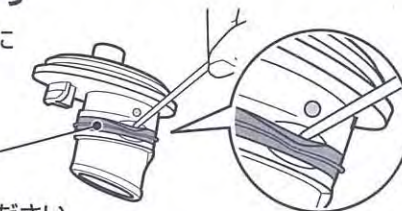

- バッキンを傷つけないようご注意ください。

5 キャップバッキンを取りはずす

キャップバッキンの先を指で横に押し、
矢印の方向に動かしてはずします。

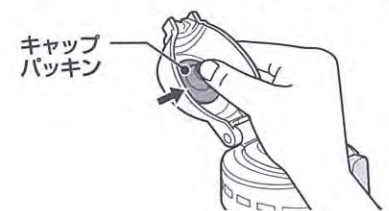


せんセットの組立方法

●分解方法はP.6参照


1 せんパッキンを取りつける

せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、周囲から押し込むようにして取りつけます。

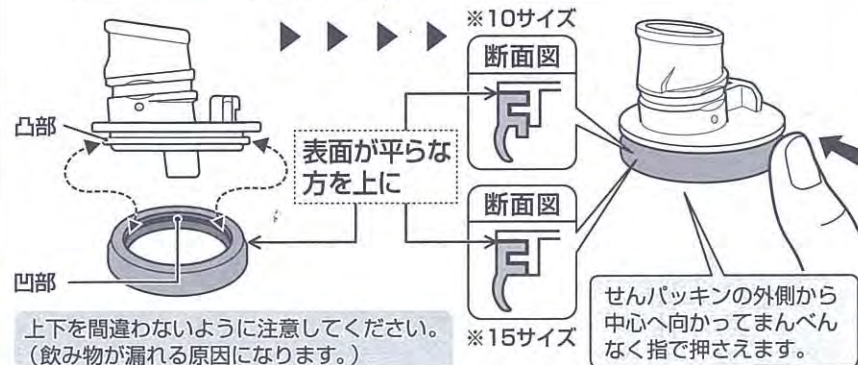

2 せんカバーパッキンを取りつける

せんカバーパッキンを凸部が外側になるように、せんに取りつけます。

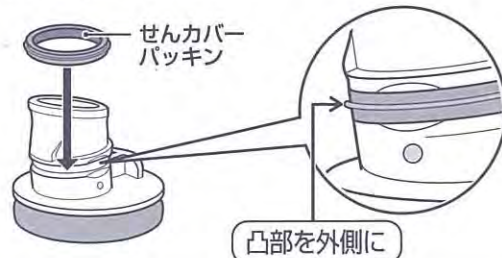

3 キャップパッキンを取りつける

キャップパッキンをキャップの奥まで押し込み取りつけます。


●キャップパッキンは必ず取りつけて使用してください。



●せんカバーセット・キャップパッキン・せん・せんカバーパッキン・せんパッキンは、正しく取りつけてください。(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)

4 せんを取りつける

せんカバーセットの凸部とせんの凸部を合わせ、せんを下から押しつけ、奥まで確実に取りつけます。

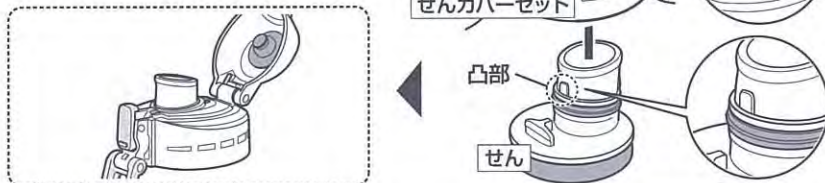

お手入れ ●においや汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●必ず分解してからお手入れをしてください。(P.6「せんセットの分解方法」参照)

本体外側 せんセット	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う。 ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる。 ●せんセットは、キャップパッキン・せんカバーパッキン・せんパッキンをはずしてから洗ってください。 ●せんセットは分解した状態で洗浄、乾燥させてください。 ●洗にくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。
本体内側	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシなどに含ませて洗う。 ②すすぎ洗いのあと、水気をふいて乾燥させる。 ●常にお手入れをしていただきますと、においの付着を防ぎ清潔に使用していただけます。
ポーチ	ネットに入れ洗濯機の手洗いコースまたはドライコースで洗い、日陰でよく乾燥させる。 ●手洗いをする場合は、水または30℃以下のぬるま湯で軽く手洗いして、十分乾燥させてください。 ●洗濯乾燥機では乾燥させないでください。 ●エタノールやアルコールを含む洗剤は使用しないでください。
ベルト	柔らかい布をぬるま湯に浸し、固く絞ってからふく。 ●ネームプレートをはずしてからふいてください。 ●ネームプレートのシールがはがれる原因になります。

お手入れ つづき

お手入れ時の注意

●煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。

●本体外側は、漂白剤を使用しないでください。

●本体の塗装、印刷、シールがはがれる原因になります。



●シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・メラミンスポンジなどは、使用しないでください。

●塩素系漂白剤は使用しないでください。

●丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。

●本体を丸洗いだしたあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。

水滴のあとやさびが発生する原因になります。

●長時間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。

製品を損傷する原因になります。

赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内部に赤さび状の斑点がたまり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、せんセットを取りつけずに30分~1時間置いたあと、本体内部をよく洗ってください。(P.8、9「お手入れ」参照)

茶しぶなどのお手入れ

本体内部・せんセットにこびりついた茶しぶなどの汚れには「象印ステンレスボトル用洗浄剤『ピカボトル』」をご利用ください。(別売品)(P.10参照)

●ピカボトルを使用する場合は、せんセットを本体からはずしてください。

Q&A

症状	原因	処置
せんセットから飲み物が漏れる	キャップパッキン・せんカバーパッキン・せんパッキンが正しく、しっかり取り付けられていませんか?	キャップパッキン・せんカバーパッキン・せんパッキンの取り付け位置や浮きがないことを確認してください。(P.7、8「せんセットの組立方法」参照)
	キャップパッキン・せんカバーパッキン・せんパッキンが汚れていませんか?	お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。(P.8、9「お手入れ」参照)
飲み物(本体内部・せんセット)がにおう	飲み物を入れすぎていませんか?	少量の飲み物を捨て、正しい量にしてください。(P.2「飲み物の位置」参照)
	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内部・せんセットやパッキン類に茶しぶなどの汚れが付着していませんか?	お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はピカボトルをご利用ください。(P.8、9「お手入れ」参照)
保冷が効かない	十分に冷たい飲み物を入れていませんか?	十分に冷たい飲み物を正しい位置まで入れてください。予冷するとより効果的です。(P.4「冷たい飲み物を入れる」参照)
製品を振ると「シャカシャカ」という音がする	保冷効果を高めるために、本体内部に入れている銅箔(アルミ箔)がこすれて出る音です。異常ではありません。	