

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は下記のお客様ご相談窓口参照)

部品名	部品番号	〇〇表示は部品色柄です。 お求めの際は製品の色柄までご指定 願います。(底面シールに表示) <表示例> SH-FF15 AS ←色柄記号
中せん	S49-〇〇	
ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01-J	

消耗品(中せんセット)

中せんセットは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂がザラザラしていたり、損傷している場合は新しい部品に交換(有料)してください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター **0570-011874**

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ……………Tel (06) 6356-2451
 - ファクシミリでのお問い合わせ……………Fax (06) 6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

■ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

象印マホービン株式会社


ZOJIRUSHI

ステンレスポット

家庭用

SH-FD/SH-FF/SH-FG 型
取扱説明書

各部のなまえ

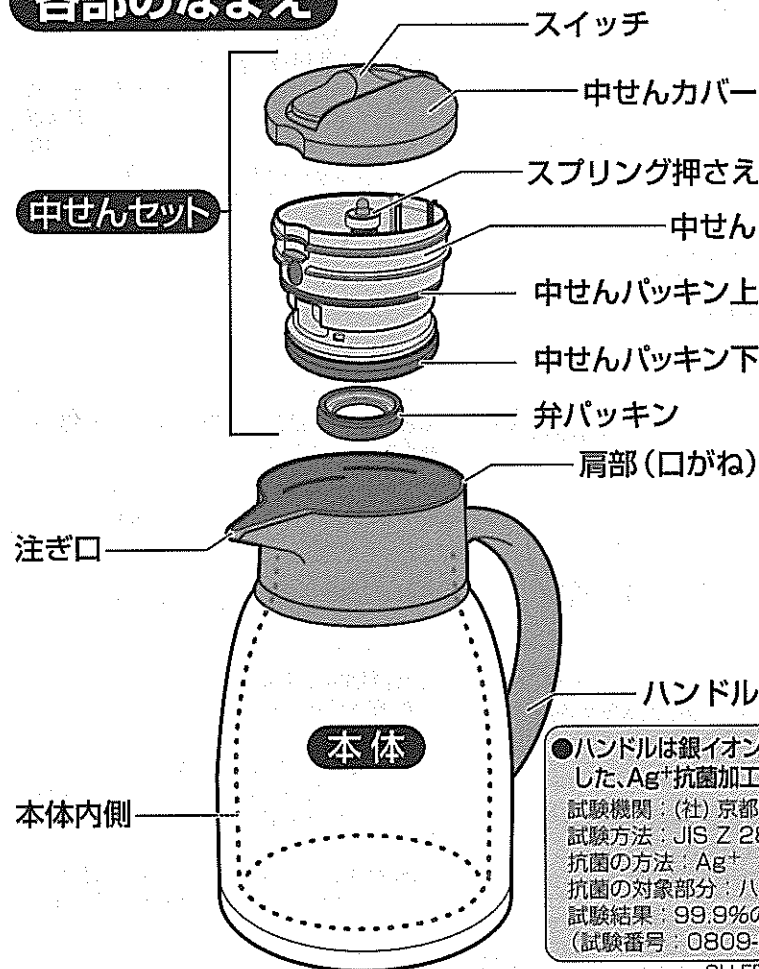

● ハンドルは銀イオン(Ag⁺)を配合した、Ag⁺抗菌加工ハンドルです。
試験機関：(社) 京都微生物研究所
試験方法：JIS Z 2801に基づく
抗菌の方法：Ag⁺
抗菌の対象部分：ハンドル
試験結果：99.9%の抗菌効果
(試験番号 0809-8008)

SH-FF/SH-FG型のみ

お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

ご使用前に必ずお読みください。そして大切に保管してください。

必ずお守りください

●ご使用になるときは、やけどや飲み物の 変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために次のことは必ずお守りください。

飲み物の保温・保冷以外に使用しない
飲み物を入れての保温や保冷を目的としたものです。


ストーブやコンロなど火気の近くや直射日光のあたる場所で使用しない
変形や変色の原因になります。

乳幼児の手の届くところには置かない
また、いたずらには十分注意する
やけどやけがなどの恐れがあります。

中せんセットは確実に閉める
飲み物が漏れる原因になります。

飲み物の量は図の位置までにする
入れすぎて中せんセットを閉めると、飲み物があふれる原因になります。また、あとから漏れ出すことがあります。

飲み物の位置

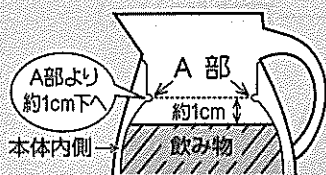

中せんパッキン上・中せんパッキン下・弁パッキンは、必ずつけた状態で使用する
漏れてやけどなどの恐れがあります。また汚れる原因になります。

飲み物を入れたときは、横転させない
また横置きにしない
やけどや汚れの原因になります。

飲み物はその日のうちに飲みきる
長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、中せんセットをはずすときに中せんセットが飛んだり、飲み物がふき出たり、中せんセットなどが破損して飛散する原因になります。

次の物は絶対に入れない
●ドライアイス・炭酸飲料など
本体内の圧力が上がり、中せんセットが開かなかったり、圧力によっては飲み物がふき出たり、中せんセットなどが破損して飛散する原因になります。
●牛乳・乳飲料・果汁など
成分が腐敗することがあります。そのまま長く放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、飲み物がふき出するなどの原因になります。
●みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分を多く含んだもの
本体内側は、18-8ステンレスを使用しておりますが、さびたり、保温・保冷力がなくなる原因になります。
●果肉・お茶の葉など
詰まる・漏れるなど故障の原因になります。

持ち運びの際には必ずハンドルを持つ
●傾けたり横抱きしない
やけどや汚れの原因になります。
●中せんセットを持って運ばない
落とすと危険です。

車などにのせての移動はしない
やけど・汚れ・破損の原因になります。

分解修理はしない
故障・事故の原因になります。

保温性能が低下した製品は使用しない
熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、やけどの恐れがあります。

使用後はすぐに本体内部をよく洗う
さびや穴あきなどの故障や腐敗の原因になります。

落としたり、ぶつけたり、製品に強い衝撃を与えない
樹脂部分が破損したり、ステンレス表面がへこみ保温性能が低下することがあります。

お手入れの際は次のことを守る
●シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しない
製品を損傷する原因になります。
●塩素系漂白剤は使用しない
さびや穴あき(本体内部)など故障の原因になります。
●煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しない
傷やさび・変形など故障の原因になります。
●丸洗いでできますが、つけ洗い(水中に放置)はしない


使用後はスイッチをスライドさせ、スイッチを戻す
漏れてやけどなどの恐れがあります。

ご注意とお願い

熱いお茶を入れて保温した場合、お茶の色が変わることがあります。
中びんにはお湯を入れ、お茶のときは急須やティーバッグを使用してください。

熱いやかんを肩部(口がね)に触れさせない

転倒してやけどなどの恐れがあります。また傷や変形の原因になります。

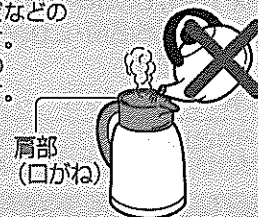

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れる
無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形し、故障の原因になります。

傾けた状態や、顔の近くでスイッチをスライドさせない
飲み物が急にいたり、飛散するなど、やけどの恐れがあります。

熱い飲み物を入れた場合、本体内部の圧力が上がり、中せんセットをはずす際にかたくなることがあります。
そのときはスイッチをスライドさせたあとに中せんセットをはずしてください。
無理に中せんセットをはずすと中せんセットが飛んでけがややけどの恐れがあります。

缶やびんなどを本体に入れない
変形し、故障の原因になります

本体の絵柄をつめや固いものでひいたり、こすったりしない
はがれる原因になります。

使用後は必ず中せんセット・せんパッキン上・せんパッキン下・弁パッキンをきれいに洗う
放置しておくと、カビ発生の原因になります。

洗浄した中せんセットに、水が残らないようよく振り、十分ふき取る
残った水が漏れてくる可能性があります。

熱い飲み物を保温しているとき、内圧の上昇により中せんから蒸気がわずかに漏れ、音が鳴ることがあります。
音が鳴り止まないときは、中せんをゆるめると音が止まります。

使い方

ご使用前に中せんセット・本体内側をぬるま湯で十分洗ってください。


中せんパッキン(上/下)・弁パッキンが正しく取り付けられていることを確認の上、ご使用ください。
(飲み物が漏れる原因になります。)

1 中せんセットをはずす

ハンドルに手を添え、中せんセットを左まわしにはずします。

2 飲み物を入れ、中せんセットを取りつける


- 中せんセットは、ツマミがハンドルに合わせるように確実に取りつけてください。

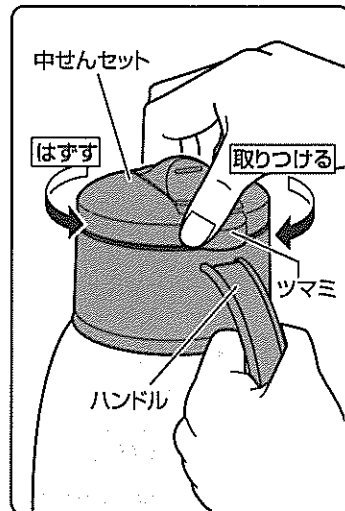


あらかじめ本体内部に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)により効果的です。

3 飲み物を注ぐ

- ①飲み物を注ぐ場合は、本体を立てた状態で中せんセットのスイッチを **あける** の方向へスライドさせます。

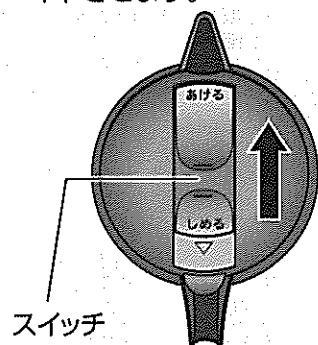

- ②注いだ後は、本体を立てた状態でスイッチを **しめる** の方向へスライドさせます。

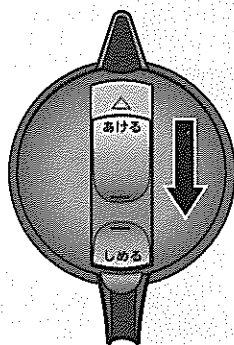

- スイッチを戻した状態であっても、本体を傾けたり、ゆすったり、転倒させたりすると注ぎ口より湯が出ることがありますので絶対にしないでください。

お手入れ

ご使用後はいつでも清潔にご使用いただくために必ずお手入れをしてください。

本体外側

- ①ぬるま湯で薄めた台所用洗剤をスポンジに含ませて洗う
- ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる

中せんセット

本体内部

- ①製品にぬるま湯を入れ、中せんセットをつけた状態で繰り返しぬるま湯を注ぐ
- ②中せんセットをはずし、中せんセットと本体内部を、柄のついた柔らかいスポンジブラシなどに台所用中性洗剤を含ませて洗う
- ③すすぎ洗いのあと、よく乾燥させる

- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨材入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
- 丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体を丸洗したあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。水滴のあとやさびが発生する恐れがあります。

絶対にやめてね



赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内部に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、中せんセットを取りつけて30分～1時間置いたあと、本体内部をよく洗ってください。
(上記「お手入れ」参照)

茶しぶなどのお手入れ


本体内部・せんセットにこびりついた茶しぶなどの汚れには「象印ステンレスボトル用洗剤 **ピカボトル**」をご利用ください。(別売品)
●ピカボトルを使用する場合は、中せんセットを本体からはずしてください。

- 保管するときは、ポリ袋などに入れた状態で箱に入れ、高温・多湿の場所をさけて保管してください。その際、製品が汚れていないか、よく乾燥しているかを確認してください。


中せんセットのお手入れ方法

1 中せんカバーをはずす

- ①中せん後部の 部を押しながら、
- ②中せんカバーのツマミに指をかけ、上に押し上げる

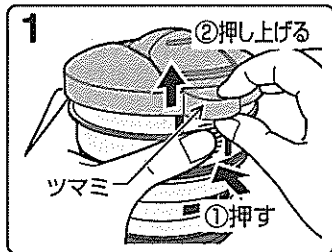


2 中せんパッキン下を取りはずす

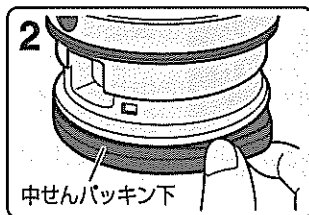


3 中せんパッキン上を取りはずす

- ①中せんパッキン上を図のように指で押し上げながら、②中せん正面にある切り欠き部から指を当て、矢印②の方向にめくるようにしてはずす

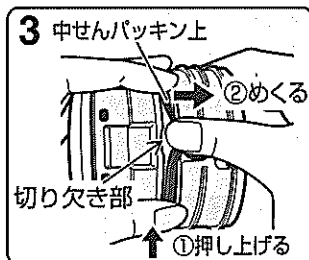

4 弁パッキンを取りはずす


- 中せん上部のスプリング押さえを押しながら、弁パッキンを取りはずす

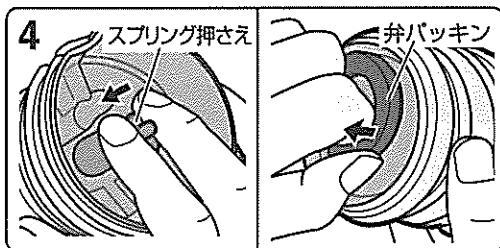

5 洗う

- ぬるま湯で薄めた台所用洗剤をスポンジに含ませ、中せんカバー・中せん・中せんパッキン(上/下)・弁パッキンを洗う
水で洗剤をよく洗い流した後、数回振り、水気をよくふいて乾燥させる

- 中せんの流路は、スプリング押さえを押しながら、図のように流し洗いしてください。
- 洗いにくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。

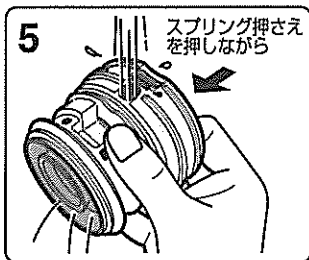


6 パッキンを取りつける

図の位置にそれぞれのパッキンを取りつける

- 中せんパッキン下・弁パッキン
上下を間違えないように注意してください。
- 弁パッキン
取りはずしたときのようにスプリング押さえを押しながら取りつけてください。


- 取りつけたあと、外側から中心へむかって指で押さえてください。
(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)

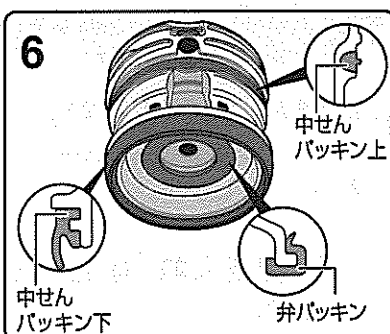

7 中せんカバーを取りつける

- ①中せんカバーの内側のつめを、中せんの切り欠き部に合わせ、②中せんカバーのツマミを矢印②の方向に下ろす

- スイッチを「しめる」の状態にして取りつけてください。

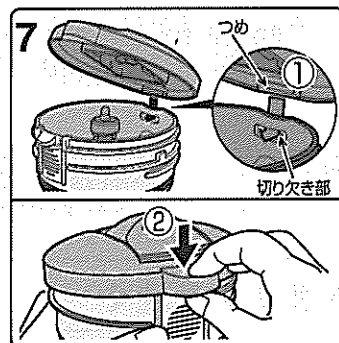

Q&A

症 状	原 因	処 置
中せんセットから飲み物が漏れる	中せんセット・中せんパッキン・弁パッキンが正しく、しっかり取り付けられていますか？	パッキンの取り付け位置や方向、浮きがないことを確認してください。 (P.1イラスト、P.7「6.パッキンを取りつける」参照)
	中せんセット・中せんパッキン・弁パッキンが汚れていませんか？	お手入れ方法を参考にし、お手入れしてください。 (P.6～7「中せんセットのお手入れ方法」参照)
飲み物(本体内側・中せんセット)がにおう	飲み物を入れすぎていませんか？	少量の飲み物をすて、正しい量にしてください。(P.2「飲み物の位置」参照)
	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内側・中せんセットやパッキン類に茶しぶなどの汚れが付着していませんか？	お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はビカボトルをご利用ください。 (P.5「お手入れ」P.6～7「中せんセットのお手入れ方法」参照)
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲み物を入れていませんか？	十分に熱い(冷たい)飲み物を正しい位置まで入れてください。予熱(予冷)をするより効果的です。 (P.4「2.飲み物を入れ、中せんセットを取りつける」参照)