

取扱説明書

専用せんセット


SM-S10N 型

ご使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは大切に保管してください。

●ご使用ごとに各部品がつけられていることをご確認ください。

各部のなまえ

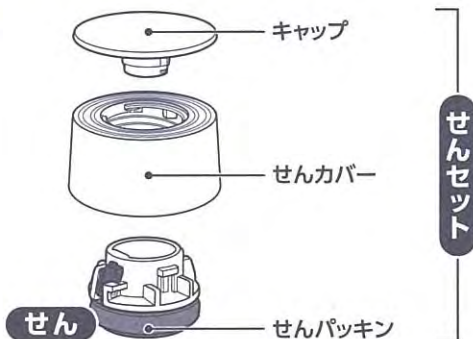

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

必ずお守りください

熱い飲み物を入れた場合

●せんセットのキャップはつけたまま使用する

せんセット内側が熱くなっており、やけどやけがなど危険です。

ご注意とお願い


せんセットを持って運ばない

落とすと危険です。

使い方 ●ご使用前にせんセットを、お手入れ方法に従って十分に洗ってください。

1 本体からせんセットをはずす

せんセットを矢印の方向に回し、はずします。

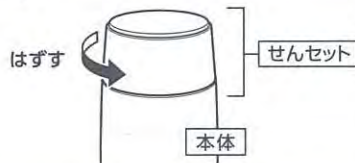


2 飲み物を入れ、せんセットを閉める

- せんパッキンが正しくつけられていることを確認の上、ご使用ください。
(飲み物が漏れる原因になります。
P.4、5「せんセットの組立方法」参照)
- せんセットは、本体を立てた状態で、確実に閉めてください。
- 本体を逆さにして漏れのないことを確認してください。




point あらかじめ本体に熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)してから飲み物を入ると保温(保冷)に効果的です。

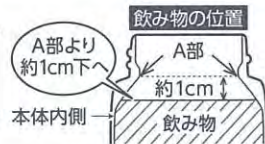

飲み物を飲む

- 飲み物を飲むときは、せんセットをはずし、本体を急に傾けずにゆっくり飲んでください。
(こぼれてやけどなど危険です。また衣類などを汚す原因になります。)
- 飲み物を飲んだあとは、本体を立てた状態でせんセットを閉めてください。



- バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、本体を縦に置いてください。



SM-S10N/A

せんセットの分解方法 ●組立方法はP.4、5参照

1 せんパッキンをはずす

パッキンは切り欠き部からはずしてください。


せんパッキンをはずさないとうせんは、はずれません。



2 せんをはずす


せんの△印をせんカバーの▽印の位置まで矢印の方向に回しはずします。

- このとき、せんカバーからキャップがはずれて落ちないように、せんカバーとキャップを手で押さえてください。

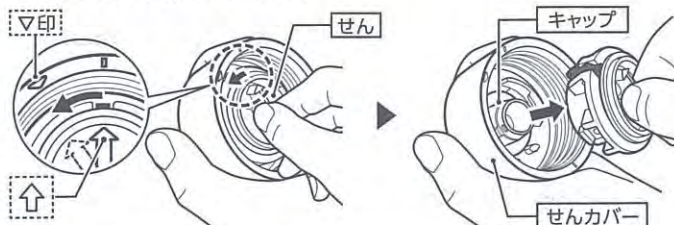


3 キャップをはずす

せんカバーからキャップをはずします。

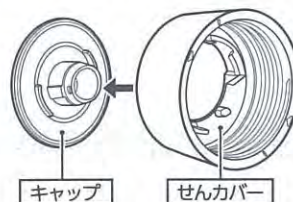

※せんが回らないとき

汚れがたまると、ロックが正常に作動しない場合があります。その場合は、ぬるま湯にせんセットをつけてすすいだあと、図のようにせんを左右に動かすと、汚れが取れて正常に作動します。

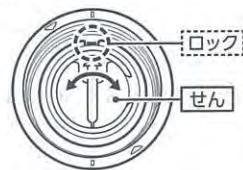


せんセットの組立方法 ●分解方法はP.3参照

- せんパッキンを付けていないと、せんはつけられません。(つけ忘れ防止設計)
- キャップ・せんカバー・せん・せんパッキンは、正しくつけてください。
(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)


1 せんパッキンをつける

せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、周囲から押し込むようにしてつけます。

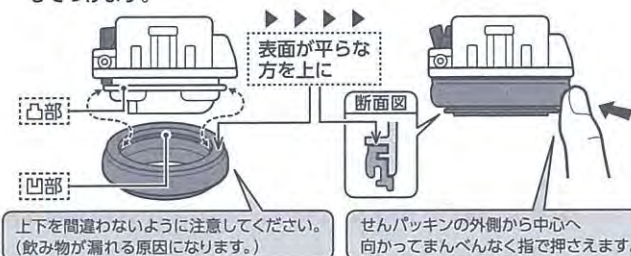

2 キャップをつける


せんカバーの凹部にキャップの凸部を合わせてつけます。

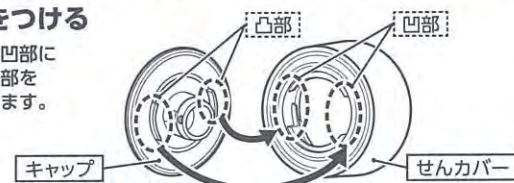

3 せんをせんカバーにつける


- ①せんの△印をせんカバーの▽印に向かい合うように押し入れます。
- ②▽印まで回します。

- このとき、せんカバーからキャップがはずれて落ちないように、せんカバーとキャップを手で押さえてください。

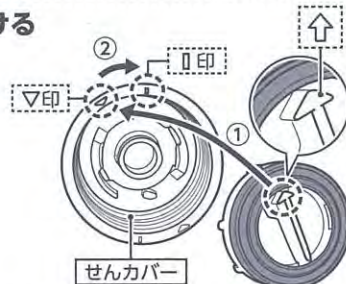


せんセットの組立方法 つづき

※正しくつけた状態

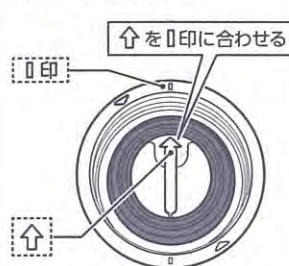

※本体につける前に

せんが の方向に戻らなければ、正常です。(回転止めが作動しています。) 正常かどうか確認してから、せんセットを本体につけてください。

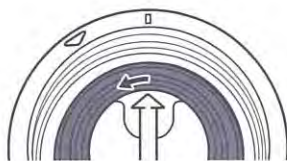

お手入れ

- においや汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- 必ず分解してからお手入れをしてください。(P.3「せんセットの分解方法」参照)

せんセット

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う
 - ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる
- せんセットは分解した状態で洗浄、乾燥させてください。
 - 洗いにくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。

お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・メラミンスポンジなどは、使用しないでください。
- キャップとせんの間にたまっている水は、必ずふき取るようにしてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。製品を損傷する原因になります。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は下記の「お客様ご相談窓口」参照)

部品名 (P.1「各部のなまえ」参照)	部品番号
せんカバー	BB685811L-△△
せん(せんパッキンつき)	S87-6B
キャップ	BB685010L-△△
せんパッキン	BB685008M-00

△△表示は部品色柄記号です。お求めの際は製品の色柄までご指定願います。

<表示例>
SM-S10N-BA ←色柄

- せん・せんパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- せんなどの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換(有料)してください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ
.....TEL (06) 6356-2451 (有料)
 - FAXでのお問い合わせ.....FAX (06) 6356-6143 (有料)
- 製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただきます場合がございますのでご了承願います。

■ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト <http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

象印マホービン株式会社

SM-S10N/A