

## 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。  
(ホームページでのご購入は下記のお客様ご相談窓口参照)

部品名	部品番号
せんセット	S68-〇〇
せんパッキン	BB468026M-00
ポーチ	BB473007N-〇〇
ステンレスボトル用洗剤 ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01-J

〇〇表示は部品色柄記号です。  
お求めの際は製品の色柄記号  
までご指定願います。  
(底面シールに表示)  
<表示例>  
SM-XS55 [AL] ←色柄記号

- せんパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- せんの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ガラガラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換(有料)してください。

## お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**お客様ご相談センター**  **0570-011874**

ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ……………Tel (06) 6356-2451
  - ファクシミリでのお問い合わせ……………Fax (06) 6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

### ■ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

象印マホービン株式会社


 **ZOJIRUSHI**

ステンレスマグ SM-XS 型

家庭用

取扱説明書

## 各部のなまえ

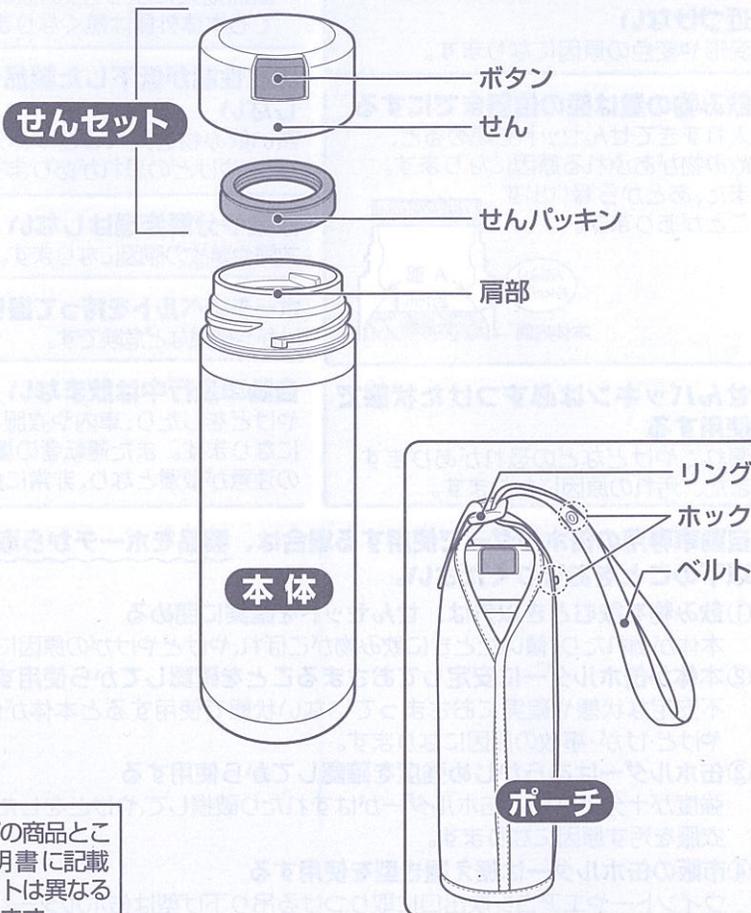

お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

ご使用前に必ずお読みください。そして大切に保管してください。

# 必ずお守りください

●ご使用になるときは、やけどや飲み物の 変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために次のことは必ずお守りください。

乳幼児には使用させない。また、乳幼児の手の届くところには置かない  
やけどやけがなど危険です。

ストーブやコンロなど火のそばに近づけない  
変形や変色の原因になります。

飲み物の量は図の位置までにする  
入れすぎてせんセットを閉めると、飲み物があふれる原因になります。また、あとから漏れ出すことがあります。



せんパッキンは必ずつけた状態で使用する  
漏れてやけどなどの恐れがあります。また、汚れの原因になります。

自動車専用の缶ホルダーで使用する場合は、製品をポーチから取り出し、以下のことをお守りください。

- ① 飲み物を飲むとき以外は、せんセットを確実に閉める  
本体が倒れたり、傾いたときに飲み物がこぼれ、やけどやけがの原因になります。
- ② 本体が缶ホルダーに安定しておさまることを確認してから使用する  
不安定な状態や確実におさまっていない状態で使用すると本体が倒れるなどやけど・けが・事故の原因になります。
- ③ 缶ホルダーはあらかじめ強度を確認してから使用する  
強度が十分でないと缶ホルダーがはずれたり破損して、やけどをしたり車内や衣服を汚す原因になります。
- ④ 市販の缶ホルダーは据え置き型を使用する  
ウインドーやエアコン吹出口に取りつける吊り下げ型は缶ホルダーがはずれる場合がありますので使用しないでください。
- 一部車種や市販の缶ホルダーの種類によっては入らないことがあります。

## 熱い飲み物を入れた場合

- 本体を振らない  
やけどやけがなど危険です。
- 飲む際にやけどの恐れがあるので注意する  
断熱効果により、熱い飲み物を入れても本体外側は熱くなりません。

## 保温性能が低下した製品は使用しない

熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、やけどの恐れがあります。

## 改造や分解修理はしない

故障や事故の原因になります。

## ポーチのベルトを持って振り回さない

けがや破損など危険です。

## 自動車走行中は飲まない

やけどをしたり、車内や衣服を汚す原因になります。また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。

## 電子レンジでの加熱はしない

火花が飛び危険です。また、変形や変色の原因になります。

## 使用後はすぐに本体内側をよく洗う

さびや穴あきなどの故障や腐敗の原因になります。

## 本体外側の底に貼っている底シールは絶対にはがさない

さびや穴あきなど故障の原因になります。



## せんセットは確実に閉めて使用する

漏れてやけどなどの恐れがあります。

## 次の物は絶対に入れない

- ドライアイス・炭酸飲料など  
本体内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットが破損して飛散することがあり危険です。
- みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分を多く含んだもの  
本体内側は、ステンレスにフッ素樹脂コーティングを施しておりますが、さびたり、保温・保冷性能が低下する原因になります。
- 牛乳・乳飲料・果汁など  
成分が腐敗することがあります。そのまま長く放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットが破損して飛散することがあり危険です。
- 果肉・お茶の葉など  
詰まる、漏れるなど故障の原因になります。

## お手入れの際は次のことを守る

- シナーやベンジン・金属たわし・研磨材入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しない 製品を損傷する原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しない  
さびや穴あき(本体内側)など故障の原因になります。
- 煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しない  
傷やさび・変形など故障の原因になります。
- 丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしない

# ご注意とお願い

熱いやかんを肩部に触れさせない  
転倒してやけどなどの危険があります。また傷や変形の原因になります。



本体の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしない  
はがれる原因になります。

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない  
樹脂部分が破損したり、ステンレス表面がへこみ保温・保冷性能が低下することがあります。

せんセットを持って運ばない  
落とすと危険です。

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れる  
無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形し、故障の原因になります。

ティーバッグを入れたままでせんセットを閉めない  
ティーバッグがふくらみ、飲み物が漏れたり、飛び散りの原因になります。

熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が変わります。お出かけの時は、ティーバッグなどのご利用をおすすめします。

洗浄したせんセットは、水が残らないよう数回振り、ふき取る  
(お手入れP.8参照)  
せんの内側に水が残っていることがあり、残ったしじくが漏れてくる場合があります。

使用後は必ずせんパッキンはずし、せん・せんパッキンをきれいに洗う  
腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因になります。また飲み物が漏れる原因になります。

ポーチを洗濯機で洗ったり、水洗いはしない  
生地が傷んだりコーティングなどがはがれる原因になります。

ポーチを使用しないときは、通気性の良い場所に保管する  
湿度の高い状態になるとシワが出る場合があります。

ポーチのベルト以外を持って運ばない



湿度が高いときに冷たい飲み物を入れると、せんセットに水滴がつく場合があります。バッグなどには縦置きにして入れてください。


製品専用の部品以外は取り付けられない  
漏れや故障の原因になります。

# 使い方

ご使用前にせんセット・本体側を、ぬるま湯で十分洗ってください。

## 1 本体からせんセットをはずす

ボタンを奥まで押した状態で①せんセットを矢印の方向に回し②、はずします。  
(ボタンを奥まで押さずにせんセットをはずすと故障の原因になります。)

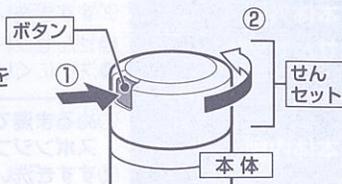


## 2 飲み物を入れ、せんセットを閉める

- せんパッキンが正しく取り付けられていることを確認の上、ご使用ください。  
(飲み物が漏れる原因になります。)
- せんセットは、本体を立てた状態でカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- 本体を逆さにして漏れないことを確認してください。漏れた場合は「P.9 Q&A」参照
- せんは3カ所の位置で閉めることができます。どの位置でもカチッと音がするまで確実に閉めてください。

カチッと音がするまで  
確実に閉める

閉める

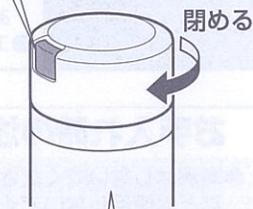

**point** あらかじめ本体内側に熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)により効果的です。



### 飲み物を飲む

飲み物を飲むときは、せんセットをはずし、本体を勢いよく傾けずにゆっくり飲んでください。  
(こぼれてやけどなど危険です。また衣服を汚す原因になります。)

- 飲んだあとはカチッと音がするまで確実にせんセットを閉めてください。




- バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、本体を縦に置いてください。




### ●バッグなどで持ち運ぶ時

フックをつけてバッグなどに収納してください。

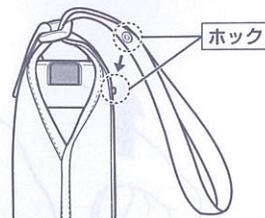

### ●ポーチで持ち運ぶ時


フックをはずし、図のようにベルトを持ってください。

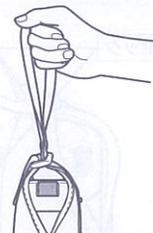

## 部品のはずし方・取り付け方


### ■せんパッキン

#### はずし方

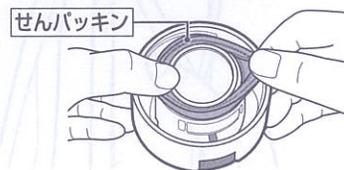

せんパッキンを取りはずす

#### 取り付け方

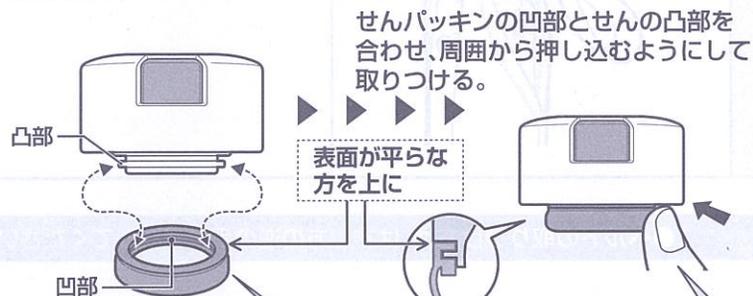

上下を間違わないように注意してください。  
(飲み物が漏れる原因になります。)

せんパッキンの外側から中心へ向かって指で押さえます。


- せんパッキンは、正しく取り付けてください。  
(飲み物が漏れる原因になります。)

## 部品のはずし方・取り付け方


### ■ベルト

はずし方


#### 1 ホックをはずす

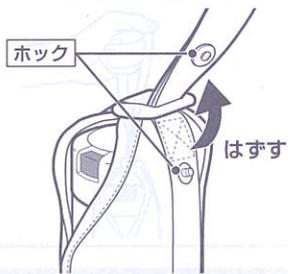

#### 2 ベルトをリングからはずす

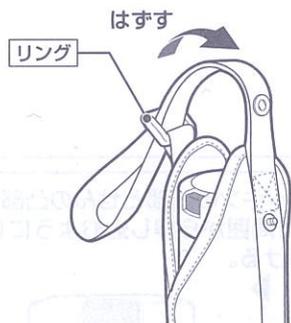

#### 3 製品をポーチから取り出す

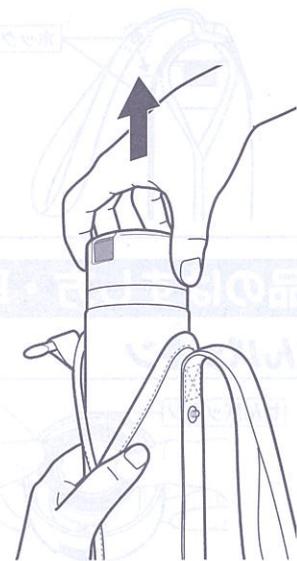

●ベルトの取り付け方は、はずし方の逆の手順で行ってください。

## お手入れ

●においや汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●必ず分解してからお手入れをしてください。(P.6,7参照)

本体外側 せんセット	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う。 ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる。 ●せんセットはせんパッキンをはずしてから洗ってください。 ●洗いにくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。
本体内側	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシなどに含ませて洗う。 ②すすぎ洗いのあと、水気をふいて乾燥させる。
ポーチ	ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて絞り、汚れをふき取る ●ポーチの内面には、はっ水加工生地を使用しておりますが、防水ではありません。はっ水性は使用しているうちに低下します。また生地に傷がついたりすることで、はっ水性が低下する場合があります。 ●エタノールやアルコールを含む洗剤は使用しないでください。

### お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
- 本体外側は、漂白剤を使用しないでください。本体の塗装、印刷、シールがはがれる原因になります。



- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨材入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体を丸洗ったあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。水滴のあとやさびが発生する原因になります。
- せんに水が残らないように数回振り、必ずふき取るようにしてください。

## お手入れ つづき

### 赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内側に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、せんセットを取りつけずに30分~1時間置いたあと、本体内側をよく洗ってください。(P.8,9「お手入れ」参照)

### 茶しぶなどのお手入れ

本体内側やせんにこびりついた茶しぶなどの汚れには「象印ステンレスボトル用洗剤 [ピカボトル]」をご利用ください。(別売品)  
●ピカボトルを使用する場合は、せんセットを本体からはずしてください。

## Q&A

症状	原因	処置
せんセットから飲み物が漏れる	せんパッキンが正しく、しっかり取り付けられていますか?	せんパッキンの取り付け位置や方向、浮きがないことを確認してください。(P.6参照)
	せん・せんパッキン・本体内側が汚れていませんか?	お手入れをしてください。(P.8,9参照)
	飲み物を入れすぎていませんか?	少量の飲み物を捨ててください。(P.2「飲み物の位置」参照)
飲み物(本体内側・せんセット)におう	せんセットに洗淨時の水がたまっていませんか?	せんセットを数回振り、せんにたまっている水をふき取ってください。
	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内側、せんセットに茶しぶなどの汚れが付着していませんか?	お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はピカボトルをご利用ください。(P.8,9参照)
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲み物を入れていませんか?	十分に熱い(冷たい)飲み物を正しい量まで入れてください。(P.5「飲み物の位置」参照)
製品を振ると「シャカシャカ」という音がする	保温/保冷効果を高めるために、本体内部に入っている銅箔(アルミ箔)がこすれて出る音です。異常ではありません。	