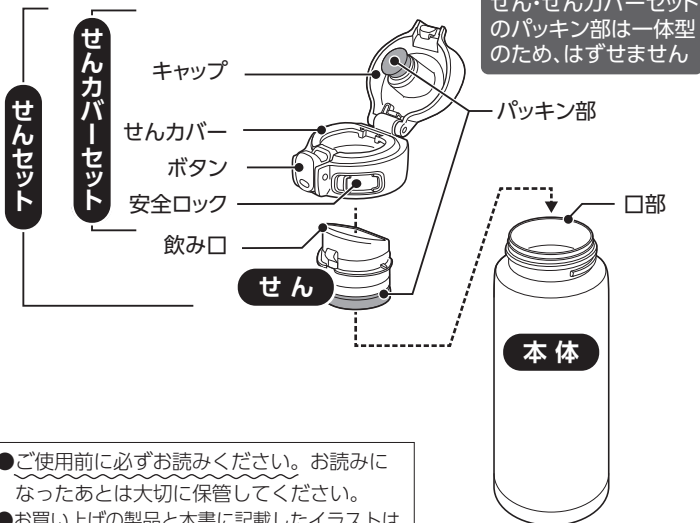


**各部のなまえ**


- ご使用前に必ずお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。
- お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

**「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で製品登録をお願いいたします。**  
 ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

**「ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト」**

<https://www.zojirushi-support.jp/>

- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。
- 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。



## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。



### 警告

死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。



### 注意

軽傷または物的損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。



## 警告



乳幼児には使用させない。また、乳幼児の手の届くところに置かない  
やけど・けがの恐れがあります。



## 注意

熱い飲み物を入れて使用する場合は、やけどの恐れがあるので注意する



●製品を傾けた状態や、  
顔の近くでキャップを  
開けない



●飲み物を飲むときは、急に傾けずに  
ゆっくり飲む

飲み物が勢いよく出る場合があります。

●本体に飲み物を入れるときは、転倒  
しないように注意する



製品専用の部品以外はつけない

改造・分解修理はしない

製品を激しく振らない

保温・保冷性能が低下した製品は使用しない

真空層から水の音が出る場合は使用しない

真空層からしみ出た水を飲み体調不良を起こす恐れがあります。





**パッキン部は、無理に引っ張らない**  
**破損・はずれかけた状態のときは使用しない**  
漏れる原因になります。

**せんセットをつけたまま飲み物を入れない**  
あふれ出る場合があります。

**落とすと危険なため、せんセットを持って運ばない**

**飲み物の保温・保冷以外に使用しない**

**直飲みを目的とした製品です。注ぐと飛び散る原因になります。**

**ストーブ・コンロなど火のそばに近づけない**  
やけど・製品の故障の原因になります。

**電子レンジでの加熱はしない**  
火花が飛び恐れがあります。また、変形・変色の原因になります。

**直火(ガス台など)・電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に載せない**  
火災・故障の恐れがあります。

**落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない**  
製品の破損、保温・保冷性能が低下する原因になります。

**自動車走行中は飲まない**

**次の物は絶対に入れない**

●**ドライアイス・炭酸飲料など**

飲み物がふき出す、せんセットが飛び原因になります。

●**みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分を多く含んだもの**

本体内側がさびる、保温・保冷性能が低下する原因になります。

●**牛乳・乳飲料・果汁など**

腐敗の原因になります。

●**果肉・お茶の葉など**

詰まりや漏れる原因になります。

**本体の絵柄がはがれるため、つめや固いものでひっかいたり、こすったりしない**

**本体外側の底に貼っているシールをはがさない**  
故障の原因になります。






## 飲み物の量は図の位置までにする

入れすぎてせんセットをつけると、飲み物があふれる、あとから漏れる原因になります。

## 飲み物の位置



せんセットは確実に組み立てた状態で本体につける

飲み物が、漏れないことを確認してから使用する

自動車専用のドリンクホルダーで使用する場合は、製品が安定しておさまることを確認してから使用する

飲み物はその日のうちに飲みきる

長時間放置した場合、飲み物が腐敗する原因になります。  
また、飲み物がふき出す、せんセットが飛ぶ原因になります。

使用後は製品を洗う

特にスポーツ飲料を入れて使用したあとは、すぐに本体内側・本体口部・せんセットをよく洗う

腐敗・カビ発生・におい移り・変色・漏れる原因になります。  
また、本体のさび・穴あきの原因になります。

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れる

無理やり押し込むと製品が変形し、故障や漏れる原因になります。

万一の漏れや結露を防ぐために、バッグなどに  
入れるときは製品を縦に入れて



# 使い方

- ご使用前にお手入れ方法に従って十分に洗ってください。
- 製品の破損や漏れる原因になるため、飲み物を飲むとき以外は、キャップを閉め安全ロックをロック状態にしてください。
- せんセットの取り付け、キャップの開閉のときは製品を立てた状態で行ってください。



## 飲み物を入れる


- ① 本体からせんセットをはずし、飲み物を入れる
- ② せんセットをつける



## 飲み物を飲む

### 1 安全ロックを解除する

安全ロックを右へ動かし、解除する




### 2 キャップを開けて飲み物を飲む

- ① ボタンを押す



- ② 指を離すとキャップが開く

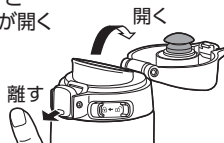

### 3 キャップを閉めてロックする


- ① キャップをカチッと音がするまで確実に閉める
- ② 安全ロックを左へ動かし、確実にロックする



## せんセットの分解方法

### せんをはずす

せんセットを持ち、飲み口のうしろ側  
(↓部分)を押して、せんをはずす


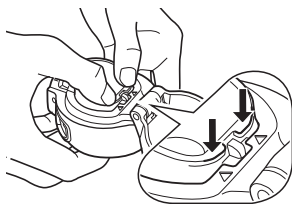


## せんセットの組立方法

- せんカバーセット・せんは、正しくつけてください。  
(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)

### せんをつける

せんカバーセットの▽印と  
せんの凸部を合わせ、せんを  
下から押しつけ、せんの前後で  
カチッと音がするまで確実に  
つける

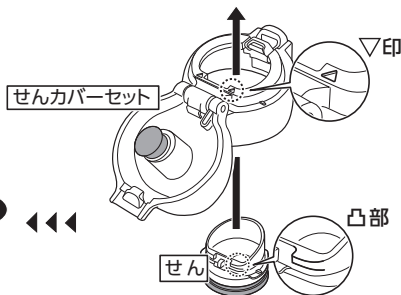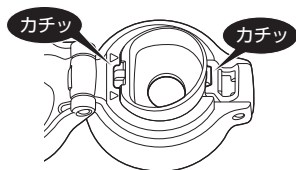

## お手入れ

- におい・汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- 必ず分解してからお手入れをしてください。(P.6「せんセットの分解方法」参照)

### お手入れ時の注意

製品が損傷する原因になりますので、以下のことに注意してください。

- 煮沸はしないでください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などは使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。また、本体外側の塗装・印刷・シールは、塩素系以外の漂白剤でも、はがれる原因になるため、お手入れには使用しないでください。
- 本体は丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体内側を傷つけないように洗ってください。
- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。

### お手入れ方法

製品を長くお使いいただくためには、手洗いをおすすめします。

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う
  - ②すすぎ洗いのあと、水気が残らないように乾燥させる
- 洗いにくい部分は市販の小型ブラシで洗ってください。
  - お手入れのときは、「ピカボトルシリーズ ボトル用スポンジ」をご利用ください。(別売品) (P.8 参照)

# お手入れ つづき

## 食器洗い乾燥機を使用する場合

- 食器洗い乾燥機、洗剤の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 業務用の食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用できません。
- せんセットをヒーター部分に落とさないでください。  
発煙・変形などの原因になります。
- 高温になりますので、洗浄・乾燥後はすぐに触れないでください。
- 本体をかごに強く当てないでください。  
傷・変形、塗装・印刷・シールがはがれる原因になります。
- キャップを閉めた状態で洗浄・乾燥しないでください。  
変形などの原因になります。
- せんセットを無理やりかごに入れたり、重いものを載せた状態で洗浄・乾燥しないでください。  
変形などの原因になります。

### 赤さび状の斑点や 水アカ

- ①食酢を約10%加えた湯を本体内側に入れる
- ②せんセットをつけずに30分～1時間置く
- ③本体内側をよく洗う

### 茶しぶ・コーヒーの こびりついた汚れ (本体内側・せんセット)

- 「ピカボトルシリーズ ステンレスボトル用洗浄剤」をご利用ください。(別売品)(下記 参照)
- 洗浄のときはせんセットを本体からはずしてください。

## ピカボトル シリーズ

■お手入れにはピカボトルシリーズをおすすめいたします。

| 商品名(ピカボトルシリーズ)   |                   | 品番      |
|------------------|-------------------|---------|
| ステンレスボトル用<br>洗浄剤 | パウダータイプ(10g×4包入り) | SB-ZA01 |
|                  | タブレットタイプ(8錠入り)    | SB-ZB01 |
| ボトル用スポンジ         |                   | MB-AA01 |

## 故障かなと思ったとき

| 症 状                                 | 原 因                                                             | 処 置                                                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| せんセットから<br>飲み物が漏れる                  | せん・パッキン部が<br>汚れていませんか。                                          | お手入れ方法を参考にしてください。<br>(P.7～8「お手入れ」参照)                                                           |
|                                     | 飲み物を入れすぎて<br>いませんか。                                             | 少量の飲み物を捨て、正しい量に<br>してください。<br>(P.4 <b>飲み物の位置</b> 参照)                                           |
| 飲み物や<br>本体内側・<br>せんセットが<br>におう      | 飲み物を長時間入れた<br>ままにしたり、本体内<br>側・せんセットに茶しぶ<br>などの汚れが付着して<br>いませんか。 | お手入れ方法を参考にしてください。<br>汚れが落ちにくい場合は<br>「ピカボトルシリーズ<br>ステンレスボトル用洗剤」を<br>ご利用ください。<br>(P.7～8「お手入れ」参照) |
| せんセットを<br>はすすのが<br>かたい              | 熱い飲み物を入れたこ<br>とにより、製品内の圧<br>力が上がるためです。                          | 一度キャップを開けて、内圧を<br>抜いたあとに、せんセットをはす<br>してください。                                                   |
| キャップが<br>開かない                       | 飲み物を入れて長時間<br>放置していませんか。<br>長時間放置することで<br>製品内の圧力が下がる<br>ためです。   | 一度せんセットをはすしたあと、<br>もう一度せんセットを閉め、キャ<br>ップを開けてください。                                              |
| 保温(保冷)が<br>効かない                     | 十分に熱い(冷たい)<br>飲み物を入れています<br>か。                                  | 十分に熱い(冷たい)飲み物を入れ<br>てください。<br>あらかじめ本体に熱湯(冷水)を入<br>れ、1分程度予熱(予冷)しておく<br>と保温(保冷)に効果的です。           |
| 本体塗装部に<br>色移り・スジ状の<br>傷のような跡が<br>つく | 本体が金属など周り<br>のものこすれて付着<br>したものです。                               | 柔らかい消しゴムで消してください。<br>とれない場合は、ぬるま湯で薄<br>めた台所用中性洗剤をスポンジに<br>含ませてこすってください。                        |
| 本体外側の<br>一部が白く<br>変色した              | 食器洗い乾燥機の<br>洗剤や水アカが付着<br>したものです。                                | 変色した部分に熱湯をかけ、柔<br>らかい乾いた布ですぐにふいてく<br>ださい。やけどには十分に注意して<br>ください。                                 |
| 本体を振ると<br>「シャカシャカ」<br>という音がする       | 保温・保冷効果を高めるために、本体内部に入れている<br>金属箔がこすれて出る音です。異常ではありません。           |                                                                                                |

## 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は下記「ホームページのご案内」参照)

| 部品名<br>(P.1「各部のなまえ」参照) | 部品番号         |
|------------------------|--------------|
| せんカバーセット               | BB851806L-△△ |
| せん                     | S116-6B      |

△△表示は部品色柄記号です。  
お求めの際は製品の色柄まで  
ご指定願います。  
(底面シールに表示) 色柄 ↓  
<表示例> SU-FA20 - HM

- せんセットは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- せんなどの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換(有料)してください。
- 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間でです。  
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

### お客様ご相談センター

フリーダイヤル



**0120-345135**

受付時間 9:00~17:00

月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ  
…………… TEL (06) 6356-2451 (有料)
  - FAXでのお問い合わせ  
…………… FAX (06) 6356-6143 (有料)
- 製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043

大阪市北区天満 1丁目 19 番 9 号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

### ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポート

<https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>



象印マホービン株式会社