


# ステンレススープジャー SW-L 型 取扱説明書

## 各部のなまえ

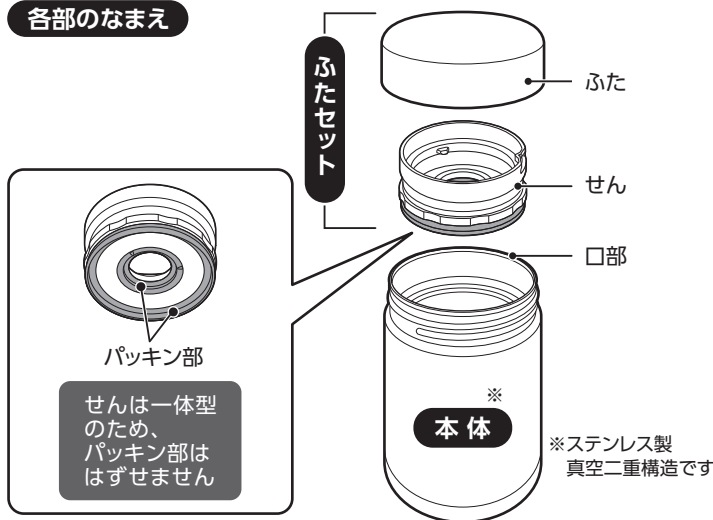

- ご使用前に必ずお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。
- お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

ステンレススープジャー

オリジナルレシピ  
HPで公開中!

CHECK!



「いつものお弁当にもう1品」  
のお手軽レシピや  
「主食にピッタリ」の  
満腹レシピまで!

<https://www.zojirushi.co.jp/recipe/list/search/?pr=soup-jar>



## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

**警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

**注意** 軽傷または物的損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

**指示** 実行しなければならない「指示」内容です。

### 警告

**禁止** 乳幼児には使用させない。また、乳幼児の手の届くところに置かない  
やけど・けがの恐れがあります。

### 注意

**指示** 熱い飲食物を入れて使用する場合  
●やけどの恐れがあるので注意する  
●飲食するときは、本体を急に傾けない

**禁止** 製品専用の部品以外はつけない

改造・分解修理はしない

製品を激しく振らない

保温・保冷性能が低下した製品は使用しない

真空層から水の音がする場合は使用しない

真空層からしみ出た水を飲食して体調不良を起こす恐れがあります。

真空層



せんのパッキン部ははずせないため、無理に引っ張らない

破損・はずれかけた状態のときは使用しない

破損すると漏れる原因になります。

落とすと危険なため、ふたセットを持って運ばない

飲食物の保温・保冷以外に使用しない



## ストーブ・コンロなど火のそばに近づけない

やけど・製品の故障の原因になります。

## 電子レンジでの加熱はしない

火花が飛び恐れがあります。また、変形・変色の原因になります。

## 直火(ガス台など)・電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に載せない

火災・故障の恐れがあります。

## 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない

製品の破損、保温・保冷性能が低下する原因になります。

## 缶・びんなどを本体に入れない

変形し、故障の原因になります。

## 自動車走行中は使用しない

## 次の物は絶対に入れない

### ●ドライアイス・炭酸飲料など

飲食物がふき出す、ふたセットが飛び原因になります。

### ●生もの(加熱していない肉・魚介類・乳飲料・卵)など

腐敗の原因になります。また、飲食物がふき出す、ふたセットが飛び原因になります。

## 本体の絵柄がはがれるため、つめや固いものでひっかいたり、こすったりしない

## 本体外側の底に貼っているシールをはがさない

故障の原因になります。



## ふたセットをはずすのが固くなった場合は、外側から製品をあたためない

本体の内圧が上がりふたセットが飛んだり、飲食物がふき出たり、ふたセットが破損することがあり危険です。

### ●製品を縦置きにしてオープナーなどの道具を使って開けてください。

## 直接日光のあたる場所には長時間放置しない

製品が変色する原因になります。

## ふたセットの上に直接、ものを置かない

ふたセットから熱が伝わり、ものがあたたまる原因になります。



## 飲食物の量は図の位置までにする

入れすぎてふたセットをつけると、飲食物があふれる、あとから漏れる原因になります。また、A部より上の部分に飲食物がついているときは、きれいにふき取ってください。

## 飲食物の位置



乳製品を含む飲食物や冷製スープは、必ず一度加熱調理をしたものを入れる腐敗することがあります。

サラダや果物を入れる場合は下記の注意点を必ずお守りください。

- サラダや果物は、購入したばかりの新鮮なものを使用し、使用する前に流水で十分洗浄する
- 調理前の手洗いは十分に行う
- 肉や魚などを使った包丁・まな板は使用しない。使用するときは殺菌処理してから使用する
- サラダや果物をカットし、冷蔵庫で十分冷やしてから本体に入れる

ふたセットは確実に組み立てた状態で本体につける

飲食物が、漏れないことを確認してから使用する

飲食物は、できるだけ早く(6時間以内)飲食する。このとき、飲食物は残さない腐敗の原因になります。

使用後はすぐに製品を洗う

- みそ汁・スープ・スポーツ飲料などの塩分により、さびる、保温・保冷性能が低下する原因になります。
- 腐敗によりガスが発生し、製品内の圧力が上がり、ふたセットをはずすときにふたセットが飛ぶ、ふたセットなどが破損して飛散することがあり危険です。
- 腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因になります。  
特に、においの強いものを入れると、におい移りの原因になります。

万一の漏れを防ぐために、バッグなどに入れるときは製品を縦にして入れ、倒れないように注意してください。





## 使い方

- ご使用前にお手入れ方法に従って十分に洗ってください。
- ふたセットを着脱するときは、製品を立てた状態で行ってください。

### 飲食物を入れる

- 1 本体からふたセットをはずし、  
飲食物を入れる
- 2 ふたセットをつける

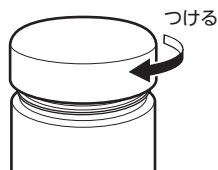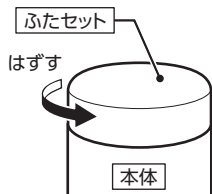


保温容器内側の圧力を逃がす構造を採用しています。

- ふたセットをはずすとき、途中から固くなりますが、そのまま回してください。
- ふたセットをはずすと、せんがゆるんだ状態になりますが異常ではありません。
- せんがゆるんだ状態でふたセットを本体につけても、正しくつけられます。




## ふたセットの分解方法

### 1 センを矢印の方向に止まるまで回す

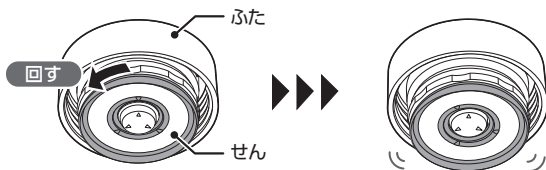


### 2 センを②の方向に引きながら回しはずす 固くなる部分がありますが、そのまま回してください。

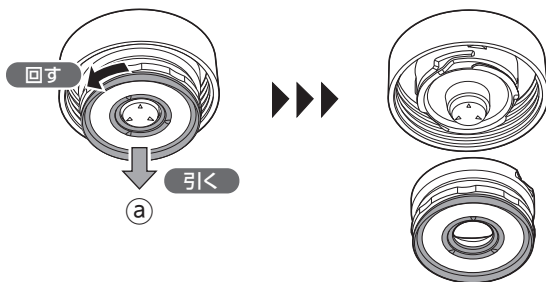


## ふたセットの組立方法

### 1 ふたの △ 印にせんの ▽ 印を合わせる

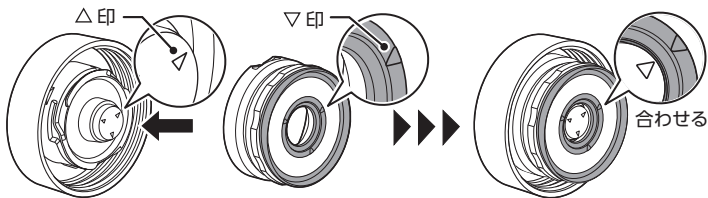

### 2 せんを矢印の方向に回し、ふたの次の △ 印とせんの ▽ 印を合わせる

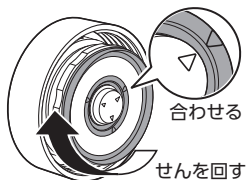

## お手入れ

- におい・汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- 必ず分解してからお手入れをしてください。(P.6「ふたセットの分解方法」参照)

### お手入れ時の注意

製品が損傷する原因になりますので、以下のことに注意してください。

- 煮沸はしないでください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などは使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。また、本体外側の塗装・印刷・シールは、塩素系以外の漂白剤でも、はがれる原因になるため、お手入れには使用しないでください。
- 本体は丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体内側を傷つけないように洗ってください。
- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。

## お手入れ つづき

### お手入れ方法

製品を長くお使いいただくためには、手洗いをおすすめします。

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う
- ②すすぎ洗いのあと、水気が残らないように乾燥させる
- 洗いにくい部分は市販の小型ブラシで洗ってください。
- お手入れのときは、「ピカボトルシリーズ ボトル用スポンジ」をご利用ください。  
(別売品)(下記 参照)

### 食器洗い乾燥機を使用する場合

- 食器洗い乾燥機、洗剤の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 業務用の食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用できません。
- ふた・せんをヒーター部分に落とさないでください。  
発煙・変形などの原因になります。
- 高温になりますので、洗浄・乾燥後はすぐに触れないでください。
- 本体をかごに強く当てないでください。  
傷・変形、塗装・印刷・シールがはがれる原因になります。
- ふたセットは分解してから洗浄・乾燥してください。
- ふた・せんを無理やりかごに入れたり、重いものを載せた状態で洗浄・乾燥しないでください。  
変形などの原因になります。

#### 赤さび状の斑点や 水アカ

- ①食酢を約10%加えた湯を本体内側に入れる
- ②ふたセットをつけずに30分～1時間置く
- ③本体内側をよく洗う

#### においがついた場合

- 十分に洗ったあと、水気をふき取り風通しのよい場所に置き、日光で1～2時間乾燥させる
- においが落ちにくいときは、「ピカボトルシリーズ ステンレスボトル用洗浄剤」をご利用ください。  
(別売品)(下記 参照)

## ピカボトル シリーズ

■お手入れにはピカボトルシリーズを  
おすすめいたします。

| 商品名(ピカボトルシリーズ)   |                   | 品番      |
|------------------|-------------------|---------|
| ステンレスボトル用<br>洗浄剤 | パウダータイプ(10g×4包入り) | SB-ZA01 |
|                  | タブレットタイプ(8錠入り)    | SB-ZB01 |
| ボトル用スポンジ         |                   | MB-AA01 |

## 故障かなと思ったとき

| 症 状                                 | 原 因                                                        | 処 置                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ふたセットから<br>飲食物が漏れる                  | ふた・せんが正しく、<br>しっかりつけられていますか。                               | ふたセットがしっかり組立られていることを確認してください。<br>(P.7「ふたセットの組立方法」参照)                                            |
|                                     | ふた・せんが汚れたり、<br>飲食物がつまっていますか。                               | お手入れ方法を参考にしてください。<br>(P.7.8「お手入れ」参照)                                                            |
|                                     | 飲食物を入れすぎて<br>いませんか。                                        | 少量の飲食物を捨て、正しい量に<br>してください。<br>(P.4 <b>飲食物の位置</b> 参照)                                            |
|                                     | ふたとせんの間に洗浄<br>時の水がたまっていますか。                                | ふたとせんの間にたまっている水を<br>ふき取ってください。                                                                  |
| 飲食物や<br>本体内側・<br>ふたセットが<br>におう      | 飲食物を長時間入れ<br>たまにしたり、本体<br>内側・ふた・せんに汚<br>れなどが付着していま<br>せんか。 | お手入れ方法を参考にしてください。<br>汚れが落ちにくい場合は<br>「ピカボトルシリーズ<br>ステンレスボトル用洗浄剤」を<br>ご利用ください。<br>(P.7.8「お手入れ」参照) |
| 保温(保冷)が<br>効かない                     | 十分に熱い(冷たい)<br>飲食物を入れていま<br>すか。                             | 十分に熱い(冷たい)飲食物を入れ<br>てください。<br>あらかじめ本体に熱湯(冷水)を入<br>れ、1分程度予熱(予冷)しておく<br>と保温(保冷)に効果的です。            |
| 本体塗装部に<br>色移り・スジ状の<br>傷のような跡が<br>つく | 本体が金属など周りの<br>ものこすれて付着し<br>たものです。                          | 柔らかい消しゴムで消してください。<br>とれない場合は、ぬるま湯で薄<br>めた台所用中性洗剤をスポンジに<br>含ませてこすってください。                         |
| 本体外側の<br>一部が白く<br>変色した              | 食器洗い乾燥機の<br>洗剤や水あかが付着<br>したものです。                           | 変色した部分に熱湯をかけ、柔ら<br>かい乾いた布ですぐにふいてくだ<br>さい。<br>やけどには十分に注意してくださ<br>い。                              |

## 故障かなと思ったとき つづき

| 症 状                    | 処 置                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| 本体を振ると「シャカシャカ」という音がする  | 保温・保冷効果を高めるために、本体内部に入れている金属箔がこすれて出る音です。異常ではありません。 |
| ふたセットを開けると「ボンッ」という音がする | 製品内の圧力が抜けたときに出る音です。異常ではありません。                     |

## 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入はP.11の「ホームページのご案内」参照)

| 部品名<br>(P.1「各部のなまえ」参照) | 部品番号         |
|------------------------|--------------|
| ふた                     | BB827809L-△△ |
| せん                     | S111-△△      |

△△表示は部品色柄記号です。  
お求めの際は製品の色柄まで  
ご指定願います。  
(底面シールに表示) 色柄 ↓  
<表示例> SW-LA30-GM

- ふたセットは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- ふたセットの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換(有料)してください。
- 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。  
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 「別売品」のご案内



スープジャー  
ポーチ



スプーン・ハシ  
(ケースつき)

別売品詳細は  
ホームページをご覧ください。



<https://www.zojirushi.co.jp/syohin/bento/>

## お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

### お客様ご相談センター

フリーダイヤル



**0120-345135**

受付時間 9:00～17:00

月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ  
..... TEL (06) 6356-2451 (有料)
  - FAXでのお問い合わせ  
..... FAX (06) 6356-6143 (有料)
- 製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043

大阪市北区天満 1丁目 19 番 9 号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

### ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポート

<https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>



### 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で製品登録をお願いいたします。

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

### 「ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト」

<https://www.zojirushi-support.jp/>

- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。
- 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。



象印マホービン株式会社