

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……………TEL (06)6356-2451(有料)
 - FAXでのお問い合わせ……………FAX (06)6356-6143(有料)
- 製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

■ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

象印マホービン株式会社

SX-DD / N_B



家庭用

取扱説明書

ステンレスタンブラー
SX-DD 型

ご使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは大切に保管してください。

- お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

各部のなまえ



必ずお守りください

●お使いになるときは、やけど・飲み物の変質や 変色・製品の故障・汚れなどを防ぐために次のことを必ずお守りください。

乳幼児の手の届くところには置かない
また、いたずらには十分注意する
やけど・けがなどの恐れがあります。

飲み物の量は図の位置までにする
入れすぎると飲み物がこぼれる
原因になります。

飲み物の位置



真空層の内部に水が入った場合は
使用しない

- 保温力の低下により、
やけどの恐れがあります。
- 内部の水がしみ出た場合、
飲んで体調不良の原因に
なります。



保温力が低下した製品は使用しない
熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、
やけどの恐れがあります。

冷凍庫に入れない
故障の原因になります。

熱い飲み物を入れた場合

- 飲み物を飲むときは、本体を急に
傾けずにゆっくり飲む
こぼれてやけどなどの恐れがあります。
- 本体を振らない
やけど・けがなどの恐れがあります。
- 飲む際にやけどの恐れがあるので
注意する
断熱効果により、熱い飲み物を入れても
本体外側は熱くなりません。
- 飲み口が熱くなっているので十分
気をつける
- 横転させない
やけど・汚れの原因になります。

ドライアイスは入れない

飲み物がふき出たりすることがあり
危険です。

電子レンジでの加熱はしない

火花が飛び危険です。

車中など傾いたり転倒する可能性が
ある場所では絶対に使用しない

本体が倒れたり、傾いた時に飲み物がこぼれ、
やけど・けがの恐れがあります。

お手入れの際は次のことを守る

- シンナーやベンジン・金属たわし・
研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー
などは、使用しない
製品を損傷する原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しない
さびや穴あきなど故障の原因になります。
- 煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や
食器乾燥器などは使用しない
傷やさびなど故障の原因になります。
- 丸洗いでできますが、つけ洗い(水中に
放置)はしない

飲み物を入れた状態で長く放置しない
成分の腐敗や変質の原因になります。

飲み物の保温・保冷以外に使用しない
飲み物を入れての保温や保冷を目的とした
ものです。

使用後はすぐに本体をよく洗う

- 本体はステンレスですが、スープ・スポーツ飲料などの塩分により、さびたり、
保温・保冷力が低下する原因になります。
- 腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因になります。
- 本体のステンレスを傷つけないように、柔らかいスポンジなどでお手入れして
ください。
傷がつくと、さびや穴あきなど故障の原因になります。

改造・分解修理はしない

故障や事故の原因になります。

本体外側の底に貼っている底プレートは
絶対にはがさない
さびや穴あきなど
故障の原因になります。



ストーブやコンロなど火のそばに
近づけない

やけどや故障、変色の原因になります。

直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH
調理器・IHクッキングヒーターなどの
上に載せない

火災・故障の原因になります。

ご注意とお願い

熱いやかんを本体の飲み口に触れさせない

転倒してやけどなどの恐れがあります。また傷がつく原因になります。



持ち運びの際は、飲み物がこぼれないように注意する

傾いたときに飲み物がこぼれ、やけどや汚れの原因になります。

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない

本体がへこみ、保温・保冷力が低下することがあります。

缶やびんなどを本体に入れない
傷や変形、故障の原因になります。

外気温や放置時間により、保温・保冷力が異なります。

本体の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしない
はがれる原因になります。

●本体のステンレスは、金属特有のにおいがする場合がありますが、異常ではありません。

精密機器付近で使用の際は転倒しないよう十分に注意する。また、精密機器と一緒に持ち運ばない

傾いた時に飲み物がこぼれ、機器の故障の原因になります。また、やけど・けがの恐れがあります。

大きな氷を入れる場合は、無理やり押しこまない

無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形し、故障の原因になります。

アイスピックなど先のとがったものでつかない

破損や保温・保冷力低下の原因になります。

においの強いものを入れると、におい移りの原因になります。

においがついた場合は P.7「Q&A」参照

熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が変わります。お早めにお飲みください。

使い方

●お使いになる前に本体をぬるま湯で十分に洗ってください。

1 飲み物を入れる

入れすぎると飲み物がこぼれる原因になります。




保温(保冷)の場合はあらかじめ少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)したあとで飲み物を入れると保温(保冷)効果が上がります。

飲み物の位置



2 飲み物を飲む

●飲み物を飲むときは、本体を急に傾けずにゆっくり飲んでください。
(こぼれてやけどなど危険です。また衣服を汚す原因になります。)

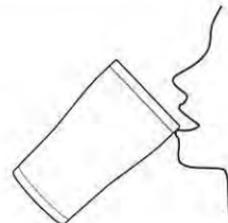

お手入れ

●においや汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にお使いいただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

本体

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて軽く洗う。
- ②すすぎ洗いのあと、水気をふいてよく乾燥させる。

お手入れ時の注意

●煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。

●本体外側は、漂白剤を使用しないでください。

●本体の塗装、印刷、シールがはがれる原因になります。

●シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しないでください。

●塩素系漂白剤は使用しないでください。

●丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。

●本体を丸洗したあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。

水滴のあとやさびが発生する原因になります。



赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内部に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、約30分～1時間置いたあと、本体内部をきれいに洗ってからお使いください。
(上記「お手入れ」参照)

茶しぶなどのお手入れ

本体にこびりついた茶しぶなどの汚れには「象印ステンレスボトル用洗剤 **ピカボトル**」をお使いください。(別売品)(P.7「別売品の購入について」参照)

●保管するときは、ポリ袋などに入れた状態で箱に入れ、高温・多湿の場所をさけて保管してください。その際、製品が汚れていないか、よく乾燥しているかを確認してください。

Q&A

症状	原因	処置
飲み物・本体内部がにおう	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内部に茶しぶなどの汚れが付着していませんか?	お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はピカボトルをお使いください。(P.6参照)
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲み物を入れていませんか?	十分に熱い(冷たい)飲み物を正しい位置まで入れてください。(P.5「飲み物を入れる」参照)

別売品の購入について

●お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店で
お求めください。(ホームページでのご購入はP.8「お客様ご相談窓口」参照)

部品名	部品番号
ステンレスボトル用洗剤 ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01

お求めの際は製品の色柄記号までご指定願います。
(底部に表示)

<表示例>

SX-DD45-**NZ** ←色柄記号