

取扱説明書

ステンスタンプラー
SX-FSE45 型


ご使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは大切に保管してください。

●ご使用ごとに各部品がつけられていることをご確認ください。

各部のなまえ

ふたセット

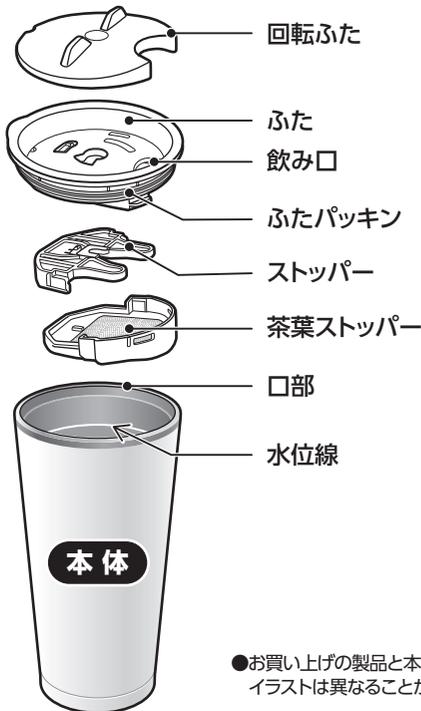

この製品は密閉構造ではありません。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で製品登録をお願いいたします。

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

「ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト」

<https://www.zojirushi-support.jp/>

- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。
- 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

- 警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。
- 注意** 軽傷または物的損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

- ⊘ してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ 実行しなければならない「指示」内容です。

警告

- ⊘ 乳幼児には使用させない。また、乳幼児の手の届くところには置かないやけど・けがの恐れがあります。

注意

熱い飲み物を入れて使用する場合

- ❗ ●やけどの恐れがあるので注意する
- 飲み物を飲むときは、急に傾けずにゆっくり飲む
- 本体に飲み物を入れるときは、転倒しないように注意する

- ⊘ 製品専用の部品以外はつけない
改造・分解修理はしない
製品を振らない
回転ふたを閉めた状態でも、傾けたり、振ったり、転倒させない
この製品は密閉構造ではないため、漏れ・汚れの原因になります。
保温・保冷性能が低下した製品は使用しない
真空層から水の音がする場合は使用しない
真空層からしみ出た水を飲み体調不良を起こす恐れがあります。
- 落とすと危険なため、ふたセットを持って運ばない
精密機器と一緒に持ち運ばない
飲み物がこぼれると、機器の故障の原因になります。
飲み物の保温・保冷以外に使用しない
直飲みを目的とした製品です。注ぐとふたセットがはずれたり、汚れや飛び散る原因になります。
ストーブ・コンロなど火のそばに近づけない
やけど・製品の故障の原因になります。
電子レンジでの加熱はしない
火花が飛び恐れがあります。
また、変形・変色の原因になります。
- ふたセットをつけたまま飲み物を入れない
あふれ出る場合があります。



❶ 直火（ガス台など）・電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に載せない

火災・故障の恐れがあります。

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない
製品の破損、保温・保冷性能が低下する原因になります。


缶・びんなどを本体に入れない
変形し、故障の原因になります。

車中など傾いたり転倒する可能性がある場所では絶対に使用しない

製品が倒れたり、傾いたときに飲み物がこぼれ、やけど・けがなどの恐れがあります。

❷ 飲み物の量は水位線より少なめに入れる
入れすぎてふたセットを閉めると、飲み物があふれる原因になります。また、あとから漏れ出すことがあります。

飲み物の位置

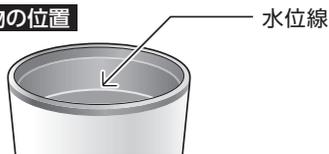

ふたセットは確実に組み立てた状態で本体につける

飲み物はその日のうちに飲みきる

長時間放置した場合、飲み物が腐敗する原因になります。また飲み物がふき出る原因になります。

ドライアイスは入れない

飲み物がふき出たりすることがあり危険です。

アイスピックなど先のとがったもので突かない

製品の破損、保温・保冷性能の低下する原因になります。

本体の絵柄がはがれるため、つめや固いものでひっかいたり、こすったりしない

本体外側の底に貼っているシールをはがさない
故障の原因になります。



使用後は製品を洗う

特にスポーツ飲料を入れて使用したあとは、すぐに本体内側・本体口部・ふたセットをよく洗う

腐敗・カビ発生・におい移り・変色・漏れる原因になります。

また、本体のさび・穴あきの原因になります。

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れる

無理やり押し込むと製品が変形し、故障や漏れる原因になります。

精密機器の近くで使用するときには転倒しないよう十分に注意する

飲み物がこぼれると、機器の故障の原因になります。


パッキン部に茶葉などははさんだ状態で、ふたセットをつけると漏れる原因になります。

使い方

- ご使用前にお手入れ方法に従って十分に洗ってください。
- この製品は密閉構造ではありません。
飲み物を入れた状態でバッグなどに入れて持ち運ばないでください。
- 本体のステンレスは、金属特有のにおいがする場合がありますが、異常ではありません。

1 本体からふたセットをはずす


ふたの凸部に指をかけて上にはずす

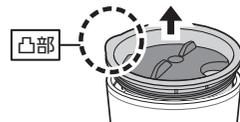

2 飲み物を入れ、ふたセットをつける


飲み口を閉めた状態で、少し回しながら本体に押し込んで確実につける

- 飲み物は水位線より少なめに入れてください。
- ふたセットは本体を立てた状態で、確実につけてください。
- 茶葉を使用する場合は、先に茶葉を入れてお湯を注いでからふたセットをつけてください。

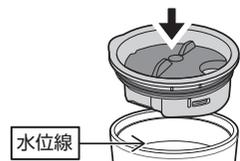


3 飲み物を飲む

右図のように回転ふたを回し、飲み口を開けてから飲む

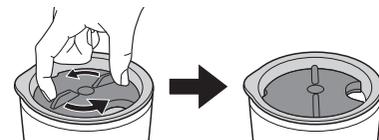

- 飲み物を飲んだあとは、本体を立てた状態で確実に飲み口を閉めてください。

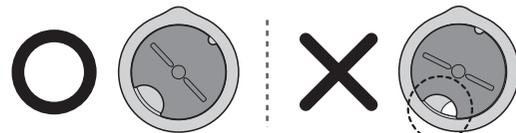


茶葉ストッパーをつけずに使用する場合

茶葉を入れないときは茶葉ストッパーをつけなくても使用することができます。

ストッパーは必ずつけてください。


回転ふたがはずれ、飲み物が漏れたり、やけどなどの恐れがあります。

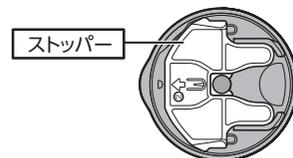

ふたセットの分解方法


1 茶葉ストッパーをはずす

ふたセットから茶葉ストッパーをはずす

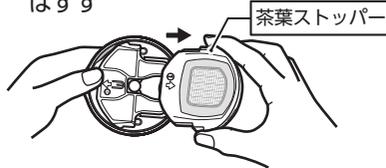


2 ストッパーをはずす

回転ふたを押さえながらストッパーをはずす

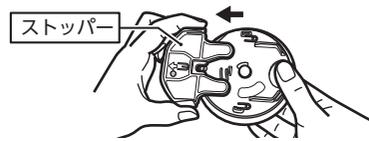


3 回転ふたをはずす

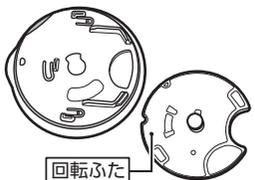

4 ふたパッキンをはずす

切り欠き部からふたパッキンをはずす

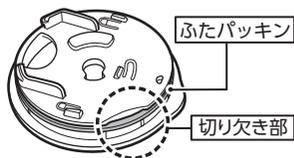

ふたセットの組立方法


1 ふたパッキンをつける

ふたパッキンの凸部が外側になるようにつける




2 回転ふたとストッパーをつける

ふたに回転ふたを差し込み、手で押さえながらストッパーをつける

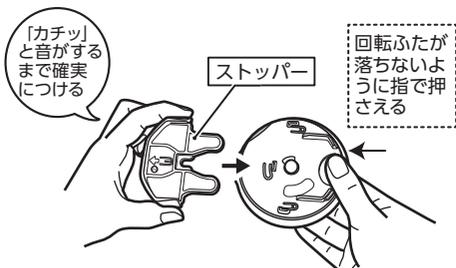

3 茶葉ストッパーをつける

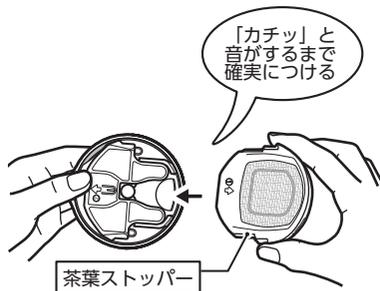

お手入れ

- におい・汚れの付着、カビ発生を 방지、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- 必ず分解してからお手入れをしてください。(P.5「ふたセットの分解方法」参照)

お手入れ時の注意

製品が損傷する原因になりますので、以下のことに注意してください。

- 煮沸はしないでください。また、食器洗い乾燥機・食器乾燥器などは使用しないでください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などは使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。また、本体外側の塗装・印刷・シールは、塩素系以外の漂白剤でも、はがれる原因になるため、お手入れには使用しないでください。
- 本体は丸洗いでできますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体内側を傷つけないように洗ってください。
- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。

お手入れ方法

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う
- ②すすぎ洗いのあと、水気が残らないように乾燥させる
- 洗いきれい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。

■お手入れのときは、「ピカボトルシリーズ ボトル用スポンジ」をご利用ください。(別売品) (下記 参照)

赤さび状の斑点や水アカ

- ①食酢を約10%加えた湯を本体内側に入れる
- ②ふたセットをつけずに30分~1時間置く
- ③本体内側をよく洗う

茶しぶ・コーヒーのこびりついた汚れ(本体内側・ふたセット)

- 「ピカボトルシリーズ ステンレスボトル用洗浄剤」をご利用ください。(別売品) (下記 参照)
- 洗浄のときはふたセットを本体からはずしてください。

ピカボトル シリーズ

■お手入れにはピカボトルシリーズをおすすめいたします。

商品名(ピカボトルシリーズ)		品番
ステンレスボトル用 洗浄剤	パウダータイプ(10g×4包入り)	SB-ZA01
	タブレットタイプ(8錠入り)	SB-ZB01
ボトル用スポンジ		MB-AA01

故障かなと思ったとき

症状	原因	処置
ふたセットから飲み物が漏れる	ふたパッキンが正しく、しっかりつけられていますか。	ふたパッキンの取り付け位置や方向・浮きがないことを確認してください。(P.5「ふたセットの組立方法」参照)
	ふたパッキンが汚れていませんか。	お手入れ方法を参考にしてください。(P.6「お手入れ」参照)
	飲み物を入れすぎていませんか。	少量の飲み物を捨て、正しい量にしてください。(P.3「飲み物の位置」参照)
飲み物や本体内側・ふたセットがにおう	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内側・ふたセットに茶しぶなどの汚れが付着していませんか。また、においが強いものを入れていませんか。	お手入れ方法を参考にしてください。汚れが落ちにくい場合は「ピカボトルシリーズ ステンレスボトル用洗剤」をご利用ください。(P.6「お手入れ」参照)
保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲み物を入れていませんか。	十分に熱い(冷たい)飲み物を入れてください。あらかじめ本体に熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)しておくことで保温(保冷)に効果的です。
本体塗装部にスジ状の傷のような跡がつく	金属などにこすれて発生した金属粉が付着したものです。	柔らかい消しゴムで消してください。
飲み物に茶葉が混ざる	スムーズに飲み物が飲めるようにふたと茶葉ストッパーの間にわずかなすき間を設けており、茶葉が漏れることがありますが異常ではありません。	
本体を振ると「シャカシャカ」という音がする	保温・保冷効果を高めるために、本体内部に入れている金属箔がこすれて出る音です。異常ではありません。	

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は下記の「ホームページのご案内」参照)

部品名 (P.1「各部のなまえ」参照)	部品番号
ふたセット	BS215803A-01
ふた	BS215005L-01
回転ふた	BS215006L-01
ふたパッキン	BS215007M-00
ストッパー	BS215008L-01
茶葉ストッパー	BS215803L-01

- ふたセットは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- ふたセットなどの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてきたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換(有料)してください。
- 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などで困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

受付時間 9:00~17:00

月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ
……………TEL (06)6356-2451(有料)
 - FAXでのお問い合わせ
……………FAX (06)6356-6143(有料)
- 製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043
大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポート

<https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>



象印マホービン株式会社