

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は下記の「ホームページのご案内」参照)

部品名（P.1「各部のなまえ」参照）	部品番号
ごはん容器セット（ごはん容器パッキンつき）	BB264808L-06
ごはん容器パッキン	BB264021M-00
おかず容器セット（1個）	BB294805L-05
はし箱セット（はし箱・はし）	567707-31
ポーチ	BB612001N-01

- ごはん容器パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- 容器セットなどの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてきたり損傷してきた場合は新しい部品に交換（有料）してください。
- 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ TEL (06)6356-2451（有料）
- FAXでのお問い合わせ FAX (06)6356-6143（有料）
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

■ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト <http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

象印マホービン株式会社



家庭用




取扱説明書

保温弁当箱
SZ-MB 型

ご使用前に必ずお読みください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

- ご使用ごとに各部品が取りつけられていることをご確認ください。

各部のなまえ

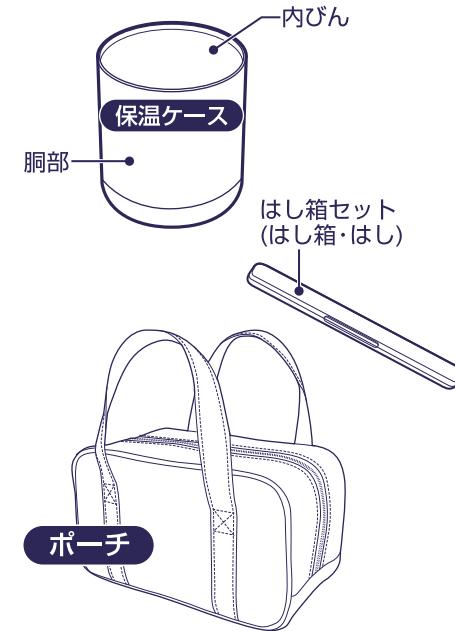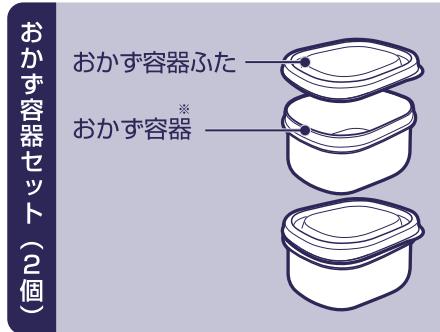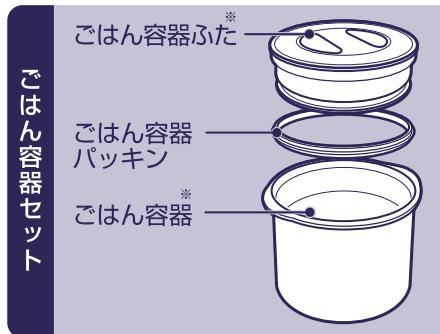

※銀イオン(Ag⁺)を配合したAg⁺抗菌加工です。

試験機関：社団法人 京都微生物研究所
試験方法：JIS Z 2801に基づく
抗菌の方法：Ag⁺
抗菌の対象部分：ごはん容器・ごはん容器ふた
　　おかず容器
試験結果：99.9%の抗菌効果
(試験番号 0803-8109, 0803-8110)

●お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

必ずお守りください

●ご使用になるときは、やけどや内容物の変質・変色、製品の故障や汚れを防ぐために次のことは、必ずお守りください。

乳幼児の手の届くところには置かない
また、いたずらには十分注意する
やけどやけがなど危険です。

食品の保温以外には使用しない

ポーチの持ち手を持って振り回さない
けがや損傷など危険です。

火を通したおかず類は、冷ましてから
おかず容器に入れる

熱いままふたをすると腐敗の原因になります。
熱いままふたをすると容器ふたが変形したり、
内容物が漏れる原因になります。

ごはん容器・おかず容器にスープ類を
入れない

内容物が漏れる原因になります。

ごはん・スープ類・おかずを保温ケースに
直接入れない

さびが発生する原因になります。

製品の横置きはしない

内容物が漏れる原因になります。

電子レンジで各容器の内容物を加熱するときは次の点を守ること

- 各容器のふたは、はずしてから加熱する ふたを加熱すると変形や破損の原因になります。
- 保温ケースを入れない 火花が飛び危険です。
- 複合電子レンジのオーブングリル機能で使用しない
他の料理でオーブン・グリルを使用したあとレンジで加熱する場合は、
庫内が冷めてから使用する 容器が変形し故障の原因になります。
- 各容器を電子レンジで空だきしない 容器が変形し故障の原因になります。
- 油類、糖分の多い食品を長時間加熱しない 高温になり容器が変形し故障の原因になります。

内容物を長時間保存しない 腐敗の原因になります。

また、生ものや乳製品など変質・腐敗しやすい物の保温はしない

腐敗ガスの圧力で、容器が破損や変形する原因になります。

改造や分解修理はしない
故障や事故の原因になります。

保温ケース外側の底に貼っているシール
は絶対にはがさない
さびや穴あきなど故障の原因になります。

内容物で保温ケースが汚れたときは
できるだけ早くふき取る
さびや穴あきなど故障の原因になります。

ストーブやコンロなど火のそばに近づ
けない
変形や変色の原因になります。

直射日光のある場所に長時間放置
しない
変色する原因になります。

ごはん容器パッキンは必ずつけた状態で
使用する
内容物が漏れる原因になります。

炊き込みごはんや焼き飯など、具や調味料
を加えて炊いたごはんは入れない
腐敗の原因になります。

おかず容器には生ものや乳製品など変質・腐敗しやすい物は絶対に入れない
腐敗ガスの圧力で、容器が破損や変形する原因になります。

ごはんやおかず類は、できるだけ早く(6時間以内)食べる
このとき、ごはん・おかず類は一度に食べるべき 腐敗の原因になります。

お手入れの際は次のことを守る

- シンナー・ベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、
使用しない 製品を損傷する原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しない
さびや穴あき(保温ケース内側)など故障の原因になります。
- 煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しない
傷やさび・変形など故障の原因になります。
- 丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしない

ご注意とお願い

落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えない
樹脂部分が破損したり、保温ケースの
ステンレス表面がへこみ、保温性能が
低下することがあります。

ポーチは通気性の良い場所に保管する
湿度の高い状態はシワの原因になります。

缶やびんなどを保温ケースに入れない
変形し、故障の原因になります。

製品専用の部品以外は取りつけない
漏れや故障の原因になります。

使用後は必ず容器やパッキンをきれい
に洗う

腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因
になります。また内容物が漏れる原因に
なります。

製品は必ず専用ポーチに入れる
専用ポーチを使用しない場合、保温効力が
下がる原因になります。

保温ケースの縫合をつめや固いもので
ひっかいたり、こすったりしない
はがれる原因になります。

においの強い物や色素の濃いおかず類(ほうれん草・たくあん・しそ・にんじん
などの有色野菜)はラップフィルムやクッキングホイルに包んで入れる
直接入れるとにおいがついたり、色素がしみ込んで変色する原因になります。


使い方

●ご使用前に、各容器やはしなどをぬるま湯で十分に洗ってください。

1 ごはん容器を取り出す

ごはん容器のつばを持ち、保温ケースから取り出す

- ふただけを持って取り出さないでください。(落下する原因になります。)

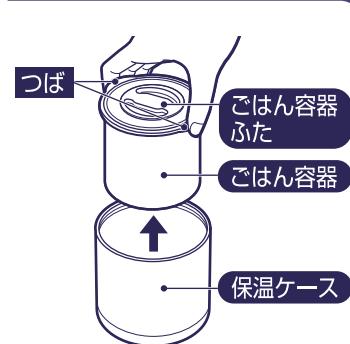

2 予熱する

①保温効果を高めるために、あらかじめ保温ケース(8分目)・ごはん容器(ラインより下まで)に熱湯を入れ、1~2分あたためる

②予熱後はその湯を捨て、水気をふき取る




3 ごはん容器にごはんを入れる

ごはん容器に炊きたての熱いごはんを入れてふたをし、保温ケースにセットする


- ごはんの量は図のラインより下までにしてください。

ごはん容器

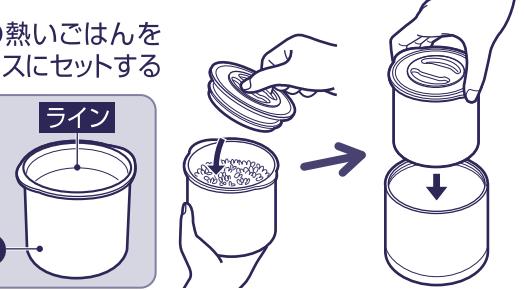

4 おかず容器におかずを入れる


- ①おかず容器ふたをつまみの部分から押し上げるようにして開ける
- ②おかずを入れ、おかず容器ふたとおかず容器のふちをかみ合わせながら、中の空気を押し出すよう閉める

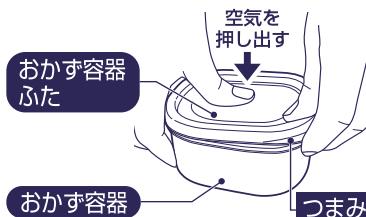

5 ポーチに入れる

保温ケースにセットしたごはん容器セット、おかず容器セットをポーチに入れる

- はし箱セットはごはん容器セット・おかず容器セットの上にのせてください。

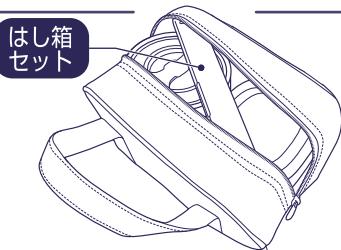

- かばんなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、製品を縦に置いてください。


お手入れ

●いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

ごはん容器パッキンのはずし方・つけ方


■はずし方

ごはん容器ふたの切り欠き部に、つまようじなどを差し込みはずす

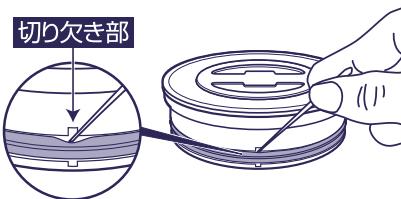

■つけ方

ごはん容器パッキンの凸部が外側になるように、ごはん容器ふたの溝に確実に取りつける

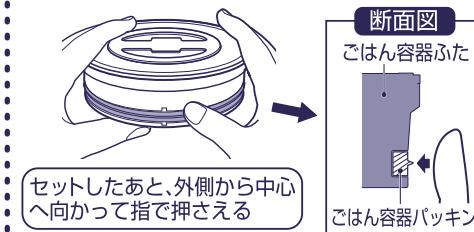

- パッキンを取りつけ後、ねじれたり、ふくれた箇所のある場合は指先で均等になるよう正しく直してください。

おかず容器セット
ごはん容器
はし箱・はし

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤に浸して洗い、水気をよくふいて乾燥させる
●乾燥の際は、ふたをしないで乾燥させてください。

保温ケース
ごはん容器ふた

①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジなどに含ませて洗う
②水で流し洗いをする
③乾いた柔らかい布で水をふき取る
●つけ洗いはしないでください。
内部に水が入り出なくなることがあります。
●ごはん容器パッキンはご使用ごとに、はずして洗ってください。
●ごはん容器パッキンは、忘れずに取りつけてください。

ポーチ

ネットに入れ洗濯機の手洗いコースまたはドライコースで洗い、日陰でよく乾燥させる。
●手洗いをする場合は、水または30℃以下のぬるま湯で軽く手洗いして、十分乾燥させてください。
●洗濯乾燥機では乾燥させないでください。
●エタノールやアルコールを含む洗剤は使用しないでください。

においがついた場合の処置

長時間、汚れたまま置いたり洗い方が不十分な場合、いやなにおいが発生したり、樹脂が変色します。においがついてしまった場合は、次のように処置してください。

保温ケース内側・ごはん容器セット
おかず容器セット

十分に洗ったあと、水気をふき取り風通しの良い場所に置き、日光で1~2時間乾燥させる

お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
- 保温ケース外側は、漂白剤を使用しないでください。

保温ケースの塗装、印刷、シールがはがれる原因になります。



- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。製品を損傷する原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 保温ケースは丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 保温ケースを丸洗いしたあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。水滴のあとやさびが発生する原因になります。

Q&A

症 状

製品を振ると「シャカシャカ」という音がする

処 置

保温効果を高めるために、保温ケース内部に入れている銅箔(アルミ箔)がこすれて音がする異常ではありません。

仕 様

品 番		SZ-MB04
実 容 量	ごはん容器(保温米飯容量)※	0.36L (0.13L)
	おかず容器	0.3L×2個

※保温米飯容量は炊く前の米の量です。