

保証書



業務用

マイコン チョコレートウォーマー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	TH-DT06		修理メモ
※お客様	お名前	電話番号	
	ご住所 〒		
※お買い上げ日	※販売店名・住所・電話番号		
年月日			
保証期間	お買い上げ日より		
	本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 車輛・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話(06)6356-2451

マイコン チョコレートウォーマー

型名 TH-DT06


取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

安全上のご注意	1~3
各部のなまえ	4
使い方	5~7
お手入れ	8
故障かなと思ったとき	9
部品の交換・購入について	9
仕様	10
アフターサービス	10
お客様ご相談窓口	10
保証書	裏表紙

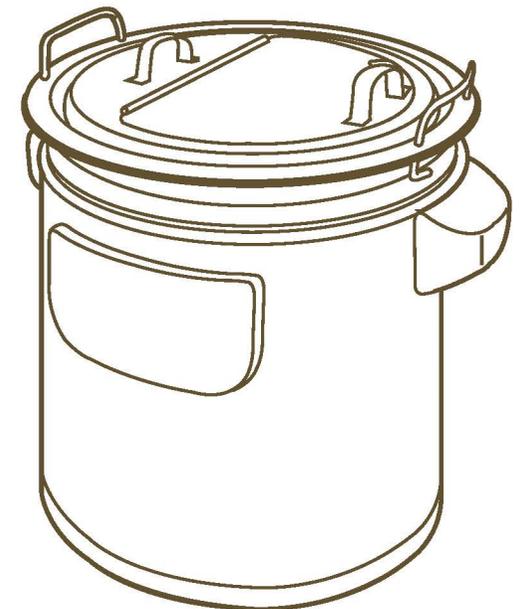

愛情点検

長年ご使用のマイコンチョコレートウォーマーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ご使用中、コード・差し込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ、がたつき、緩みがある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

 警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	 注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
---	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 してはいけない「禁止」内容です。	 実行しなければならない「指示」内容です。
---	--

警告

 分解禁止 改造はしない。また修理技術者以外の人、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。	 禁止 子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがの恐れがあります。
 ぬれ手禁止 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがの恐れがあります。	 禁止 コードや差込みプラグが傷んでいたたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
 水ぬれ禁止 水に浸けたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない ショート・感電の恐れがあります。	 コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。
 禁止 交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。	

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

警告

 必ず実施 定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	 必ず実施 異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがの原因になります。 <異常・故障例> ●コードや差込みプラグが異常に熱くなる ●コードに深い傷や変形がある ●焦げくさいにおいがする ●製品の一部分に割れ・がたつき・緩みがある ●ビリビリと電気を感じる このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する
 必ず実施 差込みプラグは、刃（プラグの先端）及び刃の根元にほこりが付着している場合はよく拭く 火災の原因になります。	
 必ず実施 差込みプラグは根元まで確実に差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	

注意

 接触禁止 使用中や使用後しばらくは高温部（本体・ふた・なべなど）に触れない やけどの恐れがあります。特に乳幼児には、触らせないようにご注意ください。	 禁止 水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。
 禁止 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。	 禁止 壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
 禁止 専用なべ以外は使用しない なべが過熱したり、異常動作の原因になります。	

安全上のご注意 つづき

⚠ 注意



プラグを
抜く

**使用時以外は、差込みプラグ
をコンセントから抜く**

けが・やけど・絶縁劣化による
感電・漏電火災の原因になり
ます。



必ず実施

お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れが
あります。



必ず実施

**差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを
持って抜く**

感電・ショート・発火の原因になります。

お願い

■電源は正しく配線されたコンセント
を使用する

感電・火災の恐れがあります。

■本体の丸洗いや、本体となべの間に
水を入れたりしない

感電・故障の原因になります。

■取り扱いがていねいに

強い衝撃を与えたり持ち運び中に落としたり
すると、けが・やけど・故障・変形の恐れが
あります。

■なべの外側や本体の内側に異物が
ついたまま使わない

性能が落ちたり、故障の原因になります。

■やけどに注意する

- 使用中は本体・ふた・なべなどが高温に
なっていますのでご注意ください。
- ふたを開けるときは、蒸気にご注意ください。
- 使用中は手がなべなどに当たらないよう
ご注意ください。

■本体を直火(ガス台など)や電気ヒーター・
IH調理器・IHクッキングヒーターなどの
上に置かない

火災・故障の原因になります。

■空だきはしない

火災・故障の原因になります。

■なべで油を使った調理をしない


なべの変形・油の発火の原因になります。

■なべは直接火にかけない


なべが転倒し、やけど・けがの恐れが
あります。

■本製品の樹脂材料は、耐熱性、耐久性向上のため、特殊な材料を使用しています。
そのために、一部表面が白っぽく模様のように見える場合がありますが、異常ではありません
ので安心してご使用ください。

各部のなまえ

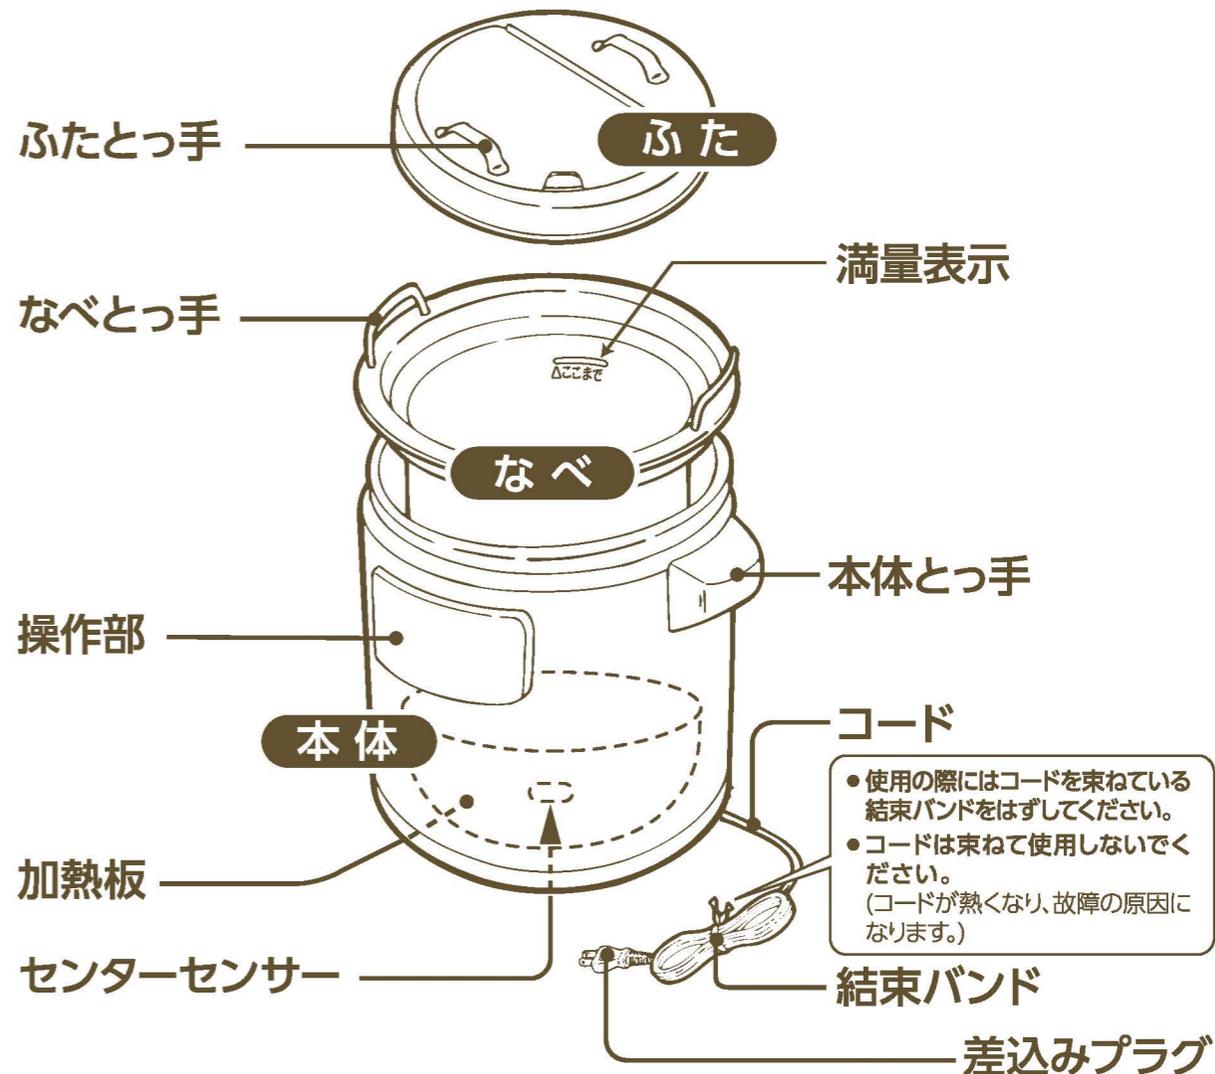

操作部

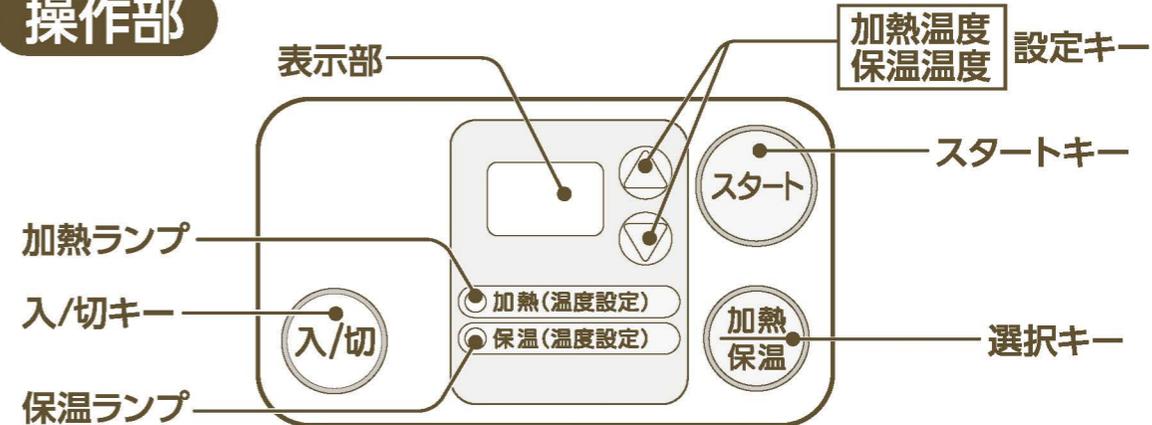


使い方

お願い

- チョコレートを溶かす・保温する以外の用途で
使用しないでください。
- なべを直火にかけないでください。




1. なべに材料を入れ、 ふたをして本体にセットする

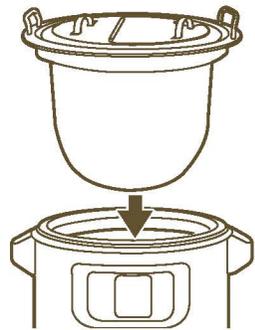

- なべの外側、本体内側についた水分や
異物をふき取り本体に確実にセットし
てください。
- なべを本体に入れる時は静かに入れて
ください。

2. 差込みプラグをコンセントに 差し込み、**入/切** キーを押す

初期設定温度の60℃、
または前回設定温度を表示

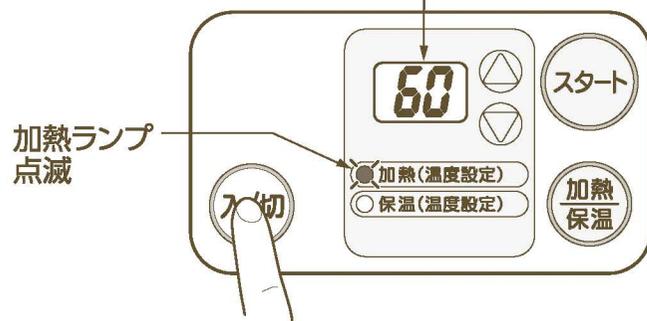


- 加熱ランプが点滅し、表示部に加熱
温度を表示します。

3. 加熱温度を設定する

△▽ キーを押して加熱温度を設定します。


加熱温度を55℃に設定する場合

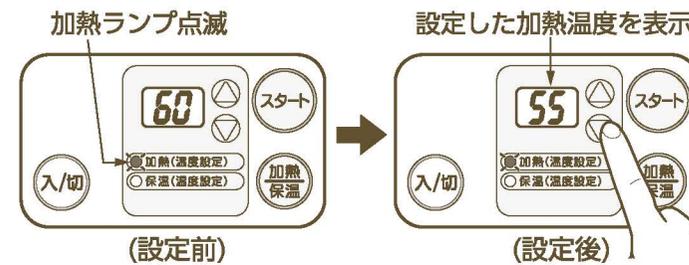

- 温度は25～70℃まで1℃単位で
設定できます。
- 工場出荷時、加熱温度は60℃に設定
されています。
- 次に使用する時には前回の設定を
記憶しています。
- **Ⓜ** キーは押すたびに、加熱(温度
設定)と保温(温度設定)が切り替わ
ります。
- **△▽** キーは、押しつづけると早送り
ができます。
- 加熱温度は目安です。

4. 加熱する

スタート キーを押します。

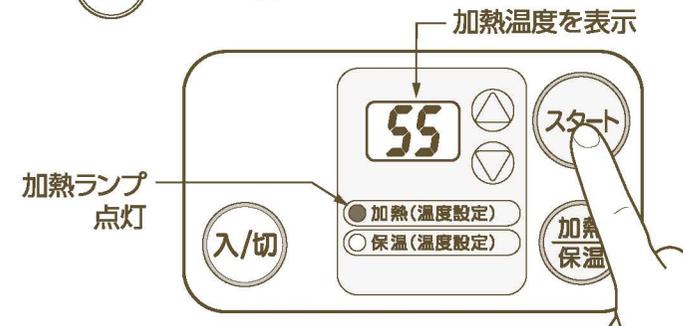

設定温度まで加熱したあと

加熱を終了するとき

→ **入/切** キーを押す

保温に切り替えるとき

→ P.7 [5. 保温する]


- 差込みプラグをコンセント
から抜いてください。

- 加熱ランプが点灯にかわり、加熱を
開始します。
- 加熱中も **△▽** キーで加熱温度を
変更できます。
- 溶けたチョコレートは、材料・使用量・
室温によって、なべの中で温度ムラが
生じることがありますので、ヘラなど
でかき混ぜてください。

5. 保温する


① キーを押して、保温(温度設定)に切り替えます。

●なべの中の材料が設定した加熱温度に達していないと切り替えはできません。

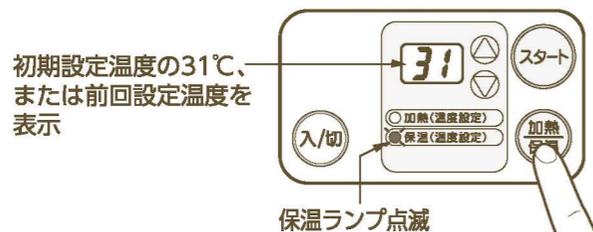

② キーを押して保温温度を設定します。

保温温度を35°Cに設定する場合

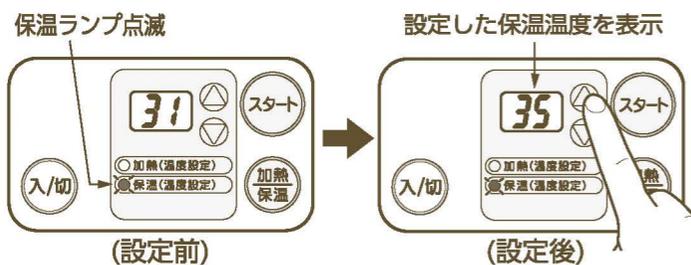

③ キーを押します。

●保温ランプが点滅し、表示部に保温温度を表示します。

●次に使用する時には前回の設定を記憶しています。

●温度は25～70°Cまで1°C単位で設定できます。

●工場出荷時、保温温度は31°Cに設定されています。

● キーは、押しつづけると早送りができます。

●保温温度は目安です。溶けたチョコレートは、材料・使用量・室温によって、なべの中で温度ムラが生じることがありますので、ヘラなどでかき混ぜてください。


●保温ランプが点灯にかわり、保温を開始します。

●保温中も キーで保温温度を変更できます。

6. 使用後

① キーを押します。

② 差込みプラグをコンセントから抜きます。

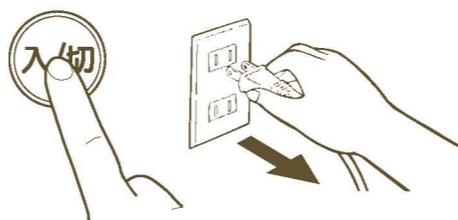

差込みプラグをコンセントから抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。

●次のものは使用しないでください。

- 台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤など(変色・割れ・劣化・腐食の原因)
- みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)

●サンドペーパーは、加熱板・センターセンサー以外に使用しないでください。

●化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)

●食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。(変色の原因)

●お手入れをしたあとは、乾いた柔らかい布で水分をよくふき取ってください。

本体	湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布にふくませ、固くしぼり汚れをふき取る。洗剤を使った後は水でしぼった布でふく。最後に乾いた柔らかい布で水気をふき取る。 本体内部へは絶対に水が入らないようにしてください。
本体操作部	水気をよくしぼった布で、ふき取る。
ふた なべ	湯または水に浸し、スポンジで洗い、水気をふき取る ●なべに食器類などを入れて一緒に洗わないでください。 ●なべについた水は、よくふき取ってください。水をつけたままにすると、なべや加熱板の腐食の原因となります。 赤さび状の斑点(もらいさび) がついたら… スポンジなどで汚れが落ちない場合は次の方法でお手入れをしてください。 ①レモン(4等分)または1Lにつき10gの洗浄用クエン酸を加えた熱湯をなべに入れ、本体にセットする ②1時間放置する ③湯を捨て、ナイロンたわし(通常のお手入れ時は使用不可)などで汚れをこすり落とし、よくすすぐ
コード 差込みプラグ	乾いた柔らかい布でふく
加熱板 センターセンサー	表面の汚れは、湯を含ませたふきんを固くしぼり、ふき取る(加熱板に異物がこびりついた場合は、市販の320番程度のサンドペーパーに水をつけ軽くみがく。また、はさまっている異物は、竹べらやはしなどで取り除いてください。)加熱板についた水は、腐食の原因になりますので、必ずふき取ってください。

故障かなと思ったとき

症状	原因
キー操作ができない 加熱できない	◆差込みプラグがはずれていませんか？
加熱中、「パチ」「パチ」と音がする	◆なべの外側・加熱板に水がついた状態で加熱されている音です。 → (入/切) キーを押し、冷めてから水気をふき取ってください。 ※水気がついた状態で使用されますとサビや腐食の原因になります。
停電が起こったら	◆停電前の状態を記憶していませんので、再度、操作をやり直してください。
材料が冷める	◆材料の量が少なすぎた ◆ふたをしなかった ◆設定温度が低すぎた
材料が焦げる	◆長時間、高温で加熱/保温した ◆設定温度が高すぎた
使用中、「カチッ」「カチッ」と音がする	◆本体内部が熱くなっている音です。異常ではありません。
材料が加熱されていない	◆なべが確実に本体にセットされていない。 ◆なべ・加熱板・センサーに異物がついている。

こんな表示をしたときは

症状	原因
”HH”表示になる	◆空だきになっていませんか。 → (入/切) キーを押し、なべ・本体が冷めてから使用してください。 ◆なべ・加熱板・センサーに異物はありませんか。 → (入/切) キーを押し、本体が冷めてからなべ・加熱板・センサーの異物を取り除いてください。 ◆なべが確実にセットされていますか。 → (入/切) キーを押し、本体が冷めてからなべを確実にセットしてください。 ※本体が完全に冷めるまで使用できないことがあります。
”F1” ”F2” ”--” ”00”の表示になる	◆お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●いずれの場合にもあてはまらない場合は、型名と共にお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入はP.10参照)

部品名	部品番号
ふた	634001-00
なべ	634086-00

仕様

型名	TH-DT06
電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	250W
平均保温電力	31W
実容量	6.0L
コードの長さ	1.4m
外形寸法(約cm)	幅36.5×奥行31.5×高さ38.5
質量	約6.5kg

- 平均保温電力は、室温20℃・実容量6.0L・設定温度60℃のときの数値です。
- この製品は、日本国内交流100V専用で設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.
After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.
此产品只针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。
此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。
본 제품은 일본 국내 교류 100V 전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼される時

「故障かなと思ったとき」(P.9)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

＜保証期間中＞

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

＜保証期間を経過しているとき＞

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。
「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト
<http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

お客様
ご相談センター 

受付時間 9:00~17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけません。電話でのお問い合わせ……………TEL (06)6356-2451(有料)
●FAXでのお問い合わせ……………FAX (06)6356-6143(有料)
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。
〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。