


# 表示部(液晶部)のくもりについて

長期間使われていなかったり、周囲環境の温度変化により、表示部がくもる場合があります。

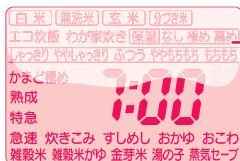

表示部のくもった部分

●左の表示部はNP-WT型です。

表示部がくもった場合には、下記の点をご確認ください。

## ①なべ外側の水滴をしっかりとふき取ってから本体にセットしていますか？

洗米やなべのお手入れ後、水滴が残った状態で本体にセットされると、本体内部に水が入り、故障や表示部がくもる原因となります。

## ②炊飯や保温をすると、くもりが取れますか？

炊飯や保温をすると、くもりが取れる場合は、本体内部の温度と室温の温度差によって結露していた可能性が考えられます。この場合は、大変ご不便をおかけしますが、数回炊飯することで改善しますので、引き続きご使用ください。

しばらくご使用いただいても、表示部のくもりがひどくなったり、水がたまっただような状態になっている場合は、本体内部に水が入っている可能性があります。その場合は点検修理が必要となりますので、お買い上げの販売店、または弊社のお客様相談窓口までご連絡ください。