


# 保温について（極め保温・保温切）


## 保温の流れ

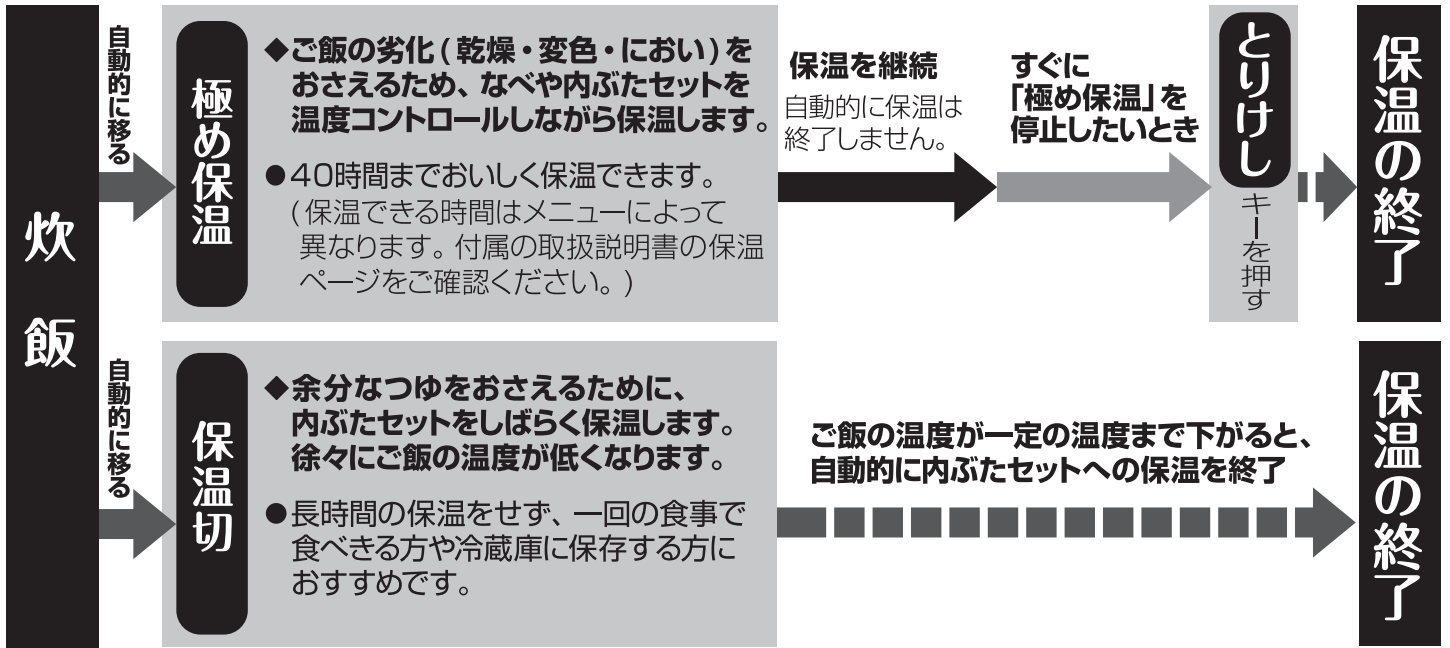

## 保温選択のしかた 「極め保温」・「保温切」のいずれかを設定するとき

### ●炊飯まえに保温の設定をする場合


1. 差込みプラグを差し込む。
2. 「保温選択」キーを押して保温の種類を選択する。

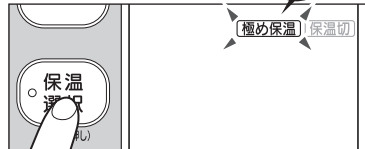

- ①「保温選択」キーを1回押すと、現在設定されている保温表示が点滅します。キーを押すごとに保温の種類が切りかわり、選択中の保温表示が点滅します。
- ②選択後、無操作状態で3秒が経過すると、点滅中の保温表示が点灯にかわり、「ピー」×3回ブザーが鳴ります。
- ③そのあと保温表示が消灯すれば設定完了です。
- ④次回炊飯後の保温は、設定された保温で動作します。

### ●保温中（保温ランプ点灯中）に保温を切りかえる場合

「保温選択」キーを押して保温の種類を選択する。

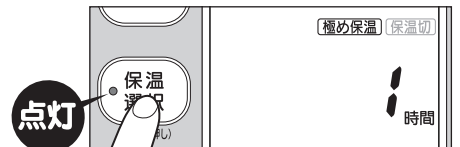

- ①押すごとに保温の種類が切りかわります。設定された保温表示が点灯します。
- ②すぐに設定された保温で動作します。
- ③次回炊飯後の保温は、設定された保温で動作します。

## 再保温のしかた 誤って保温を取り消してしまったり、保温ランプ消灯後に再度保温するとき


### ●再度、保温に入れる場合

「保温選択」キーを長押し（3秒以上）\*する。

「ピピッ」とブザーが鳴り、保温ランプが点灯したら、保温が開始されます。表示部に保温経過時間（「0時間」または「Oh」）が表示されるのをご確認ください。（保温中の表示を現在時刻表示に設定している場合は「0時間」または「Oh」が表示されることがあります。）

- ご飯やなべの温度が低いときは保温経過時間が点滅します。
- 「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」など取扱説明書に「保温しないでください」と記載しているメニューを選択しているときに、再保温をすると保温経過時間が点滅します。（メニューは機種により異なりますので、付属の取扱説明書の保温ページをご確認ください。）

\*キーの中央を押し、保温ランプが点灯するまで3秒以上指を離さないようにしてください。

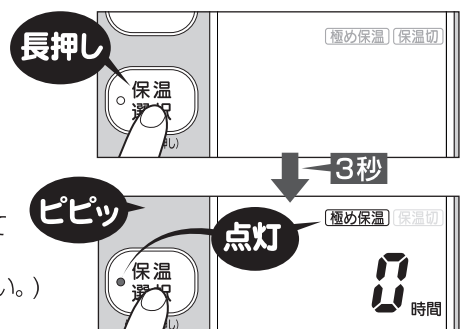

表示は機種により異なります。

# 保温に関する Q&A

Q1

現在設定している保温の種類を確認したいのですが。


A1

表示は機種や設定により異なります。

- ①炊飯中は「保温選択」キーを押すと、現在選択している保温が表示されます。
- ②炊飯・保温していないときは、「保温選択」キーを1回押してください。設定中の保温表示が点滅します。  
(そのまま無操作状態が3秒経過すると、「ピー」×3回ブザーが鳴り、保温表示が点灯後、消灯します。)

保温表示例

選択中の保温表示が点滅

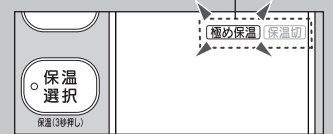

- ③保温中は、設定中の保温表示が点灯していますのでご確認ください。

保温表示例

選択中の保温表示が点灯



Q2

再保温したら、液晶に表示された保温経過時間が点滅しています。どうしてですか？

A2・3

下記のような場合は点滅します。

- ①「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」など保温を禁止しているメニューの場合  
(メニューは機種によって異なりますので、取扱説明書の保温ページをご確認ください。)
- ②再保温開始時に、ご飯やなべの温度が低い場合  
再保温時に点滅している保温経過時間は、点灯にかわりません。点滅のままになります。

Q3

再保温時に点滅している保温経過時間は、ご飯の温度がどれくらいになれば、点灯にかかりますか？

Q4

保温表示が点滅しているのはどうしてですか？

A4

「保温選択」キーを押して、保温の種類を選択しているときは点滅します。

Q5

保温がいつのまにか終了しています。どうしてですか？

A5・6

- ①保温切になっていませんか？  
→炊飯まえに「保温選択」キーで「極め保温」を選択してください。
- ②再保温ではなく、保温選択していませんか？  
→炊飯ジャーが動作していない状態から、保温をしたい場合は「保温選択」キーを長押し(3秒以上)してください。

Q6

保温または再保温ができません。

Q7

「極め保温」で保温していますが、食べたときに、ご飯がぬるい気がします。

A7

「極め保温」はご飯の劣化をおさえるために保温温度をコントロールしています。  
お召し上がりのまえに「あったか再加熱」でご飯をあたためなおしてください。  
(付属の取扱説明書の「あったか再加熱」をご確認ください。)