

|    |           |               |
|----|-----------|---------------|
| 仕様 | 型名        | EGG-A03       |
|    | 定格        | 100V 300W     |
|    | 温度ヒューズ    | 118℃          |
|    | 電源コードの長さ  | 1.4m          |
|    | 外形寸法(約cm) | 幅21×奥行18×高さ22 |
|    | 質量        | 約0.6kg        |

**温泉たまご器保証書** 持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

|  |                         |         |      |      |            |   |  |     |   |  |                |          |  |      |                         |  |  |   |  |  |
|--|-------------------------|---------|------|------|------------|---|--|-----|---|--|----------------|----------|--|------|-------------------------|--|--|---|--|--|
| <table border="1"> <tr> <td>型名</td> <td colspan="2">EGG-A03</td> <td rowspan="4">修理メモ</td> </tr> <tr> <td>お客様<br/>お名前</td> <td colspan="2">☎</td> </tr> <tr> <td>ご住所</td> <td colspan="2">〒</td> </tr> <tr> <td>●お買い上げ日<br/>年月日</td> <td colspan="2">●販売店名・住所</td> </tr> <tr> <td>保証期間</td> <td colspan="2">お買い上げ日より<br/><b>本体1年</b></td> <td></td> </tr> </table> | 型名                      | EGG-A03 |      | 修理メモ | お客様<br>お名前 | ☎ |  | ご住所 | 〒 |  | ●お買い上げ日<br>年月日 | ●販売店名・住所 |  | 保証期間 | お買い上げ日より<br><b>本体1年</b> |  |  | <p>●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。</li> <li>保証期間内でも次の場合には有料修理になります。             <ul style="list-style-type: none"> <li>(イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。</li> <li>(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。</li> <li>(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。</li> <li>(ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輦、船舶へのとう職)に使用された場合の故障および損傷。</li> <li>(ホ) 本書のご提示がない場合。</li> <li>(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。</li> <li>(ト) 消耗部品の交換。</li> </ul> </li> <li>本書は日本国内においてのみ有効です。<br/>This warranty is valid only in Japan.</li> <li>本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。</li> </ol> <p>●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。ご了承ください。</p> <p>●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。</p> <p style="text-align: center;"><b>象印マホービン株式会社</b><br/>〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06) 6356-2391</p> |  |  |
| 型名   | EGG-A03                 |         | 修理メモ |      |            |   |  |     |   |  |                |          |  |      |                         |  |  |   |  |  |
| お客様<br>お名前   | ☎                       |         |      |      |            |   |  |     |   |  |                |          |  |      |                         |  |  |   |  |  |
| ご住所  | 〒                       |         |      |      |            |   |  |     |   |  |                |          |  |      |                         |  |  |   |  |  |
| ●お買い上げ日<br>年月日   | ●販売店名・住所                |         |      |      |            |   |  |     |   |  |                |          |  |      |                         |  |  |   |  |  |
| 保証期間   | お買い上げ日より<br><b>本体1年</b> |         |      |      |            |   |  |     |   |  |                |          |  |      |                         |  |  |   |  |  |

**愛情点検** **長年ご使用の温泉たまご器の点検を!**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>●ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる</p> <p>●焦げくさいにおいがする</p> <p>●製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある</p> <p>●その他の異常や故障がある</p> | <p><b>ご使用中止</b></p> <p>こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。</p> |
|--|---|--|

# ZOJIRUSHI


家庭用

## 温泉たまご器 エッグのDoのDoのDo®

### 型名 EGG-A03 型 取扱説明書


#### <各部のなまえ>

保証書つき

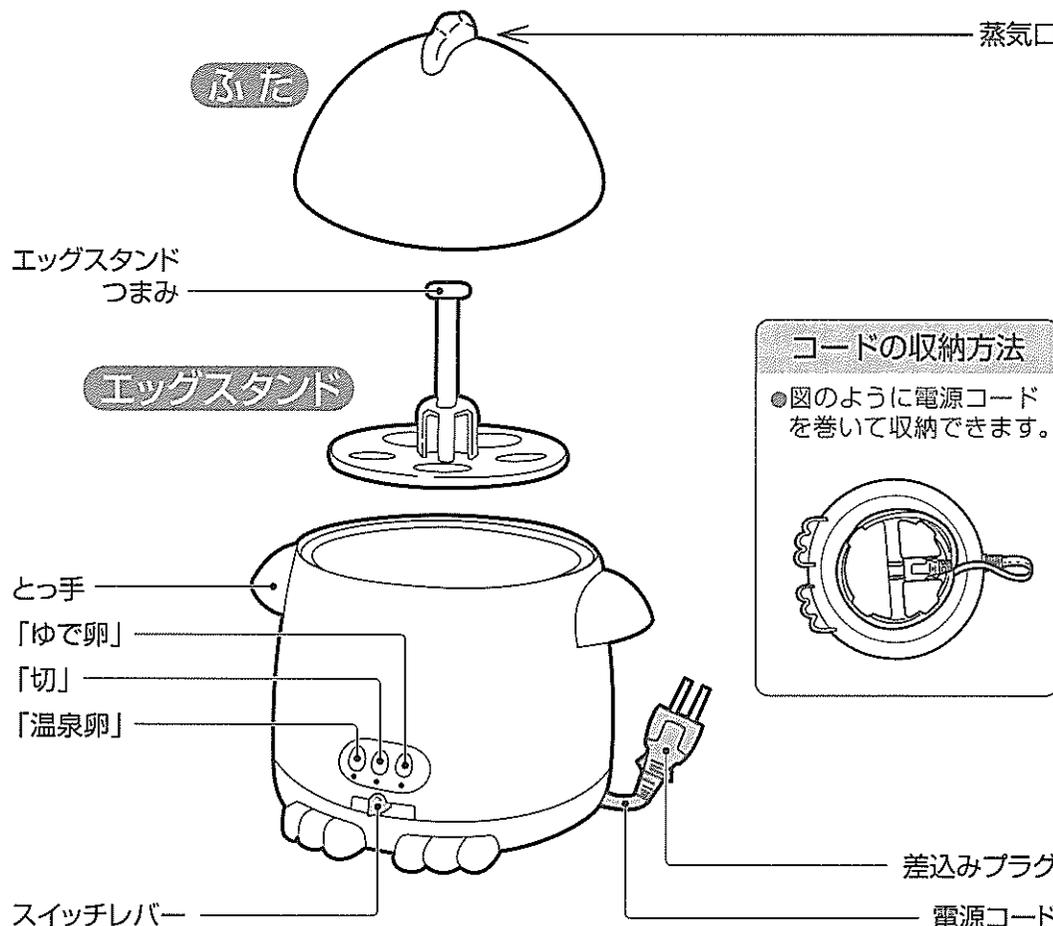

**コードの収納方法**

●図のように電源コードを巻いて収納できます。

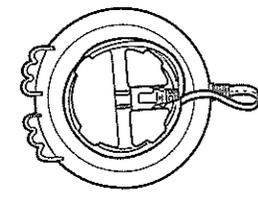

ご使用前に必ずお読みください。そして大切に保存してください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



## 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷<sup>※1</sup>を負うことが、想定される内容を表します。



## 注意

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



## 注意

取り扱いを誤った場合、傷害<sup>※2</sup>または物的損害<sup>※3</sup>の発生が、想定される内容を表します。



## 禁止

⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



## 指示

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※1 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 警告



## 分解禁止

改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



## ぬれ手禁止

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない  
感電やけがをすることがあります。



## 水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない  
ショート・感電・発火の恐れがあります。



## 接触禁止

蒸気口に手を触れない  
やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。



## 禁止

電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因になります。



## 禁止

交流100V以外では使用しない  
火災・感電の原因になります。



## 禁止

電源コードを傷つけない  
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



## 禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない  
やけど・感電・けがをすることがあります。



## 必ず実施

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む  
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



## 必ず実施

定格15A以上のコンセントを単独で使う  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

## 注意



## 接触禁止

使用中や使用直後は高温部に触れない  
高温ですのでやけどの原因になります。



## 禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない  
火災の原因になります。



## 禁止

壁や家具の近くで使わない  
キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにする  
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。



## プラグを抜く

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



## 必ず実施

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く  
感電やショートして発火することがあります。



## 必ず実施

お手入れは冷えてから行う  
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

## お願い

- 卵ゆで以外に使わないでください。故障の原因になります。
- 空だきをしないでください。故障の原因になります。
- 他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない  
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

## 保護者へお願い


- この温泉たまご器は、デザインが可愛らしく小さなお子様が好きでさわるとの恐れがあります。使用中は本体が熱くなり、小さなお子様には特に危険ですので、以下のことに十分注意してお使いください。（感電・やけど・けがの恐れがあります。）
- ◆小さなお子様や幼児の手の届くところで使わないでください。
  - ◆小さなお子様に使わせないでください。
  - ◆小さなお子様や幼児が電源コードや差込みプラグをさわったりなめたりしないよう十分ご注意ください。

# 使い方

## 1 水位線まで水を入れる

ふたを取り、水位線まで水を入れます。上部の刻印が、温泉卵、ゆで卵用、下部の刻印は半熟卵用の刻印です。

●三分ゆで卵の場合、水量は、約70mLですので計量カップで計り、水を入れます。

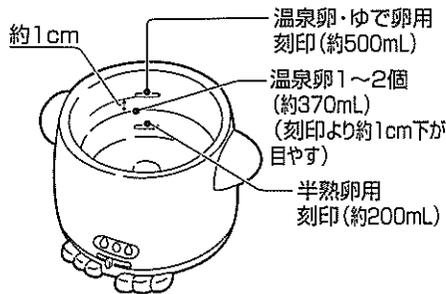

| ゆで卵の場合 |       |       | 半熟卵の場合 |       |       |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| サイズ    | L・M   | LL    | サイズ    | L・M   | LL    |
| 個数     | 1~5   | 1~4   | 個数     | 1~5   | 1~4   |
| 水量(約)  | 500mL | 500mL | 水量(約)  | 200mL | 200mL |

※湯を入れないでください。でき具合が変わります。

### 温泉卵の水の量について

温泉卵は卵の個数によってでき具合が変わりますので卵の個数が少ない場合は水の量を少なめにしてお使いください。

| 温泉卵   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| サイズ   | L・M   |       | LL    |
| 個数    | 1~2   | 3~5   | 1~2   |
| 水量(約) | 370mL | 500mL | 370mL |

※水の量は目安です。お好みに応じて水の量を加減してください。

## 2 卵を本体に入れる


①1~5個の卵をエッグスタンドに入れてから、本体へ静かに入れます。

②本体にきっちりとふたをします。

※ひびのついていない卵をお使いください。

※冷蔵庫で冷えた卵は、室温に戻してお使いください。ひび割れることがあります。



※一度にゆでる卵は、同じ大きさのものをお使いください。

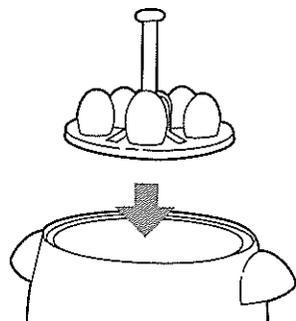

## 3 通電する


スイッチレバーを「切」にしてから、差し込みプラグをコンセントに差し込みます。

※スイッチレバーが「温泉卵」または、「ゆで卵」の位置になったまま差し込みプラグをコンセントに入れても通電しませんので、必ずスイッチレバーを「切」にしてから通電してください。

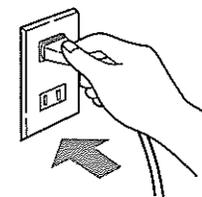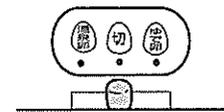

## 4 スイッチレバーを合わせる

温泉卵は左へ、ゆで卵・半熟卵・三分ゆで卵は、右にきっちりと合わせます。

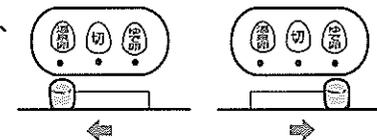

●スイッチレバーが「切」以外にあるとき、差し込みプラグをコンセントに差し込むと、ブザーが鳴ることがあります。これは、故障ではありません。

## 5 できあがり

ピーと、ブザーが鳴るとできあがりですので、スイッチレバーを「切」にします。スイッチレバーを「切」にしないと、ブザーは鳴り続けます。

※できあがり時間は、水温、室温などの条件が変わりますと多少違ってきますので、目安とお考えください。


### ◎できあがり時間の目安

|    | 温泉卵  | ゆで卵  | 半熟卵  | 三分ゆで卵 |
|----|------|------|------|-------|
| 1個 | 約32分 | 約26分 | 約15分 | 約10分  |
| 3個 | 約32分 | 約26分 | 約15分 | 約10分  |
| 5個 | 約30分 | 約26分 | 約15分 | 約10分  |

水温20℃、室温20℃の場合

## 6 卵を取り出す

- ①ふたを開けます。  
●蒸気口に触れないでください。やけどの原因になります。
- ②エッグスタンドつまみを持ち、卵を取り出してから、水に入れます。  
※そのままにしておきますと、卵が「かため」になります。すぐに水につけてください。殻がむきやすくなります。

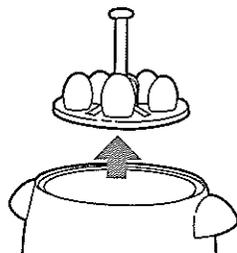

- ③湯を捨てます。  
湯を捨てた後は、乾いた布で、本体内部などをふきます。


### でき具合

かため → 水の量を通常より多めにします。

やわらかめ → 水の量を通常より少なめにします。


### アドバイスメモ

半熟卵「かため」用刻印は、半熟卵を「かため」にしたい場合の目安です。半熟卵用刻印と、この刻印の間で水量を調整し、お好みのかたさにしてください。

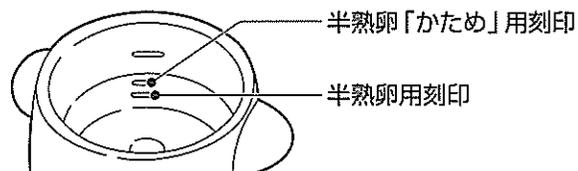

## 卵の楽しい食べ方

### 固ゆで卵を使って スタップドエッグ

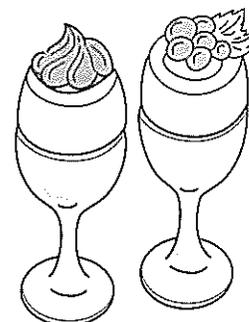

#### 材 料


固ゆで卵とマヨネーズ

飾り用 { イクラ  
スモークサーモン  
芝えび(ゆでたもの)  
チーズ など

#### 作り方

- ①卵の殻をむき、縦または横・花形などに2つに切ります。
- ②黄身を取り出して裏ごしにし、マヨネーズと塩少々を混ぜてまた、もとの白身に絞りこみ、上にお好みの飾りを飾ります。

### 三分ゆで卵を使って 和風ターターステーキ (北欧風ステーキ)

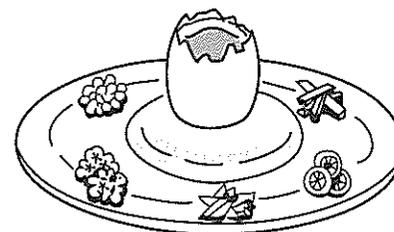


#### 材 料

三分ゆで卵(殻つき)  
新鮮な赤身の牛ミンチ肉(30~100g)  
まわりに置くもの(お好みで)  
{ きゅうりのピクルス・セロリ・玉ねぎ  
ケッパース・ピーマン・おろし大根  
いためた薄切りにんにく

#### 作り方

- ①赤身のミンチ肉を小さめのハンバーグの形にして両面をさっと焼き、皿の中央に置きます。ミンチ肉の中央をくぼませ、殻の頂点を包丁でかきとった卵を置きます。
- ②まわりに色とりどりの野菜を置きます。食べるときに卵の中身をあけて、塩・こしょうまたはポン酢しょうゆをかけ、ナイフ・フォークで混ぜながら食べます。

半熟卵・温泉卵を使って  
**巣ごもりサラダ**

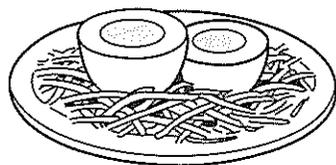

**材料 A** .....

半熟卵と千切り野菜

**作り方** .....

- ①レタス、にんじん、セロリ、大根を各千切りにし、水にさらして、ザルにあげ、水けを切ります。
- ②皿にまずレタスを敷き、その上ににんじん、セロリ、大根を鳥の巣のように体裁よく置き、真ん中に半熟卵の2つ切りを置きます。

\*巣の野菜をフライドポテトに変えても楽しめます。

**材料 B** .....

温泉卵とマッシュポテト

**作り方** .....

- ①マッシュポテトにマヨネーズを混ぜて皿に盛り、中央にくぼみをつくり、温泉卵を割り入れます。にんじんとピーマンの千切りをまわりに飾ります。


\*A・Bとも和風ドレッシングをかけていただきます。

**和風ドレッシング**


- しょうゆ.....小さじ1  
 サラダ油.....大さじ2/3  
 ごま油.....少々  
 ポン酢.....大さじ1

**温泉卵の和風だし**

- 熱湯.....1/4カップ  
 しょうゆ.....小さじ1  
 みりん.....小さじ1/2  
 和風だしの素.....少々  
 ※上の材料を混ぜ合わせます。

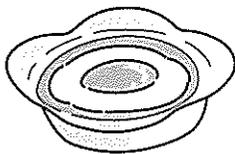

**ゆで卵の切り方バリエーション**

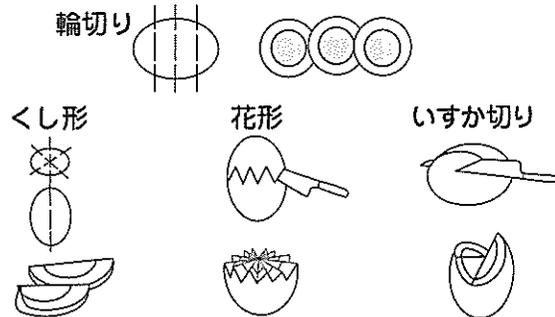

**お手入れ**

必ず差込みプラグを抜き、本体が冷えてから  
お手入れをしてください。

**本体**

- やわらかい布を固くしぼってふいてください。

※丸洗いは、絶対にしないでください。感電や故障の原因になります。

**ふた・エッグスタンド**

- 台所用洗剤を入れた水または、ぬるま湯で洗ってください。



**ご注意**

- ベンジン・シンナー・みがき粉・たわしなどを使わないでください。表面に傷がついたり変色します。

**アフターサービス**

**1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い**

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

**2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間**

**3. 修理をお申しつけされるとき**

＜保証期間中＞  
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

＜保証期間を経過しているとき＞  
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

**4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 5年間**

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

**5. 修理料金の仕組み**

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

**お客様ご相談窓口**

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**お客様ご相談センター**

**0570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。