

症 状	原 因	処 置
せんセットから 飲み物が 漏れる	せんパッキンが正しく、しっかり取りつけられていますか？	せんパッキンの取りつけ位置や方向、浮きがないことを確認してください。(P.7参照)
	せんパッキンが汚れていませんか？	お手入れをしてください。(P.6参照)
	飲み物を入れすぎていませんか？	少量の飲み物をすててください。(P.2 飲み物の位置 参照)
飲み物 (本体内側・せんセット 飲み口セット) がにおう	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内側、せんセットや飲み口セットに茶しぶなどの汚れが付着していませんか？	お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はピカボトルをご利用ください。(P.6参照)
保温(保冷)が 効かない	十分に熱い(冷たい)飲み物を入れていませんか？	十分に熱い(冷たい)飲み物を正しい量まで入れてください。(P.2 飲み物の位置 参照)

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター **0570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用頂けます

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)での
お問い合わせ……………Tel (06) 6356-2451
 - ファクシミリでのお問い合わせ……………Fax (06) 6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

■ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

象印マホービン株式会社


— 10 —

SM-HA / C B


ステンレスマグ SM-HA 型

取扱説明書

各部のなまえ

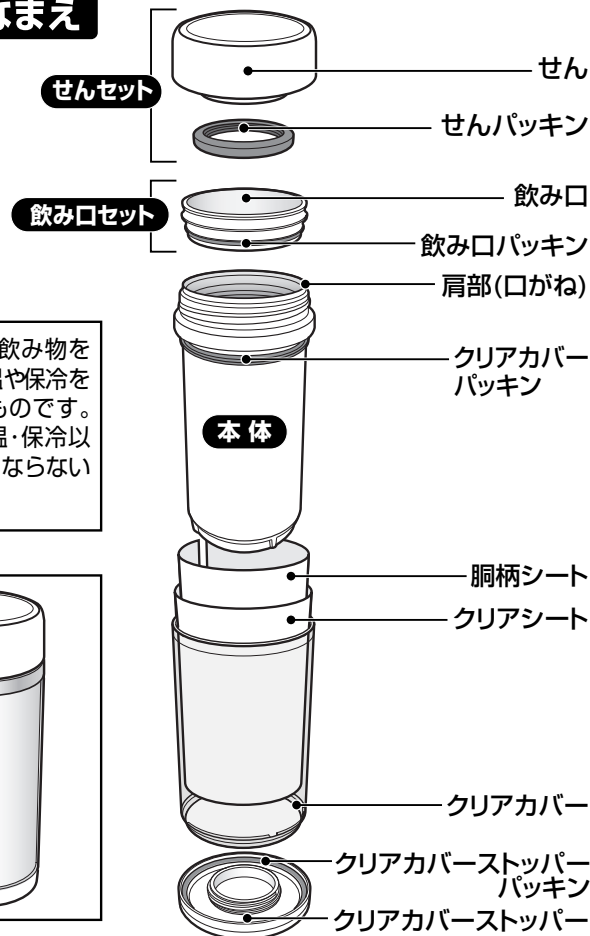

この製品は、飲み物を入れての保温や保冷を目的としたものです。飲み物の保温・保冷以外にご使用にならないでください。

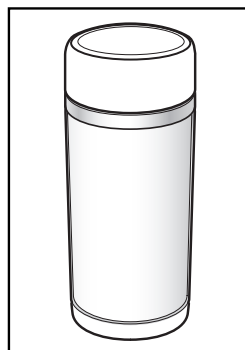

ご使用前に必ずお読みください。そして大切に保存してください。

必ずお守りください

●ご使用になるときは、やけどや飲み物の 変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために次のことは必ずお守りください。

乳幼児の手の届くところには置かない。また、小さなお子様には使用させない


やけどやけがなど危険です。

飲み物の量は図の位置までにする

入れすぎてせんセットを閉めると、飲み物があふれることがあります。

危険です。また、あとから漏れ出すことがあります。 本体内側へ

飲み物の位置

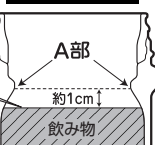

せんセットは確実に閉めて使用する

漏れてやけどなど危険です。

使用後はすぐに本体内側をよく洗う
さびや穴あきなどの故障や腐敗の原因になります。

自動車運転中は使用しない

やけどをしたり、車内や衣服を汚す原因になります。また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。

自動車専用の缶ホルダーで使用する場合は…

①飲み物を飲むとき以外は、せんセットを確実に閉める

本体が倒れたり、傾いたときに飲み物がこぼれ、やけどやけがの原因になります。

②本体が缶ホルダーに安定しておさまることを確認してから使用する

不安定な状態やきっちりとおさまっていない状態で使用すると本体が倒れ、やけどやけがの原因になります。

③あらかじめ強度を確認してから使用する

強度が十分でないと缶ホルダーがはずれたり破損して、やけどをしたり車内や衣服を汚す原因になります。

④市販の缶ホルダーは据え置き型を使用する

ウインドーやエアコン吹出口に取りつける吊り下げ型は缶ホルダーがはずれる場合がありますので使用しないでください。

●一部車種や市販の缶ホルダーの種類によっては入らないことがあります。

●ご購入上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

熱い飲み物を入れた場合はやけどの恐れがあるので注意する

断熱効果により、熱い飲み物を入れても本体外側は熱くなりません。

せんパッキン・飲み口パッキンは必ずつけた状態で使用する

漏れてやけどなど危険です。また車内や衣服を汚す原因になります。

電子レンジでの加熱はしない

火花が飛び危険です。また、変形や変色の原因になります。

ストーブやコンロなど火のそばに近づけない

変形や変色の原因になります。

保温性能が低下した製品は使用しない

熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、やけどの危険があります。

飲み物はその日のうちに飲みきる

長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、せんセットをはずすときにせんセットが飛んだり、飲み物がふき出たり、せんセットなどが破損して飛散することがあり危険です。

次の物は絶対に入れない

●ドライアイス・炭酸飲料

本体内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットが破損して飛散することがあり危険です。

●みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分を含んだもの

本体内側は、ステンレスにフッ素樹脂コーティングを施しておりますが、さびたり、保温・保冷性能が低下する恐れがあります。

●牛乳・乳飲料・果汁など

成分が腐敗することがあります。そのまま長く放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットが破損して飛散することがあり危険です。

●果肉・お茶の葉

詰まる、漏れるなど故障の原因になります。

ご注意とお願い

熱いやかんを飲み口や肩部(口がね)に触れさせない

転倒してやけどなどの危険があります。また傷や変形の原因になります。



落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない

樹脂部分が破損したり、ステンレス表面がへこみ、保温・保冷性能が低下することがあります。

洗浄したせんセットに、水が残らないよう数回ふり、ふき取る

残ったしずくが漏れてくることがあります。

本体の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしない
はがれる原因になります。

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく砕いてから入れる

無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形し、故障の原因になります。

熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が変わります。お出かけの時は、ティーバッグなどのご利用をおすすめします。

ティーバッグを入れたままでせんセットを閉めない

ティーバッグがふくらみ、飲み物が漏れたり、飛び散りの原因になります。


使用後は必ずせん・せんパッキン・飲み口・飲み口パッキンをきれいに洗う

放置しておくと、カビ発生の原因になります。

使い方

ご使用前にせんセット・飲み口セット・本体を、ぬるま湯で十分洗ってください。また、せんパッキンが正しく取り付けられていることを確認の上、ご使用ください。(飲み物が漏れる原因)

1 本体からせんセットをはずす

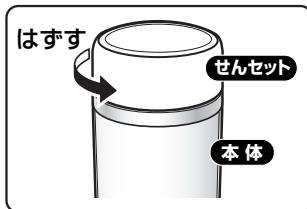

2 飲み物を入れ、せんセットを閉める

- せんセットは、確実に閉めてください。



あらかじめ本体側に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)により効果的です。



飲み物を入れすぎてせんセットを閉めると、あとから漏れ出すことがあります。飲み物を入れすぎた場合は、少量の飲み物を入れてから、元どおりせんセットを閉めてください。

飲み物の位置



- バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、本体を縦に置いてください。
- 飲み物を飲んだあとは、本体を立てた状態でせんセットを閉めてください。



胴柄シート・クリアシートが入れかえられます

お気に入りの写真やイラストを使って自分だけのオリジナルマグボトルが作れます。お気に入りの写真やイラストをシートのサイズに合わせて切り取り、入れかえてください。

- 本体からクリアカバーをはずして胴柄シートやクリアシートを入れかえてください。(クリアカバーのはずし方・取り付け方はP.7、8参照)
- 胴柄シート・クリアシートを入れかえるときは、付属の各シートのサイズに合わせて切り取ってください。大きさが違った場合、きれいにセットできなったり、クリアカバーパッキンにかみ込み、各シートが濡れる場合があります。
- 付属のクリアシートはクリアカバーや胴柄シートの保護のためではなく、デザイン性のために入れています。胴柄シートをお気に入りのものに入れかえる際、不要な場合は取りはずしてください。



- 水に濡れる場合がありますので、大切な写真などは必ず複製をとってから使用してください。
- 紙質・インクの種類などにより、クリアカバー・クリアシートの内側に印刷がうつることがあります。

ホームページからダウンロードできます

象印のホームページにいろいろなデザインを掲載しています。また、デジタルカメラで撮影した写真を使ってオリジナルのシートが作れます。詳しくはホームページをご覧ください。

<http://www.zojirushi.co.jp/d-mug/>

- パソコンの性能・利用環境やソフトウェア (Flash Player) のバージョンなどにより、使用できない場合があります。
- ホームページの内容は予告なく変更になる場合があります。

お手入れ

- いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- 必ず分解してからお手入れをしてください。(P.7、8参照)

本体外側 クリアカバーストッパー せんセット 飲み口セット	ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗います。水洗いの後、数回振り、水気をふいてよく乾燥させてください。 ●せんパッキン・飲み口パッキンをはずしてから洗ってください。 ●洗にくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。
クリアカバー	ぬるま湯か水で丸洗いし、すぐに乾いた布で水分を十分ふきとってください。 ●胴柄シートとクリアシートをクリアカバーから取り出して洗ってください。(P.7、8参照)
本体内側	柄のついた柔らかいスポンジブラシなどにぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませて洗います。きれいに内面を洗ってから乾燥してください。 ●常にお手入れをしていただきますと、においの付着を防ぎ清潔に使用していただけます。

- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨材入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しないでください。製品を損傷する恐れがあります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
さびや穴あき(本体内側)など故障の原因になります。
- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。傷やさび・変形など故障の原因になります。
- 丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体を丸洗いしたあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。
水滴のあとやさびが発生する恐れがあります。

赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内側に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、約30分放置してください。そのあと柄のついた柔らかいスポンジブラシなどできれいに内面を洗ってから使用してください。

茶しびなどのお手入れ


- 本体内側やせんにごびりついた茶しびなどの汚れには「象印ステンレスボトル用洗淨剤 **ピカボトル**」をご利用ください。(別売品)
- ピカボトルを使用する場合は、せんセットを本体からはずしてください。

部品のはずし方・取り付け方

■せんセット


はずし方

- ①せんパッキンを指でつまんで取りはずす。

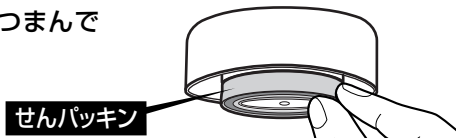

取り付け方

- ①せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、合わせた部分を指で押さえながら、周囲を順次押し込み取りつける
- ②せんパッキン外周部を中心方向へ、指でまんべんなく押さえ、すき間がないようにする

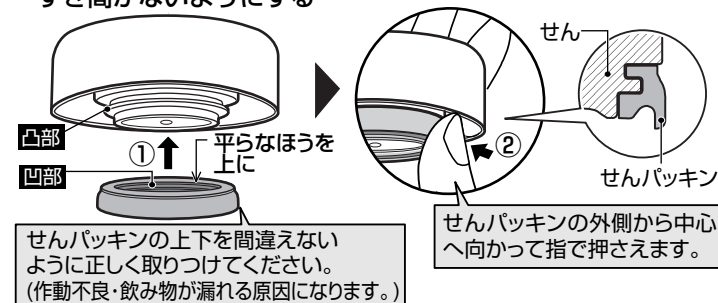

■クリアカバー

はずし方


- ①クリアカバーストッパーを矢印の方向へ回してはずす



- ②本体を持ち、クリアカバーを下に引きはずす



- ③クリアカバーから胴柄シート・クリアシートを取り出す

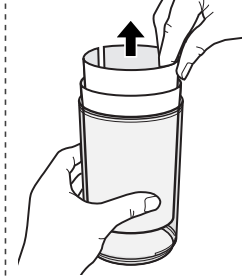


■クリアカバー

取り付け方


- ①クリアカバーにクリアシート・胴柄シートを入れる
クリアシート・胴柄シートをクリアカバー内側下部の凸部に当たるところまで押し込み、クリアカバーの内側に沿うようにセットしてください。

- クリアシート・胴柄シートには上下の方向性があります。
- クリアシート・胴柄シートが折れ曲がっていたり、きれいにセットされていないと、クリアカバーパッキンにかみ込み、クリアシート・胴柄シートが濡れる場合があります。
- クリアシートが胴柄シートの外側になるように、クリアカバーに入れてください。

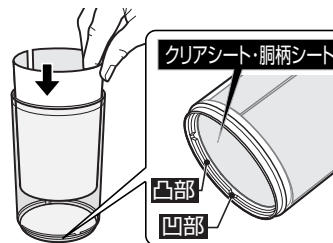


- ②本体にクリアカバーを取りつける

本体底の凸部にクリアカバー内側下部の凹部を合わせ、クリアカバーの上端が本体に当たるまで押し込んでください。

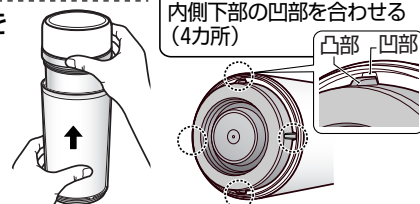


- クリアカバーパッキンが曲がっているときは、本体のミゾに沿うようにまっすぐに直してください。クリアカバー内に水が入り、クリアシートや胴柄シートが濡れる場合があります。
- クリアカバーパッキンは凸部が外側になっていることを確認してください。

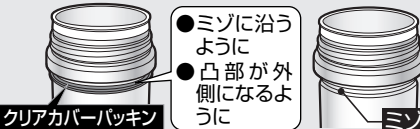

- ③クリアカバーストッパーパッキンがミゾにしっかりと取り付けられているのを確認して、クリアカバーストッパーを取りつける

- クリアカバーストッパーパッキンがねじれたり、ふくれた箇所のある場合は、クリアカバーストッパーのミゾに沿うように、指先で均等になるよう直してください。クリアカバー内に水が入り、クリアシートや胴柄シートが濡れる場合があります。

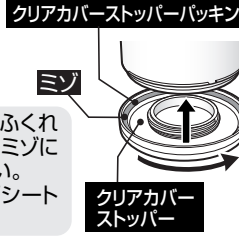

■飲み口セット

はずし方

- ①飲み口セットを図のように本体からははずす



- ②飲み口パッキンをつまようじなどを使って取りはずす



取り付け方

- ①飲み口パッキンを凸部が外側になるように取りつける



- ②飲み口セットを少し回しながら本体にきっちりと押し込む



せんパッキン・飲み口セットの交換

せんパッキンと飲み口セット（飲み口・飲み口パッキン）は消耗品です。1年を目やすにご確認ください。樹脂がザラザラしていたり、損傷している場合は新しい部品に交換してください。（有償）

部品・消耗品・別売品

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有償）してください。
- お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。（ホームページでのご購入はP.10参照）

部 品 名	部 品 番 号
せんパッキン	BB378010M-00
飲み口セット （飲み口・飲み口パッキン）	BB378805L-〇〇
ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01-J

〇〇表示は部品色柄記号です。
お求めの際は製品の色柄記号
までご指定願います。
（底面シールに表示）
<表示例>
SM-HA25 ←色柄記号