




ふとん乾燥機 スマートドライ

型名 RF-FA20 型

取扱説明書

保証書つき

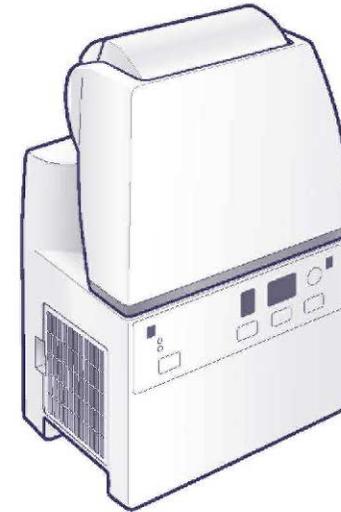

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で製品登録をお願いいたします。

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

[ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト]

<https://www.zojirushi-support.jp/>



- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。

ふとん乾燥機保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	RF-FA20		修理メモ
※お客様 お名前	電話番号		
ご住所	〒		
※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所・電話番号		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年			

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話(06)6356-2451

愛情点検

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！



こんな症状はありませんか

- キーを押しても運転しないことがある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中に焦げくさいにおいがしたり、異常な音や振動がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、使用を中止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

もくじ

お使いになる前に

- 安全上のご注意……………2
- 各部のなまえ……………4
- コースの説明……………6
- お使いの前に……………7

使い方

- ふとんの乾燥・あたため……………8
- ダニ対策……………10
- 衣類・靴……………12
- いろいろな使い方……………14

お手入れ

- お手入れ……………16
- 仕様……………17
- 長期間保管するときは……………17

困ったときに

- 故障かなと思ったとき……………18
- こんな表示が出たら……………20
- アフターサービス……………21
- お客様ご相談窓口……………21
- 保証書……………裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
--------------------------------	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

⊘ してはいけない「禁止」内容です。	❗ 実行しなければならない「指示」内容です。
--------------------	------------------------

警告

<p>分解禁止 改造はしない また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p>禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない 感電・けがの恐れがあります。</p>
<p>水ぬれ禁止 水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。</p>	<p>使用中・使用直後は高温のためふとんの中に入らない。ペットなども入れない やけどの恐れがあります。</p>
<p>ぬれ手禁止 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがの恐れがあります。</p>	<p>必ず実施 異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。 <異常・故障例> ●コードや差込みプラグが異常に熱くなる ●コードに深い傷や変形がある ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●キーを押しても運転しない ●焦げくさいにおいがする ●異常な音や振動がする ●ビリビリと電気を感ずる ●本体フィルターが破損している ●製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある など このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する</p>
<p>禁止 コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>	<p>差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、乾いた柔らかい布でよくふく 火災の原因になります。</p>
<p>コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。</p> 	<p>差込みプラグは根元まで確実に差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p>
<p>次のようなものが付着した衣類は絶対乾燥しない 食用油・機械油・シンナー・ガソリン・ドライクリーニング油 自然発火の原因になります。</p>	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因になります。</p>
<p>吸込口・吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない 感電・異常発熱により発火や故障の原因になります。</p>	

■お買い上げの製品と本書に記載されているイラストは異なる場合があります。

注意


<p>禁止 他の熱器具(電気毛布・あんかなど)と一緒に使用しない 火災の原因になります。</p>	<p>使用時以外は必ず差込みプラグをコンセントから抜く プラグを抜くけが・やけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p>
<p>水滴が落ちるような洗濯物は乾燥させない 感電の恐れがあります。</p>	<p>必ず実施 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く 感電・ショート・発火の原因になります。</p>
<p>本体(操作部・吸込口)をふとんの中に入れない 火災の原因になります。</p>	
<p>引火性のものの近くで使用しない ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・塗料など 火災の原因になります。</p>	

お願い

<p>フィルターメッシュをはずさない 火災の原因になります。</p>	<p>潮風が直接当たる海浜地区や温泉地帯・油煙が多い場所などの周囲環境が特殊な場所に設置して使用する場合は、製品寿命が短くなる恐れがあります。</p>
<p>運転中は持ち運ばない やけどの恐れがあります。</p>	<p>耐熱温度の低いもの(革・合成皮革のソファなど)の上で運転しない 変形・変質の原因になります。</p>
<p>使用中・使用直後は吹出口やノズルに触れない 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p>	<p>暖房機器の近くで使用しない 火災の原因になります。</p>
<p>吹出口に袋などをかぶせて使用しない 異常発熱・故障の原因になります。</p>	<p>屋外や湿気が多い浴室・シャワー室内で使用しない 感電や漏電火災の原因になります。</p>
<p>ノズルに直接衣類などを掛けたり、載せたりして運転しない 異常発熱・故障の原因になります。</p>	<p>押入れやクローゼットに使用するときには、閉め切った状態で運転しない 異常発熱・故障の原因になります。</p>
<p>ノズル開閉時は、指を挟まないように注意する けがの原因になります。</p>	<p>窓に向けて使用しない 急激な温度差により窓ガラスが破損する原因になります。</p>
<p>本体に乗ったり、座ったりしない 故障・破損およびけがの原因になります。</p>	<p>不安定な場所で使用しない 落下・転倒による破損の原因になります。</p>
<p>差込みプラグを抜き差しするときは、必ず運転を止めてから行う プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因になります。</p>	<p>人やペットなどに向けて使用しない 低温やけどの恐れがあります。</p>
<p>コードを持って製品を引っ張ったり、持ち上げたりしない コードが破損し、火災の原因になります。</p>	<p>次の衣類を温風乾燥しない 皮革製品・漂白剤の付着した衣類・平干しの絵表示があるもの。 縮み・変色など衣類が傷む原因になります。 送風運転を使用してください。</p>
<p>コードを本体に巻きつけない 故障の原因になります。</p>	<p>革靴(合成皮革含む)を温風乾燥しない 変形・変質の原因になります。 送風運転を使用してください。</p>
<p>お手入れは本体が冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p>	
<p>殺虫剤や消臭剤などをかけない 本体内へのおい付着の原因になります。</p>	


各部のなまえ

●この製品はふとんマット・ホースを使わないふとん乾燥機です。
(ふとんマットは同梱されていません。)

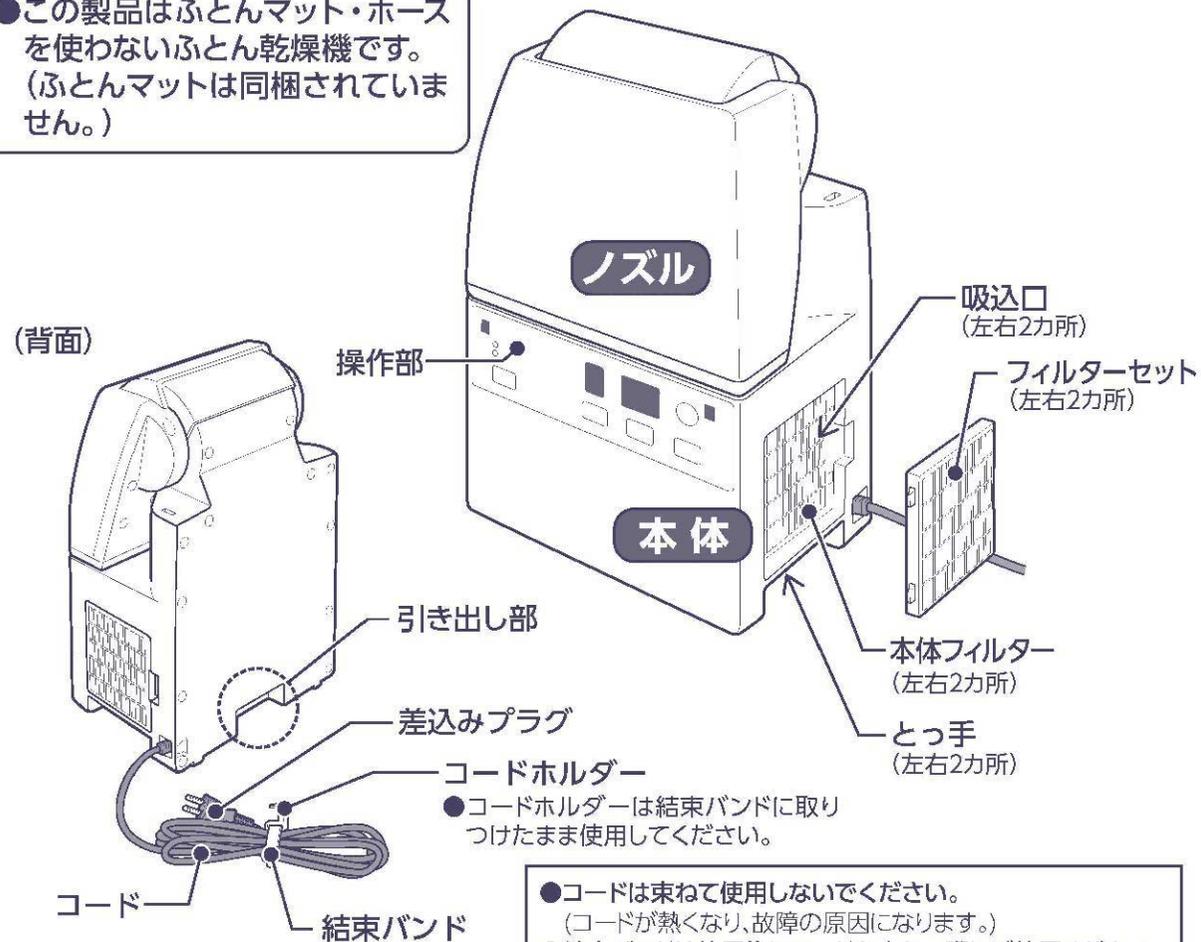


- コードは束ねて使用しないでください。
(コードが熱くなり、故障の原因になります。)
- 結束バンドは使用後にコードを束ねる際にご使用ください。

操作部

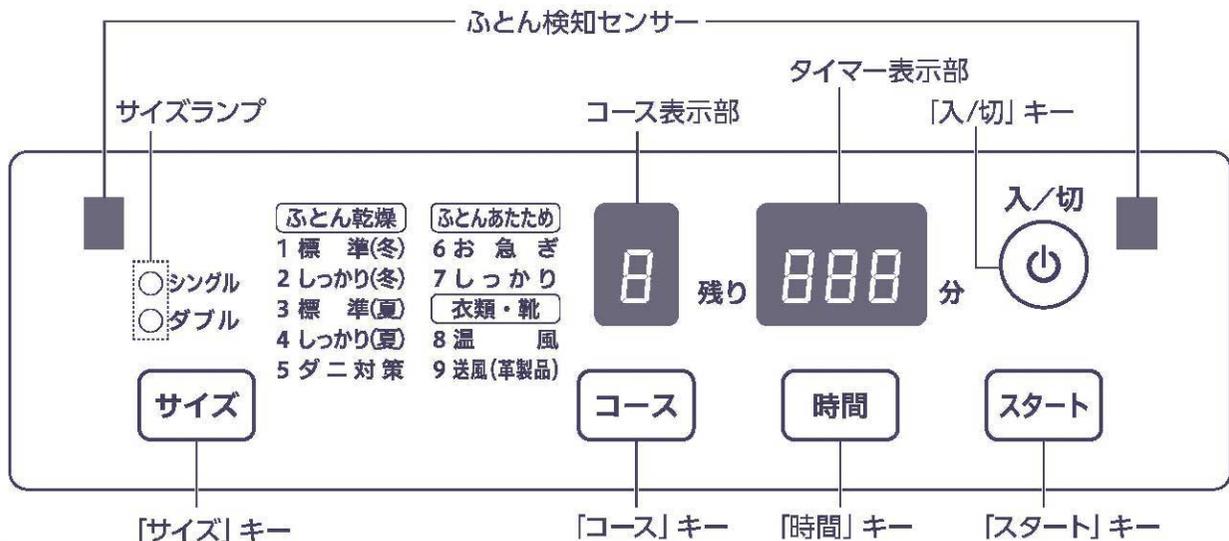


(ノズルを全開にした状態)

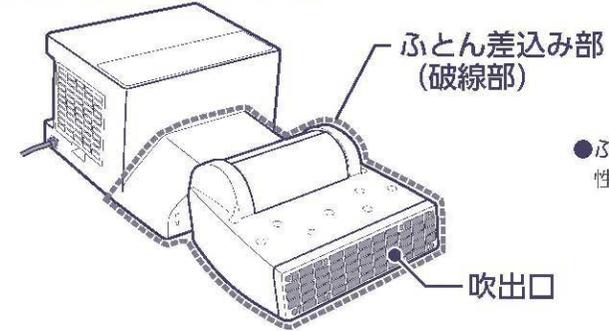

●ふとん差込み部以外はふとんを掛けないでください。
性能低下・火災の原因になります。

ノズルの開閉のしかた

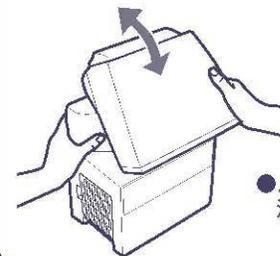

本体をしっかり押さえながら開閉する

●ノズル開閉時に指を挟まないように注意してください。


ノズルの調節について



●ノズルの角度は乾燥させたいものに合わせて調節してください。

コードの収納方法

コードを束ねたあと本体凹部にコードホルダーを差し込む

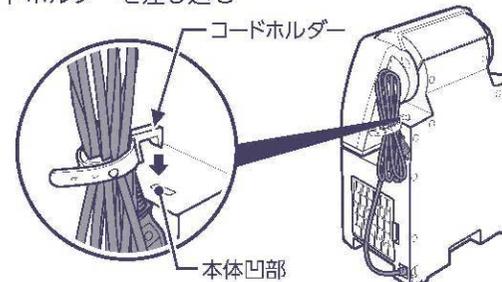

- コードを収納するときは、無理に引っ張ったり、力を加えたりしないでください。
- コードは本体に巻きつけないでください。
コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用するときには必ず結束バンドをほどいてください。

安全機構について

ふとん検知センサー

本体にふとんを掛けるなどの異常状態を検知するセンサーです。以下の場合に作動し、運転を停止します。

(ブザー音とタイマー表示部に「H0」を表示してお知らせします。)->P.20

- 本体(操作部)をふとんの中に入れたとき
 - 本体(操作部)にふとんを掛けた状態が2秒以上続いたとき
- 再度運転するときは、ふとんを正しくセットしたあと「スタート」キーを押してください。
ふとん以外のものを近づけても反応します。

温度調節器


本体内部が高温にならないように調節します。以下の場合に作動し、ヒーターをON/OFFしながら運転を続けます。(温風運転中に送風運転に切り替わることがあります。)

- 室温の高い部屋で使用したとき
- 吸込口・吹出口がふさがれたとき など

作動中に「カチッ」と音がすることがありますが異常ではありません。

コースの説明

- 工場出荷時はふとん乾燥「1 標準(冬)」コースに設定されています。
- 2回目以降は前回運転したサイズ・コース・時間を記憶しています。(差込みプラグを抜いても記憶しています。)

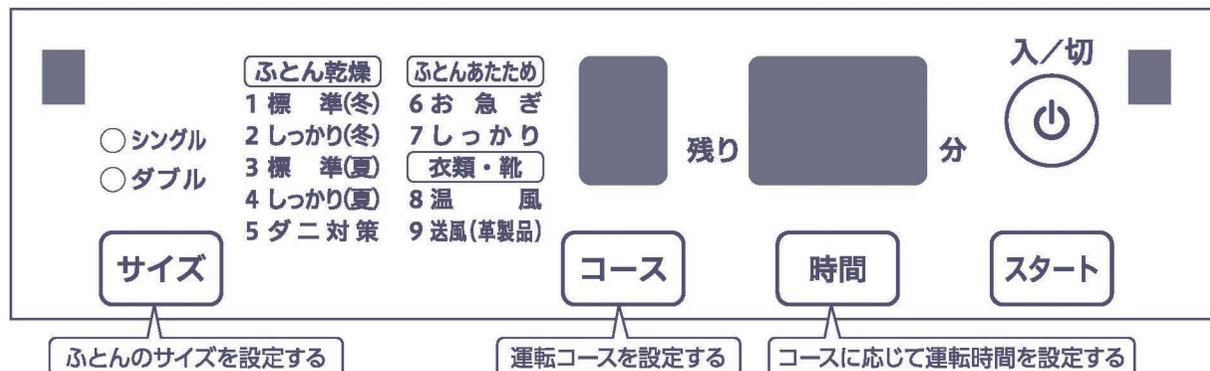

- 運転コースによって設定できる運転時間が異なります。(→P.9、11、13)
- 各コースの運転開始時に約10秒間送風のみで運転します。
- 耐熱温度が70℃より低いものは衣類・靴「送風(革製品)」コースを使用してください。

ふとん乾燥

運転コース	こんなときに	参照ページ
1 標準(冬)	ふとんを効率よく乾燥させたいとき	P.8~9
2 しっかり(冬)	ふとんをしっかり乾燥させたいとき	P.8~9
3 標準(夏)	ふとんを効率よく乾燥させ、ふとん乾燥後の熱気を取り除きたいとき ●温風運転後、送風運転(15分)を行います。	P.8~9
4 しっかり(夏)	ふとんをしっかり乾燥させ、ふとん乾燥後の熱気を取り除きたいとき ●温風運転後、送風運転(15分)を行います。	P.8~9
5 ダニ対策	ふとんのダニ対策をしたいとき	P.10~11

ふとんあたため

運転コース	こんなときに	参照ページ
6 お急ぎ	寝るスペースをすばやくあたためたいとき ●寝るスペースはすばやくあたたまりますが、ふとんの両端は十分にあたたまらない場合があります。	P.8~9
7 しっかり	すみずみまでしっかりあたためたいとき	P.8~9

衣類・靴

運転コース	こんなときに	参照ページ
8 温風	衣類や運動靴などを乾燥させたいとき	P.12~13
9 送風(革製品)	革製品・合成皮革・革靴・ブーツなど、熱に弱いものを乾燥させたいとき ●ヒーターに通電しないため、温風は出ません。	P.12~13


お使いの前に

- ふとんの耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。
特に機能性寝具(低反発や高反発素材・ビーズ素材・パイプまくらなど)は温風の温度により機能を損なうことがありますので、必ず寝具メーカーに確認してください。


■設置方法 (ふとん乾燥・ふとんあたため)

ノズルを全開にし、操作部を上に向けた状態で図のように本体を置いてください。

- 吸込口は敷ふとんの端から15cm以上離してください。
- 本体が敷きふとんからはみ出すなど、不安定な置き方をしないでください。

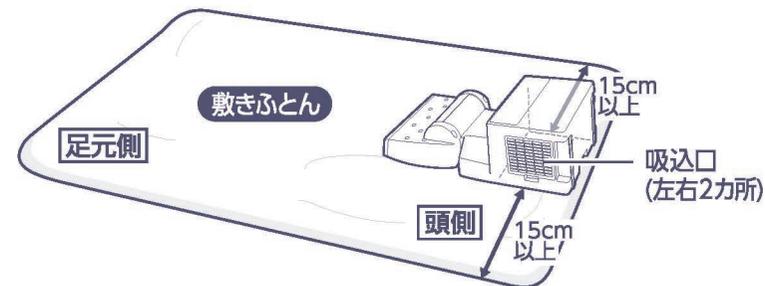

- 以下の場合、運転中に床面が湿ることがありますので、敷きふとんと床面の間にタオルケットなどを敷いてください。(敷いたものは運転終了後に冷めてから取り除いてください。)
- 床面がフローリングやクッションフロアなどのとき
- 湿度が高い部屋や、梅雨時期・冬場などのとき
- ふとんの湿気が多いとき(長期間使用していないふとんなど)
- タオルケットや毛布などの乾燥・あたためをするときは、軽めのふとんを重ねて掛けてください。
- 敷きふとんを掛けて運転しないでください。(ふとんの重さなどにより十分な性能が得られません。)
- 敷きふとんのみで運転すると乾燥・あたためができません。必ず掛けふとんを掛けて使用してください。
- 頭側の掛けふとんが掛かっていない部分は、十分に乾燥しないことがあります。乾燥が不十分に感じるときは、足元側に本体を置いて再度運転してください。

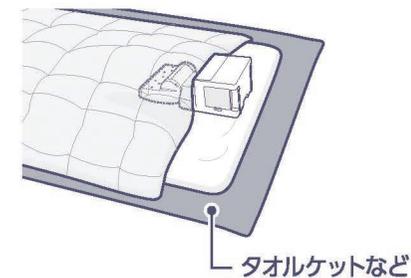

ふとんの乾燥・あたため

乾燥できるふとんサイズ (目安)


	シングル	ダブル
敷きふとん	100×210cm	140×210cm
掛けふとん	150×210cm	190×210cm

- 「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんの乾燥・あたためができます。
- シーツやふとんカバーをつけたままでも乾燥・あたためができます。

1

敷きふとんの上に本体を置く


ノズルを全開にし、操作部を上に向けた状態で図のように本体を置いてください。

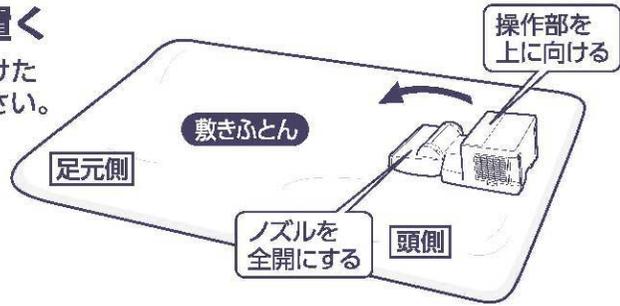

2

掛けふとんをふとん差込み部に掛ける

- 本体 (操作部・吸込口) をふとんの中に入れてください。
- 操作部に掛けふとんが掛からないようにしてください。(ふとん検知センサーが働き、運転を停止します。)
- 吸込口をふさがないでください。

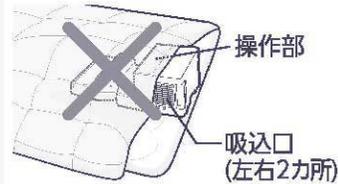

3

差込みプラグをコンセントに差し込み、



4

① コース を押し、運転コースを選ぶ

キーを押すたびにコース表示部の番号 (点滅) が切りかわります。

- 「5 ダニ対策」の使い方はP.10~11をご覧ください。
- 「6 お急ぎ」と「7 しっかり」では乾燥はできません。

ふとん乾燥	ふとんあたため
1 標準(冬)	6 お急ぎ
2 しっかり(冬)	7 しっかり
3 標準(夏)	
4 しっかり(夏)	
5 ダニ対策	

② サイズ を押し、ふとんのサイズを選ぶ

キーを押すたびにサイズランプ (点滅) が切りかわります。



③ 時間 を押し、運転時間を選ぶ

キーを押すたびにタイマー表示部の時間表示 (点滅) が切りかわります。(黒枠が各運転コースの初期設定時間です。)

運転コース		運転時間(分)	
		ふとんサイズ	
		シングル	ダブル
ふとん乾燥	1 標準(冬)	35 → 45 → 55	80 → 90 → 100
	2 しっかり(冬)	60 → 70 → 80	100 → 110 → 120
	3 標準(夏)	50 → 60 → 70	95 → 105 → 115
	4 しっかり(夏)	75 → 85 → 95	115 → 125 → 135
	5 ダニ対策	P.10~11参照	
ふとんあたため	6 お急ぎ	5 → 10 → 15	10 → 20 → 30
	7 しっかり	20 → 25 → 30	50 → 60 → 70

5

スタート を押す

- 「スタート」キーを押さないとブザーが鳴り、自動で電源が切れます。(最後にキー操作をしてから10分経過すると電源が切れます。)

選択したサイズランプ・コース表示部・タイマー表示部が点灯にかわり、運転を開始します。(残り時間を1分単位で表示)

運転が終了するとブザーが鳴り、タイマー表示部に「0」を表示します。

その後、自動で電源が切れます。(サイズランプ・コース表示部・タイマー表示部が消灯)

- 運転中はサイズ・運転コース・運転時間を変更できません。
- 運転終了後、乾燥・あたためが足りないときは手順3~5を行い、再度運転してください。

途中で終了したいときは


「入/切」キーを押す

- 本体冷却のため約20秒間送風したあと、運転を停止します。(冷却中に差込みプラグを抜かないでください。)

6

使用後は差込みプラグをコンセントから抜き、本体を取り出す

- 運転終了後は本体が熱くなっていますので、注意してください。
- 取り出すときは、引き出し部を持ってふとんから引き出してください。
- 使用しないときはノズルを閉じて保管してください。

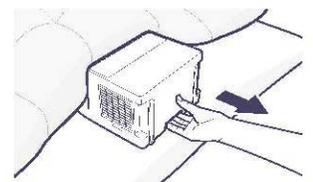

ダニ対策

●ダニは逃げることもあるため、対策できない場合があります。

ダニ対策に必要なもの

- 掛けふとん・敷きふとん1組……ダニ対策するふとんです。
- 掃除機……運転終了後、ダニの死がいやフンを取り除くために必要です。

- ダニの種類によってはダニ対策できないことがあります。
- ふとんの耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。
- 温風が届きにくいところ(ふとんのすみなど)や冬場など室温が低いときは、温度が上がりにくいいため、十分にダニ対策ができないことがあります。
- 念入りにダニ対策をするときは、敷き/掛けふとんを裏返して、再度運転してください。
- 長い運転時間を選択し、頭側と足元側の2回に分けて運転すると効果的です。

1

敷きふとんの上に本体を置く

ノズルを全開にし、操作部を上に向けた状態で図のように本体を置いてください。



2

掛けふとんをふとん差込み部に掛ける

- 本体(操作部・吸入口)をふとんの中に入れてください。
- 操作部に掛けふとんが掛からないようにしてください。(ふとん検知センサーが働き、運転を停止します。)
- 吸入口をふさがないでください。



3

差込みプラグをコンセントに差し込み、



4

① コース を押し、[5 ダニ対策] を選ぶ

キーを押すたびにコース表示部の番号(点滅)が切りかわります。

② サイズ を押し、ふとんのサイズを選ぶ

キーを押すたびにサイズランプ(点滅)が切りかわります。



③ 時間 を押し、運転時間を選ぶ

キーを押すたびにタイマー表示部の時間表示(点滅)が切りかわります。(黒枠が初期設定時間です。)

		運転時間(分)	
		ふとんサイズ	
運転コース		シングル	ダブル
ふとん乾燥	5 ダニ対策	80 → 100 → 120 → 140 → 160 → 180	120 → 140 → 160 → 180

5

スタート を押す

- 「スタート」キーを押さないとブザーが鳴り、自動で電源が切れます。(最後にキー操作をしてから10分経過すると電源が切れます。)

選択したサイズランプ・コース表示部・タイマー表示部が点灯にかわり、運転を開始します。

(残り時間を1分単位で表示)

運転が終了するとブザーが鳴り、タイマー表示部に「0」を表示します。

その後、自動で電源が切れます。(サイズランプ・コース表示部・タイマー表示部が消灯)

- 運転中はサイズ・運転コース・運転時間を変更できません。
- 運転終了後、乾燥が足りないときは手順3~5を行い、再度運転してください。

途中で終了したいときは

「入/切」キーを押す


- 本体冷却のため約20秒間送風したあと、運転を停止します。(冷却中に差込みプラグを抜かないでください。)

6

使用後は差込みプラグをコンセントから抜き、本体を取り出して、ふとんに掃除機をかける

- 運転終了後は本体が熱くなっていますので、注意してください。
- 取り出すときは、引き出し部を持ってふとんから引き出してください。
- 使用しないときはノズルを閉じて保管してください。

ダニの死がいやフンなどは、アレルギー疾患の誘因になりますので掃除機でよく取り除いてください。(その際、掃除機用の「ふとんノズル」などを付ると、より効果的です。)

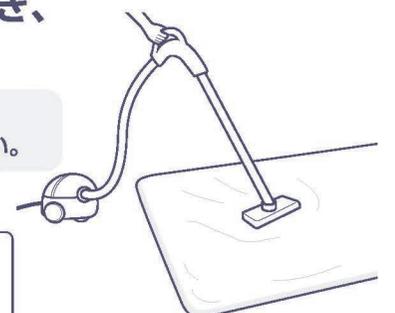

衣類・靴

- 「温風」コース…衣類・運動靴などの乾燥に
- 「送風(革製品)」コース…革製品(合成皮革含む)など熱に弱いものの乾燥に

お願い

- 乾燥させる衣類や靴などの耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。
- 耐熱温度に応じてコースを選択してください。
- 吹出口の真上に衣類などを干して乾燥させないでください。
- 本体(操作部)にもものを近づけすぎるとふとん検知センサーが作動するため近づけすぎないでください。
- 雨でぬれた靴やブーツなどは、あらかじめ乾いた布で水分を吸い取ってから乾燥させてください。
- 運動靴のひもは結び目を緩めて、靴の内側に入れて乾燥させてください。

耐熱温度	70℃以上	70℃未満
運転コース	温風	送風(革製品)


1

ノズルを開き、乾燥させるものに吹出口を向ける

- ノズルはカチッとなる位置に合わせてください。


衣類

こんなときに → 体操服など急ぎの洗濯物や、生乾きの洗濯物の乾燥に

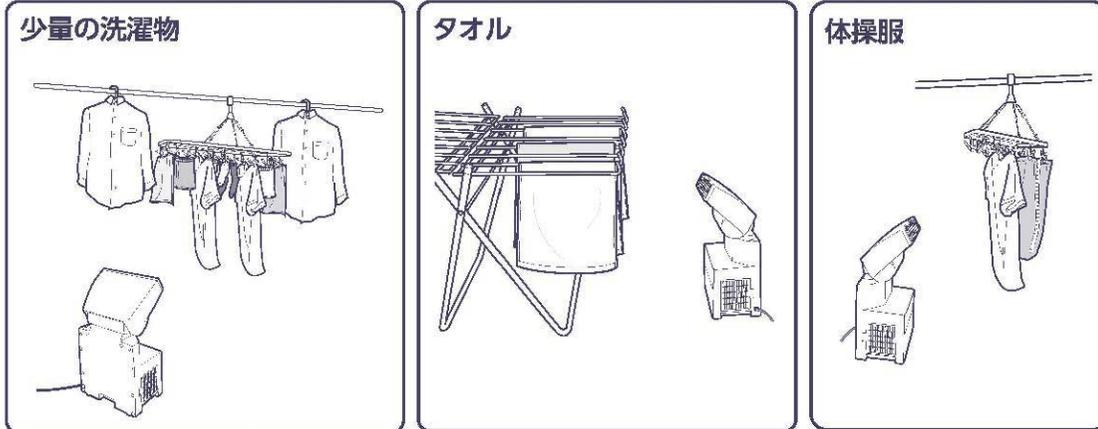

靴・ブーツ

こんなときに → 雨で濡れた靴の乾燥や、革製品の湿気を取りたいときに

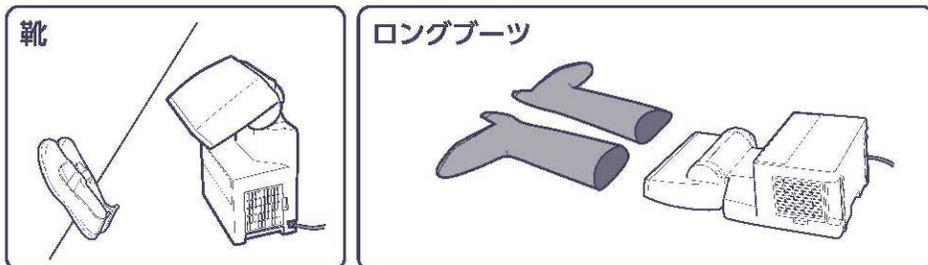

2

差込みプラグをコンセントに差し込み、



を押す

3

① コース を押し、運転コースを選ぶ

キーを押すたびにコース表示部の番号(点滅)が切りかわります。

衣類・靴
8 温風
9 送風(革製品)

② 時間 を押し、運転時間を選ぶ

キーを押すたびにタイマー表示部の時間表示(点滅)が切りかわります。(黒枠が初期設定時間です。)

運転時間(分)

5 → 10 → 15 … 60 → 70 → 80 … 180

2回目以降は衣類・靴「温風」「送風(革製品)」コースで前回運転したときの運転時間を記憶しています。

- 最大180分まで設定できます。5~60分は5分刻み、60~180分は10分刻みで設定できます。
- 「時間」キーを押し続けると早送りできます。表示が「5」になるとブザーが鳴り、止まります。
- 「温風」「送風(革製品)」コースではサイズを選べません。「サイズ」キーを押すとブザーが鳴ります。

乾燥時間の目安

室温:20℃、湿度:60~70%の場合

乾燥させるもの	運転コース	数量・条件など	乾燥時間(目安)	使用条件
衣類・ハンカチ	温風	ワイシャツ 2枚 半袖肌着 2枚 トランクス 2枚 靴下 2足 ハンカチ 2枚	120分	家庭用洗濯機で十分脱水させたもの
		1足(ビニール製)	30分	
上靴		1足	120分	乾いた布で水分を吸い取ったもの
運動靴		1足	120分	
ロングブーツ	送風(革製品)	1足(革製)	120分	

●使用環境(部屋の広さ、温度、湿度など)・使用条件(衣類の干し方、種類など)によって乾燥時間が異なる場合があります。乾燥が足りないときは、再度乾燥させてください。

4

スタート を押す

- 「スタート」キーを押さないとブザーが鳴り、自動で電源が切れます。(最後にキー操作をしてから10分経過すると電源が切れます。)

選択したコース表示部・タイマー表示部が点灯に変わり、運転を開始します。(残り時間を1分単位で表示)運転が終了するとブザーが鳴り、タイマー表示部に「0」を表示します。その後、自動で電源が切れます。(コース表示部・タイマー表示部が消灯)

- 運転時間は運転中に「時間」キーを押すと変更できますが、6時間連続で運転すると安全のために運転を停止します。
- 運転コースは運転中に「コース」キーを押しても変更できません。
- 運転終了後、乾燥が足りないときは、再度乾燥させてください。

途中で終了したいときは


「入/切」キーを押す

- 本体冷却のため約20秒間送風したあと、運転を停止します。(冷却中に差込みプラグを抜かないでください。)

5

使用後は差込みプラグをコンセントから抜く

- 運転終了後は本体が熱くなっていますので、注意してください。
- 使用しないときはノズルを閉じて保管してください。

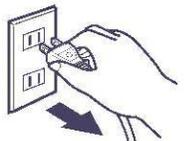

いろいろな使い方

●衣類・靴の「温風」または「送風(革製品)」コースで運転してください。

耐熱温度	70℃以上	70℃未満
運転コース	温風	送風(革製品)

■押入れ・クローゼット

本体を立てて置き、ふすまを開けた状態で吹出口を押入れに向ける



●本体を押入れやクローゼットの中に入れて使用しないでください。

■タンスの引き出し・衣装ケース

本体を立てて置き、引き出しを開けた状態で吹出口を引き出しに向ける



■シンク下や洗面台の下


本体を立てて置き、とびらを開けた状態で吹出口を向ける

■レインコート・雨傘

水分をよくふき取り、吹出口を向ける

■まくら

乾燥させたい面に風が当たるように吹出口を向ける

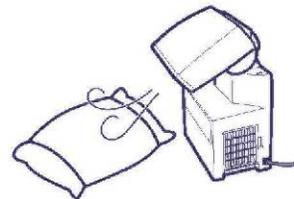


- まくらの乾きが不十分に感じるときは、向きを変えるなどして再度運転してください。まくらは材質や形状によって乾燥状態が変わるため、運転時間を調節してください。
- 特に機能性寝具(低反発や高反発素材・ビーズ素材・パイプまくらなど)は温風の温度により機能を損なうことがありますので、必ず寝具メーカーに確認してください。


このような状態で運転しないでください！

十分な性能が得られなかったり、破損・故障の原因になります。


●逆さ置き

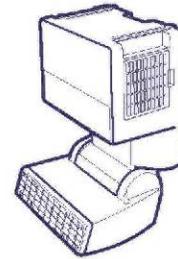

●操作部に風を当てる

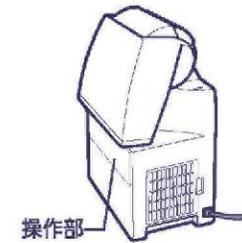

●横置き

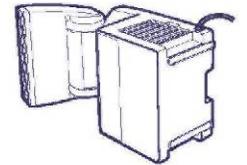


●ノズルに衣類などを直接掛ける



●衣類などの真下に置く



●操作部を下に向ける

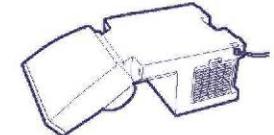

●不安定な置き方


- 極端に傾けて使用する
- 本体の下に物を置く など




●不安定な場所




●ノズルを閉じたまま

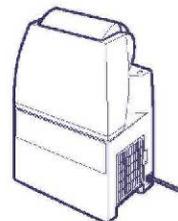


●ふとんの中に本体(操作部・吸込口)を入れる

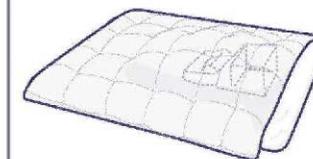

●敷きふとんを掛ける

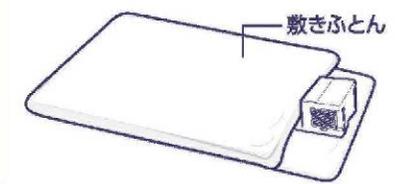

●敷きふとんのみ

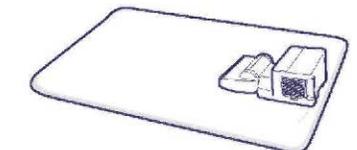

お手入れ

- 本体が冷めてから行ってください。
- 差し込みプラグを抜いた状態で行ってください。(けが・感電の原因)

- 製品に水をかけたり丸洗いしないでください。(故障の原因)
- 次のものは使用しないでください。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤など(変色・割れ・劣化・腐食の原因)
 - みがき粉、ナイロンたわし、ブラシ、金属製のもの、メラミンスポンジ、スポンジのナイロン面、研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化をおこす原因)
- 洗濯機・食器洗い乾燥機・食器乾燥器などは使用しないでください。(傷・変形・変色・破損の原因)

本体ノズル

- ①水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取る
- ②固く絞った柔らかい布でふく
- ③乾いた柔らかい布で水分をふき取る


コード

乾いた柔らかい布でふく

フィルター部

月1回程度、フィルターセットをはずして掃除機で吸い取る


- フィルターメッシュが破れないように注意してください。

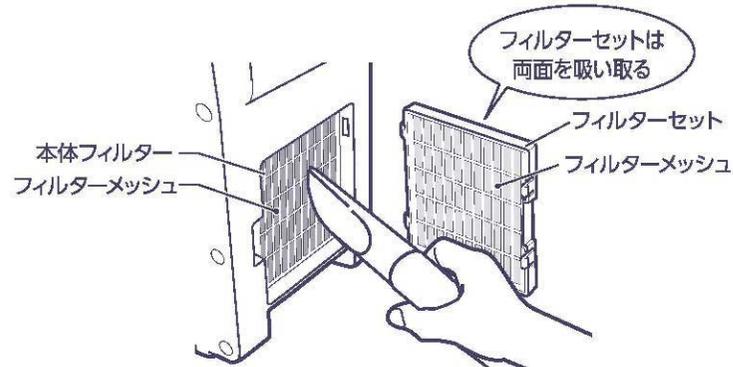

- 本体フィルターおよびフィルターメッシュは取りはずしできません。


フィルターセットのはずし方・つけ方

●はずし方

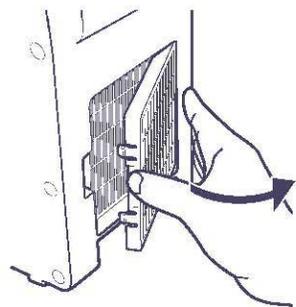

●つけ方

- ①本体の穴にフィルターセットの凸部を差し込む
- ②フィルターセットを押しつけて取りつける

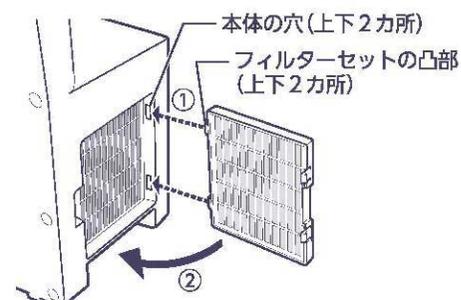

仕様

型名	RF-FA20
電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	905W/910W
質量	約3.8kg
外形寸法(約cm)	幅23×奥行15×高さ36
コードの長さ	2.0m
タイマー	5~180(分)

- 消費電力は、電気用品安全法に基づき室温30℃で運転したときの数値です。
- この製品は、日本国内交流100V専用設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.
此产品只针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。
此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。
본 제품은 일본 국내 교류 100V 전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

長期間保管するときは

- ①各部のお手入れをする
 - ②ノズルを閉じて、製品をポリ袋などに入れて密封し、個装箱に入れて保管する
- コードや差し込みプラグはポリ袋の中に入れて、緩衝材と直接触れないようにしてください。

お願い

コードの傷みやほこりのたまりが思わぬ災害の原因になることがあります。安全に長期間使用していただくため、ときどきお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。


故障かなと思ったとき

●修理を依頼される前に一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
運転しない	差し込みプラグがコンセントからはずれていませんか？	差し込みプラグをコンセントに接続してください。
	「入/切」キーを押しましたか？	「入/切」キーを押してください。
	「スタート」キーを押しましたか？	「スタート」キーを押してください。
温風が出ない	「送風(革製品)」コースを選んでいませんか？	コースを選び直してください。
	吸込口や吹出口がふさがっていませんか？	吸込口・吹出口をふさいでいるものを取り除き、再度運転してください。
	運転開始後、一定時間は送風のみで運転します。	
ふとんあたため「お急ぎ」コースで運転すると、ふとんがあたたまらない	ふとんが汗などで湿っていませんか？	ふとん乾燥(「標準」・「しっかり」コース)で運転し、ふとんを乾燥してください。 ふとんが湿っていない場合は、ふとんあたため「しっかり」コースにて再度運転してください。
	寝るスペースはすばやくあたたまりますが、ふとんの両端は十分にあたたまらない場合があります。	
ふとんや衣類が乾燥しない	ふとんあたため(「しっかり」・「お急ぎ」コース)を選んでいませんか？	サイズ・運転コース・運転時間を確認し、再度運転してください。(→P.6、7)
	ふとんサイズは正しく選んでいますか？	
	乾燥が足りないときは、再度乾燥させてください。	
ふとんが乾燥しない ふとんがあたたまらない	ふとんは正しくセットされていますか？	ふとんを正しくセットしてください。(→P.8)
	吸込口や吹出口がふさがっていませんか？	吸込口・吹出口をふさいでいるものを取り除き、再度運転してください。
	フィルター部分が汚れていませんか？	フィルター部をお手入れしてください。(→P.16)
	ノズルは全開になっていますか？	ノズルを全開にして使用してください。
	ふとんの材質や形状によっては乾燥しにくい場合やあたたまりにくい場合がありますので、再度運転してください。	

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
ふとんが乾燥しない ふとんがあたたまらない	ふとんが壁に密着していませんか？	ふとんを壁から離してください。
	掛けふとんの上にものを置いていませんか？	ものを取り除いてください。
	掛けふとんを敷きふとんの下に折り込んでいませんか？	掛けふとんを敷きふとんの下に折り込まないでください。
	重たい掛けふとんを使用していますか？	重たい掛けふとんを使用するときは、温風が全体に行き渡るように運転開始後、掛けふとんの中央部を軽く持ち上げてください。
ダニ対策したあとのふとんのあたたまりが悪い	「ダニ対策」コース以外で運転していませんか？	「ダニ対策」コースを選択し、正しいサイズで再度運転してください。
	ふとんサイズは正しく選んでいますか？	
	冬場など室温が低いときは、温風の温度が十分に上がらないことがあります。長い運転時間を選択し、頭側と足元側の2回に分けて運転してください。	
「サイズ」キーを押すとブザーが鳴り、サイズの変更ができない	衣類・靴(「温風」「送風(革製品)」コース)ではサイズを選ばません。	
運転中に「カチッ」と音がする	温度調節器が作動している音です。異常ではありません。(→P.5)	

こんな表示が出たら

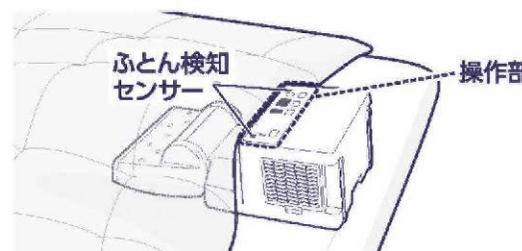こんなときは	お調べいただくこと	直し方
<p>ブザー(ピピッ、ピピッ…)が鳴り続け、タイマー表示部に「H0」を表示する</p> 	<p>ふとん検知センサーが作動しています。</p>	<p>ふとん検知センサーの上にものがかぶらないようにして、「スタート」キーを押してください。</p>
<p>ふとん検知センサーについて</p> <p>●ふとん検知センサーは操作部に2カ所あります。</p>  <p>ふとん以外のもの(手や体など)にも反応します。2カ所のふとん検知センサーのどちらか一方または両方が検知すると運転を停止します。</p> <p>本体(操作部)をふとんの中に入れて、以下のような使い方を2秒以上続けると、ふとん検知センサーが働いて運転を停止します。(ブザー音とタイマー表示部に「H0」を表示し、お知らせします。)</p>  <p>ふとん検知センサーにふとんなどをかけたとき</p> <p>ふとん検知センサー周辺部を手や体などで覆ったとき</p>		
<p>ブザー(ピピッ、ピピッ…)が鳴り続け、タイマー表示部に「H1」を表示する</p> 	<p>操作部に温風が当たっていませんか? 暖房機器の近くで使用していませんか?</p>	<p>操作部に温風が当たらないようにしてください。</p>
<p>●「入/切」キーを押して電源を切り、右の項目をご確認の上、ご使用ください。</p>	<p>ふとんは正しくセットされていますか?</p>	<p>ふとんを正しくセットしてください。(→P.8、10)</p>
<p>ブザー(ピー、ピー、ピー…)が鳴り続け、タイマー表示部に「HH」を表示する</p> 	<p>ノズルを閉じたままで運転していませんか?</p>	<p>ノズルを開いて運転してください。</p>
<p>●差込みプラグをコンセントから抜き、本体を冷ましたあと、右の項目をご確認の上、ご使用ください。</p>	<p>吸込口や吹出口がふさがっていませんか?</p>	<p>吸込口・吹出口をふさいでいるものを取り除いてください。</p>
	<p>フィルター部が汚れていませんか?</p>	<p>フィルター部をお手入れしてください。(→P.16)</p>
	<p>ふとんは正しくセットされていますか?</p>	<p>ふとんを正しくセットしてください。(→P.8、10)</p>

◎いずれの場合にもあてはまらない場合には、型名とともに買い上げの販売店、または弊社のお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印および買い上げ日」をご確認のうえ、買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」「こんな表示が出たら」(P.18~20)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、買い上げの販売店にご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご希望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まず買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター  **0120-345135**

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……………TEL (06)6356-2451(有料)
 - FAXでのお問い合わせ……………FAX (06)6356-6143(有料)
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト <https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

