

空気清浄機保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	PA-ZA06	修理メモ
※お客様 お名前		
ご住所 〒		
※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所	
保証期間 お買い上げ日より 本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

愛情点検

長年ご使用の空気清浄機の点検を！



ご
あ
り
ま
せ
ん
か
な
症
状
は
あ
り
ま
せ
ん
か

- キーを押しても運転しない
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- ファン回転中に異常な音や振動がする
- 本体が異常に熱かったり、焦げくさいニオイがする
- その他の異常や故障がある

ご
使
用
中
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

PA-ZA型 (F)(E)(D)

卓上専用

空気清浄機

型名 PA-ZA06 型

取扱説明書



- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

お使いになる前に

- 安全上のご注意……………2
- 各部のなまえ……………4

使い方

- フィルターの取り付け方…5
- 使い方……………7
- 設置場所について……………7

お手入れ

- お手入れ……………8
- フィルターセットの交換について…9

困ったときに

- 故障かなと思ったとき…10
- 部品の交換・購入について…10
- 仕様……………11
- アフターサービス……………11
- お客様ご相談窓口……………11
- 保証書……………裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

 警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	 注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
---	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 してはいけない「禁止」内容です。	 実行しなければならない「指示」内容です。
---	--

■お買い上げの製品と本書に記載されているイラストは異なる場合があります。

■P.7「設置場所について」の項もお読みください。

 警告	
 改造はしない また修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。	 禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない 感電・けがの恐れがあります。
 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがの恐れがあります。	 指示 お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセントから抜く プラグを抜く 感電・けがの恐れがあります。
 吸込口・吹出口のすき間に、指やピン・針金などの異物を入れない 感電・けが・故障の原因になります。	 必ず実施 差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の取付面にホコリが付着している場合はよくふく 火災の原因になります。
 コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使用しない たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。	 必ず実施 差込みプラグは、根元まで確実に差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。
 コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。	 必ず実施 異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。 <異常・故障例> ・コードや差込みプラグが異常に熱い ・コードに深い傷や変形がある ・キーを押しても運転しない ・焦げくさいにおいがする ・コードを動かすと、通電したりしなかったりする ・ビリビリと電気を感じる など
 コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。	 必ず実施 このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する



 注意	
 火気禁止 可燃性のものや火のついたタバコ・線香などは吸わせない 発火の原因になります。	 指示 長期間ご使用にならないときは必ず差込みプラグを抜く プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
 禁止 ベンジン・シンナーでふかない殺虫剤をかけない ひび割れ・感電・引火の原因になります。	 必ず実施 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をする 一酸化炭素中毒を起こすことがあります。
 禁止 機械油など油成分が浮遊している場所では使用しない ひび割れや持ち運ぶとき手がすべってけがの恐れがあります。	 必ず実施 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く 感電・ショート・発火の原因になります。

お願い	
■水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の恐れがあります。	■差込みプラグのホコリなどは、定期的に取り除く
■浴室など湿気の多い場所で使用しない 感電および故障の原因になります。	■吸込口や吹出口をカーテンやタオルなどでふさがない 性能が悪くなります。
■室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使用する場合は、運転しない	■製品を移動させるときは運転を停止する 運転しながら製品を移動させると、異音や故障の原因になります。
■ラジオなどの近くで使わない ラジオ、テレビ、無線機、インターホンなどへの影響のないところまで離して使ってください。 雑音が入る恐れがあります。	■殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転する 本体内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに放出され、健康によくないことがあります。

■空気清浄機は換気扇ではありません。ご使用中は、必ず定期的に新鮮な空気との換気が必要です。限られたスペースの「お部屋の空気(ニオイ、ホコリなど)」をきれいにする「空気清浄機」ですが、調理や暖房などで汚れたお部屋の空気と新鮮な外気を入れかえる「換気」はできません。	■常時発生し続けるニオイ成分(建材臭、ペット臭)はすべて除去できるわけではありません。
■タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。	


各部のなまえ

集じんフィルター(高集じんフィルター)


- 超微粒子のホコリなどを集めます。
- 本体に取りつけられています。ご使用時は、先に脱臭フィルターを本体に取りつけてから集じんフィルターを取りつけてください。

脱臭フィルター(強力脱臭フィルター)

- ニオイを取ります。
- 透明ポリ袋に入れた状態で本体の外に入っています。必ず透明ポリ袋から取り出して本体に取りつけてください。

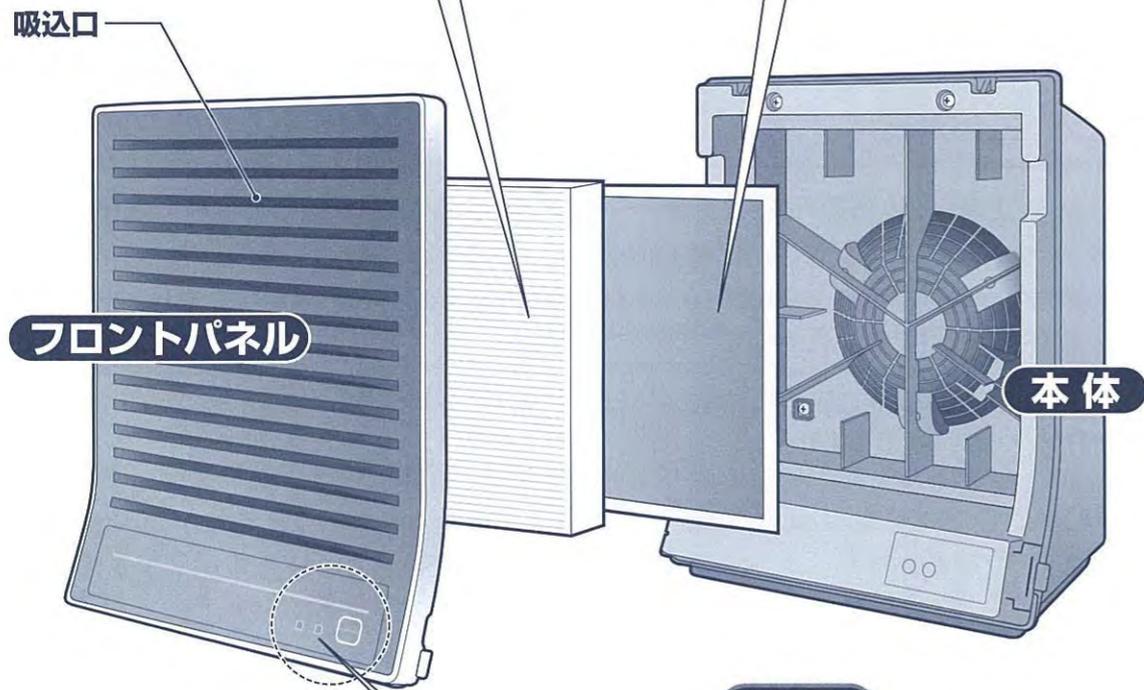

背面

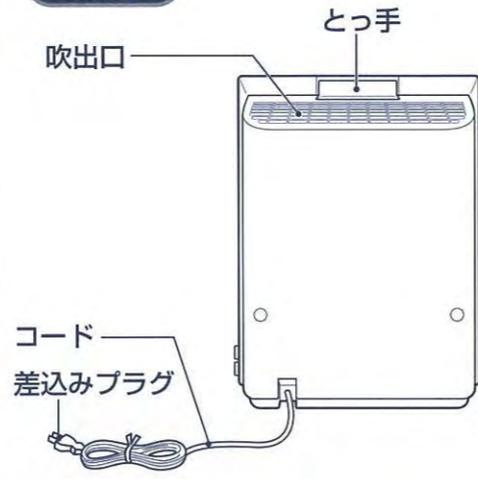

操作・表示部



フィルターの取り付け方


脱臭フィルターについて

- 脱臭フィルターは透明ポリ袋に入れた状態で本体の外に入っています。必ず透明ポリ袋から取り出して本体に取りつけてください。(性能の低下を防止する為にポリ袋に入れています。ポリ袋に入れたまま取りつけると運転時、大きな音がします。)
- 脱臭フィルター表面の白い不織布は破らないでください。
- ポリ袋に黒い粒(活性炭)が落ちていることがありますが、問題はありません。


- 差込みプラグを抜いた状態で行ってください。
- 製品を横に倒した状態で行ってください。

1 フロントパネルをはずす

- ①本体下部の左右のフックを下に押しながら、フロントパネル下部の突起部を上を持ち上げてフックをはずす
- ②フロントパネルをずらし、上部のツメ(2カ所)をはずす

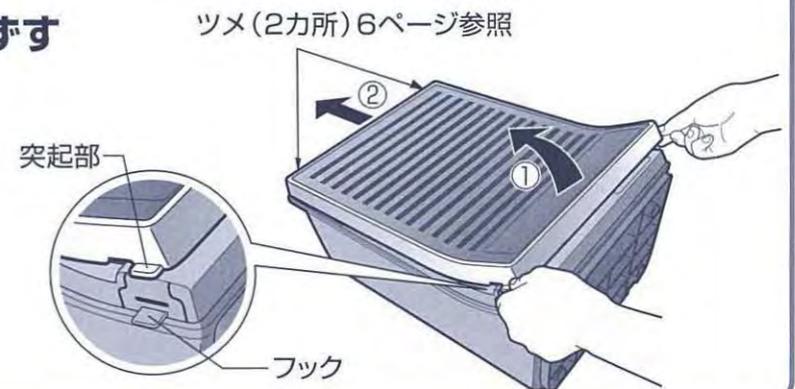


2 集じんフィルターを本体から取り出す

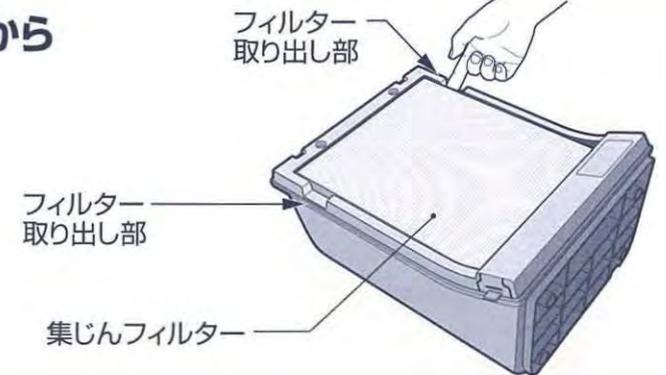

3 脱臭フィルターを取りつける

- 本体の中央に取りつけてください。

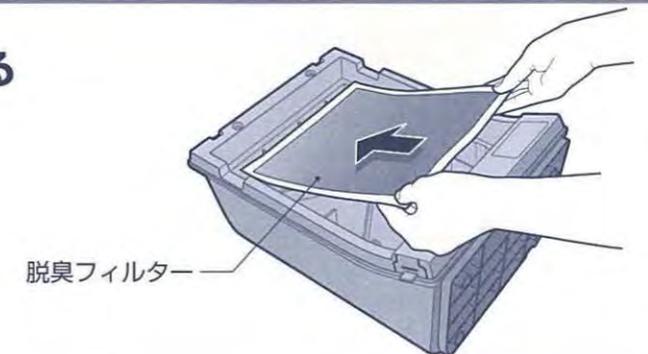

フィルターの取り付け方 つづき

4 集じんフィルターを取りつける

- 「**⇐ 矢印方向テマエ ⇐**」表示の矢印が手前を指すように取りつけてください。裏向きに取りつけると性能が得られません。



5 使用日記入シールを本体の見やすい所に貼る

使用日記入シールは、脱臭フィルターに同封されている「フィルターセットの取り付け方」についています。


使用開始日を記入して交換の目やすにしてください。

使用開始日 年 月 日


使用日記入シール

6 フロントパネルを取りつける

- ① 本体上部の穴(2カ所)にフロントパネル上部のツメ(2カ所)を引っ掛ける

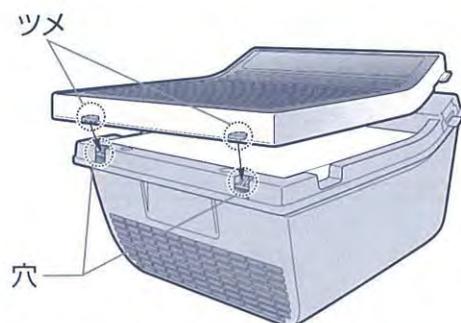

- ② フロントパネル下部をカチッと音がするまで押して取りつける

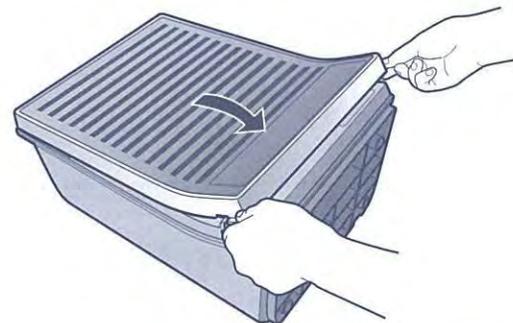

7 製品を立てて、差込みプラグを差し込む



使い方

- 差込みプラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。
- フロントパネルをはずした状態で運転しないでください。(けがの原因になります。)

1 入/切選択 キーを押す

弱ランプが点灯し、弱運転を開始します。

弱 強



2 入/切選択 キーを押し、運転モードを設定する

- キーを押すごとに、次のように切りかわり、ランプが点灯します。



弱	赤ちゃんのいる部屋、勉強中など静かに運転したいときに
強	タバコ [※] を吸われる場合やふとんの上げ下ろしのときなどに ※タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。


- 36時間操作しないと、安全のため自動的に運転を停止します。

設置場所について

- 脱臭フィルターは、タバコなどのニオイを吸着するようにしています。

芳香剤などのニオイはフィルターの寿命を短くする原因になりますので十分な換気をしたうえで空気清浄機を使用してください。

- 効率よく使用していただくために、空気の循環が良く、前面や上部に障害物がない場所を選んでください。
- 壁から20cm以上離してください。近づけると壁の汚れが目立つようになる恐れがあります。
- 壁に取りつけて使用しないでください。落下による事故の原因になります。
- 台所で換気扇やレンジフードのかわりに使用しないでください。フィルターの寿命をいちじるしく低下させたり、変形の原因になります。
- 水平で安定した場所に設置してください。設置面が水平でないと若干製品が振動することがあります。

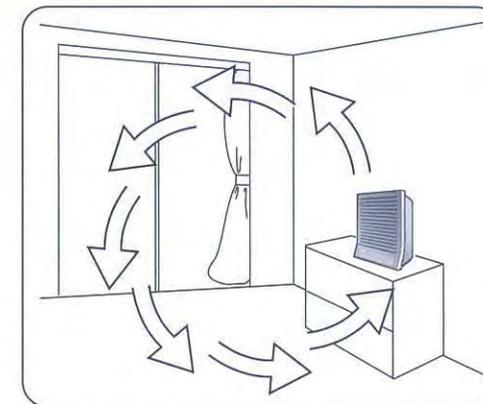

お手入れ

- 差込みプラグを抜いた状態で行ってください。(けが・感電の原因)
- 製品を横に倒した状態で行ってください。
- 製品に水をかけたり丸洗いしないでください。(故障の原因)
- シンナー、ベンジン、アルコール、アルカリ洗剤、ナイロンたわし、ブラシ、みがき粉などは使用しないでください。(変質・変色・傷つきの原因)
- 化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

本体

- 1 水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取る
- 2 水を固く絞った布でふく
- 3 乾いた布で水気をふき取る

フロントパネル

- 1 吸込口のホコリを掃除機で吸い取る
- 2 汚れがひどいときは水洗いし、乾いた柔らかい布でふき取る
(十分乾かしてください。)

フィルターを廃棄するときは

- お住まいの地域のゴミ分別方法に従ってください。

集じんフィルターの材質	●ポリエステル、ポリプロピレン
脱臭フィルターの材質	●不織布:ポリエステル ●脱臭材:活性炭

フィルターセットの交換について (2年に1回程度)

フィルター寿命約2年

●一般家庭で1日にタバコ5本を吸った場合[JEM1467
(日本電機工業会規格)に基づく試験により算出]

交換時期について

- 集じんフィルターおよび脱臭フィルターの交換は、使い方や設置場所により異なりますが約2年が目です。
- ニオイやホコリが取れにくくなったときや音が大きくなったときは、2年以内でも早めに交換してください。
- 次のような場合は、交換時期が大幅に短くなります。(吹出口からきついニオイがすることがあります。)


- 暖房器具などから発生する炭化系物質(ススなど)を吸った場合
- 調理中に発生する油分を含む煙やニオイを吸った場合
- 床用クリーナー・ワックス・芳香剤・消臭剤などに含まれる揮発性溶剤成分を吸った場合
- 喫茶店、麻雀荘、理・美容院など店舗や事務所に設置の場合
- 長時間の連続運転をよくしている場合

- 集じんフィルターおよび脱臭フィルターは洗っても再使用できません。
- 集じんフィルターおよび脱臭フィルターは専用の交換用フィルターセット(PA-FZ01型)を使用してください。(10ページ参照)
- 集じんフィルターと脱臭フィルターは必ず同時に交換してください。

- 集じんフィルターの表面の汚れ具合をとときどき点検して本体内部の交換目やすシールの色と同程度まで汚れた場合は、2年以内でも早めに交換してください。

交換目やすシール

(本体内部)

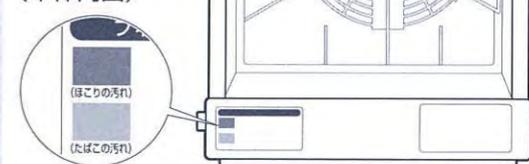

交換のしかた

(5~6ページ参照)

ご注意

- フロントパネルをはずしてもファンは回転します。差込みプラグを差し込んだままフロントパネルをはずさないでください。(けがの原因)
- 集じんフィルターおよび脱臭フィルターの交換時には、本体とフロントパネルのお手入れも行ってください。(8ページ参照)

故障かなと思ったとき

●修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症状	原因	処置
運転しない	差込みプラグがコンセントからはずれていませんか？	差込みプラグを差し込んでください。
風が極端に少なく音が大きい	脱臭フィルターを透明ポリ袋に入れたままにしていますか？	透明ポリ袋から出して取りつけてください。
ニオイが取れにくい	集じんフィルターおよび脱臭フィルターが汚れていませんか？	新しいフィルターセットと交換してください。 (9ページ参照) 集じんフィルターと脱臭フィルターは必ず同時に交換してください。
ニオイが気になる	脱臭フィルターを取りつけ忘れていませんか？	脱臭フィルターを取りつけてください。
ホコリが取れにくい	フロントパネルの吸込口が汚れていませんか？	きれいに掃除してください。 (8ページ参照)
音が大きくなった	調理中に発生する油分を含む煙やニオイを吸ったり、床用クリーナーワックス、芳香剤、消臭剤などに含まれる揮発性溶剤成分を吸うとフィルターの寿命をいちじるしく低下させる原因になります。	新しいフィルターセットと交換してください。 (9ページ参照)
製品の振動が大きい	不安定な場所(凹凸のある場所)に置いていませんか？	平らな安定した場所に置いてください。

◎いずれの場合にもあてはまらない場合には、型名とともに買い求めの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

お願い

お買い上げ後、コードの傷みやホコリのたまりが思わぬ災害の原因になることがあります。安全に長期間使用していただくため、ときどきお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入はP.11参照)

部品名	型名
交換用フィルターセット (集じんフィルター・脱臭フィルター) ●フィルターの寿命は約2年です。	PA-FZ01

仕様

型名		PA-ZA06	
電源	交流100V 50/60Hz		
ファン運転	風量調節	強	弱
	消費電力(W)	15/15	11/10
	風量(m³/分)	1.3/1.3	0.8/0.7
適用床面積*	~6畳(~10m²)		
コードの長さ	1.4m		
外形寸法(約cm)	幅24.5×奥行17×高さ31		
質量	約2.3Kg		

- 運転を停止しても、差込みプラグが差し込まれていると、約0.2Wの電力を消費します。
- ※適用床面積とは日本電機工業会規格JEM1467で定められた基準。
30分できれいのできる部屋の大きさを表し、空気清浄機の能力を示します。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

＜保証期間中＞

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

＜保証期間を経過しているとき＞

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対に行わないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内
部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

お客様
ご相談センター 

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……………TEL (06)6356-2451(有料)
●FAXでのお問い合わせ……………FAX (06)6356-6143(有料)
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。
〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号